


RICON® S VK/GK/EK

Montage Sperrklappe


Art.-Nr. K157 und K158

RICON® S 60 Sperrklappe

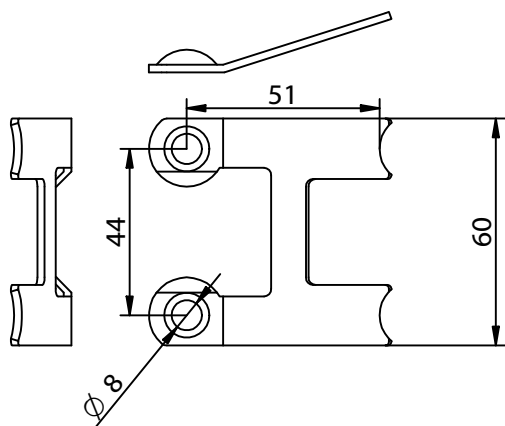

Art.-Nr. K157

RICON® S 80 Sperrklappe


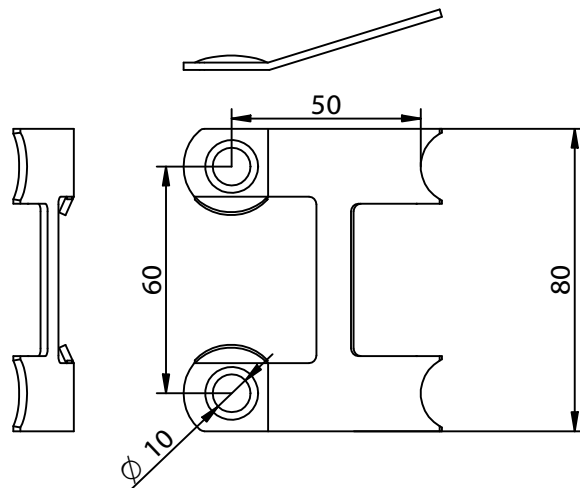


Art.-Nr. K158

Montage:


Anschluss immer am Verbinder im Hauptträger neben der V-Ausprägung


Anschlussposition

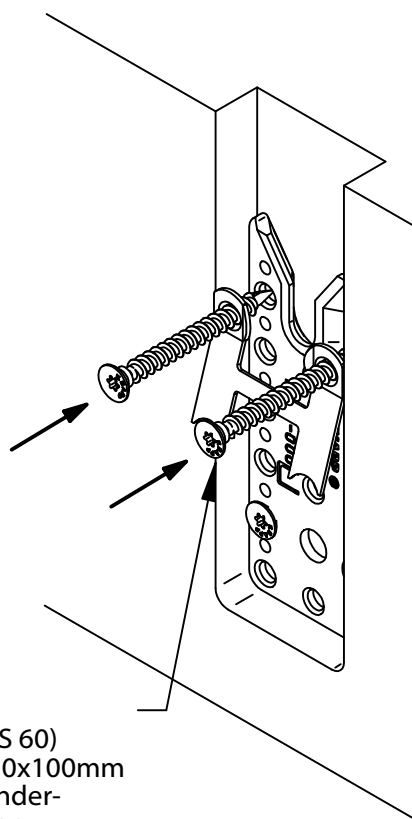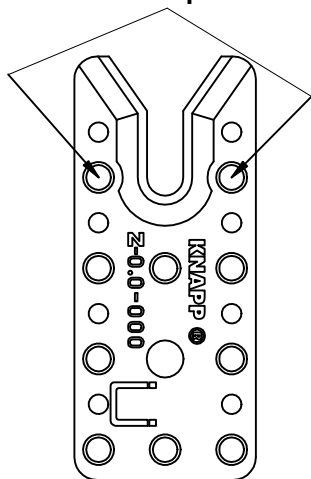

Sperrklappe mit Vollgewindeschrauben 8x80 mm (RICON® S 60) oder Vollgewindeschrauben 10x100mm (RICON® S 80) durch die Verbindergrundplatte am Holz befestigen

Funktionsweise der Sperrklappe:

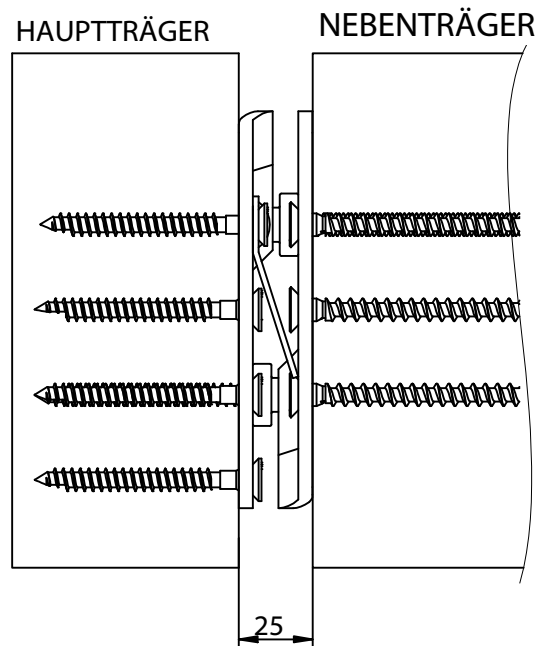

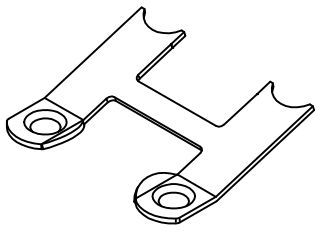


RICON® S VK/GK/EK


Installation clip lock

Art.-No. K157 und K158

RICON® S 60 clip lock

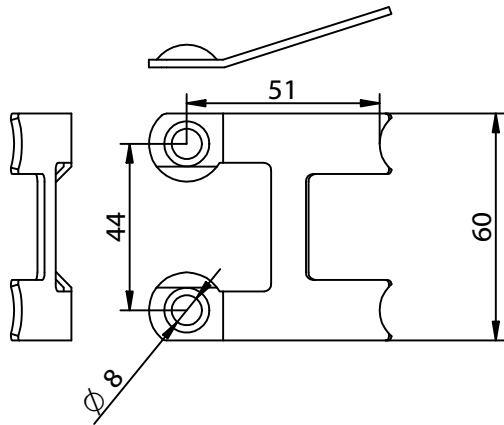

RICON® S 80 clip lock

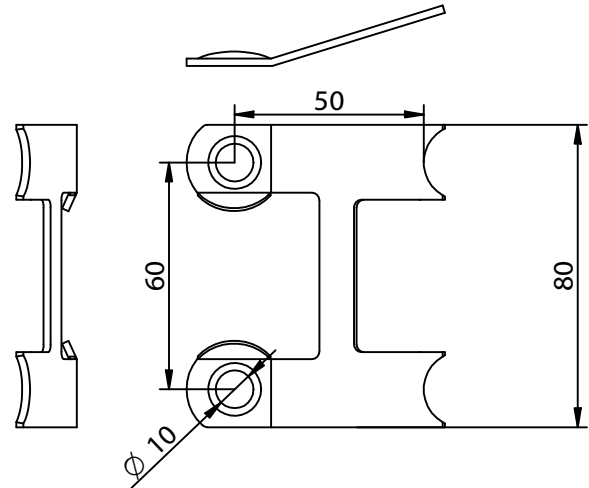



Art.-No. K157

Art.-No. K158


Mounting:

The screw positions always are on the connector next to the V shaping in the main beam


Screw position of clip lock

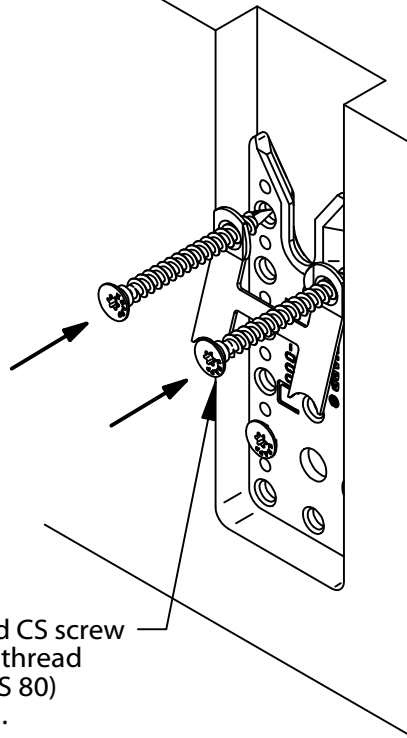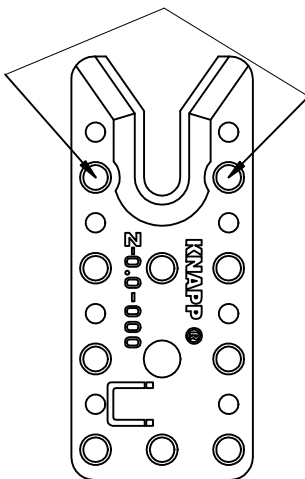

Operation of the clip lock:

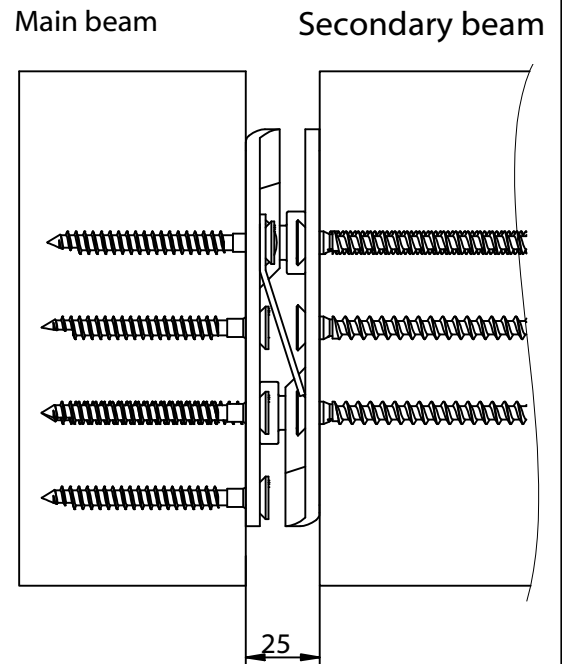

Fix the clip lock with full thread CS screw 8x80 mm (RICON® S 60) or full thread CS screw 10x100mm (RICON® S 80) trough the connector to wood.

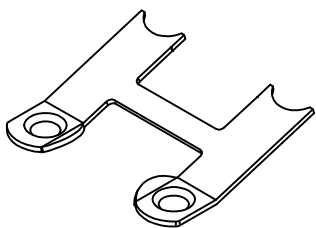


RICON® S VK/GK/EK

Réf. K157 et K158


Montage de la platine de verrouillage

Platine de verrouillage RICON® S 60

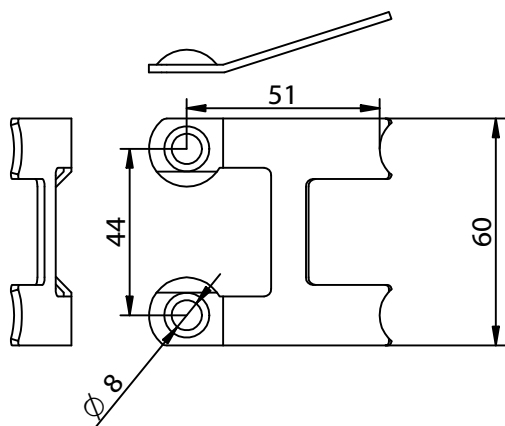

Réf. K157

Platine de verrouillage RICON® S 80

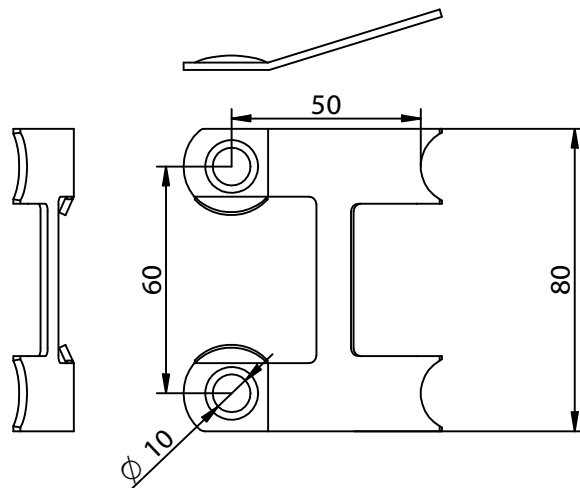


Réf. K158

Mise en oeuvre:

Toujours fixer la platine sur la ferrure de la poutre principale à coté de l'encoche en V

Positions de fixations

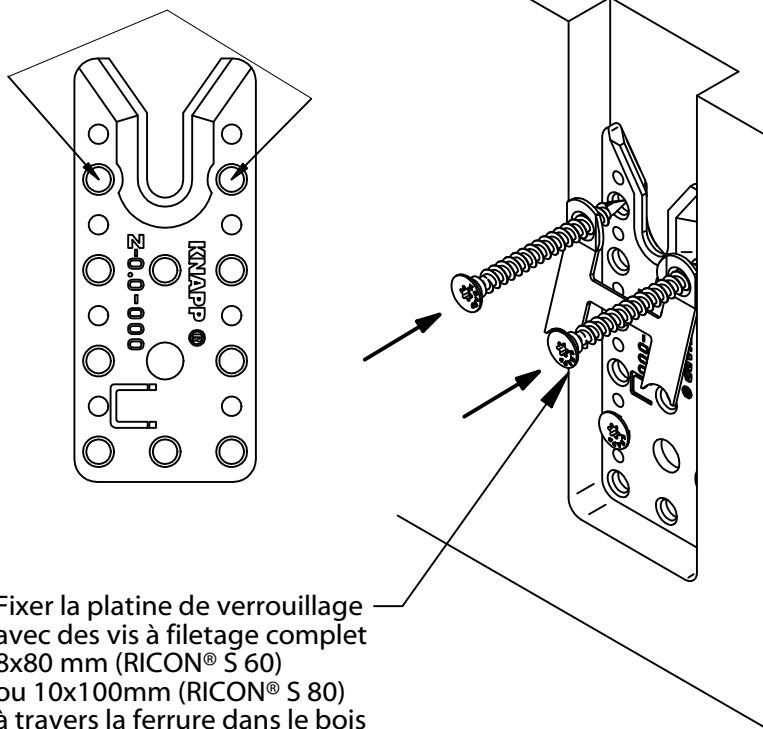

Fixer la platine de verrouillage avec des vis à filetage complet 8x80 mm (RICON® S 60) ou 10x100mm (RICON® S 80) à travers la ferrure dans le bois

La platine de verrouillage s'enclenche simplement lors de l'emboîtement

