


Art.Nr.: K060 K045


# Montageanleitung KLICKpro-KLICK Befestigungsleisten

## 1. Nut fräsen und KLICKpro einbauen

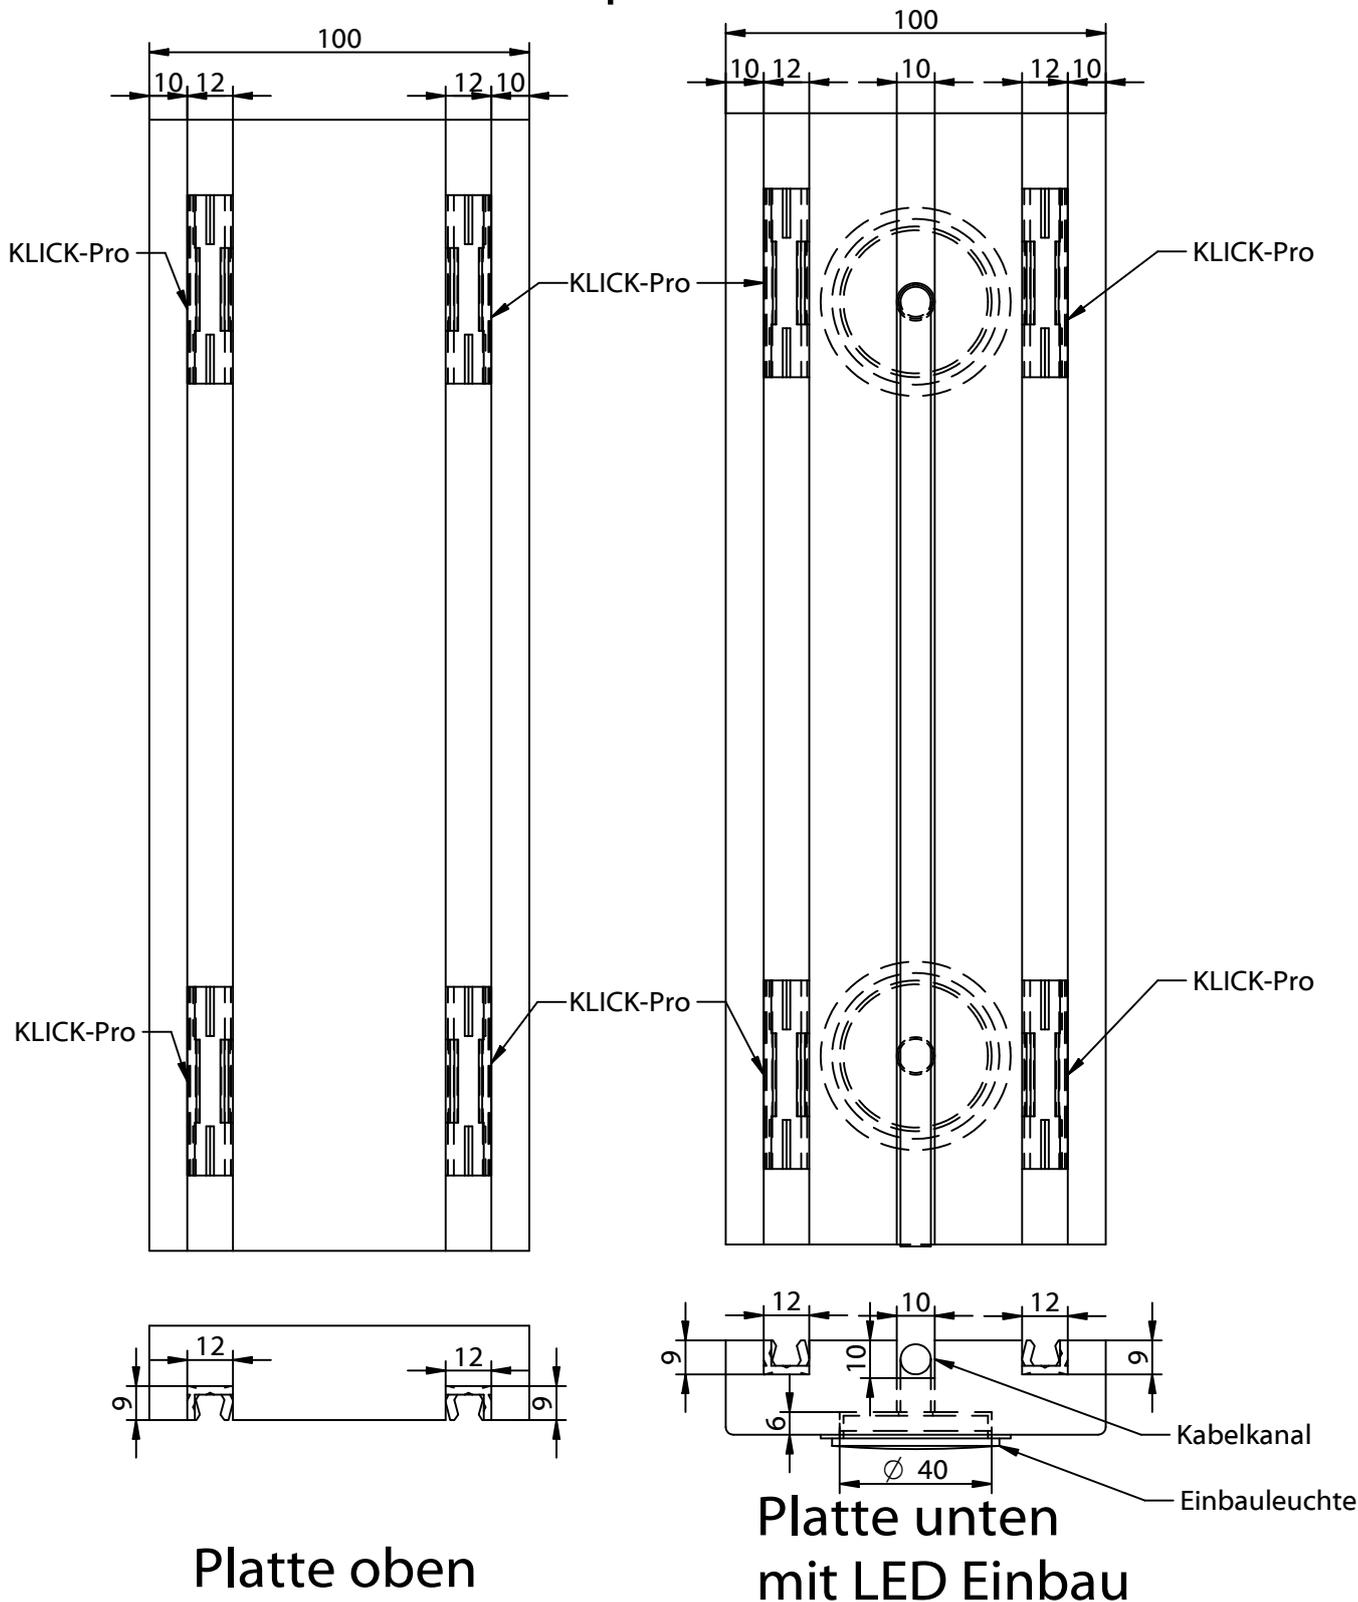

Diese Zeichnung ist Eigentum der KNAPP GmbH


© KNAPP GmbH. Alle Maße in mm - Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten / all measures in mm - Errors excepted. VERSION 01 06.07.2012

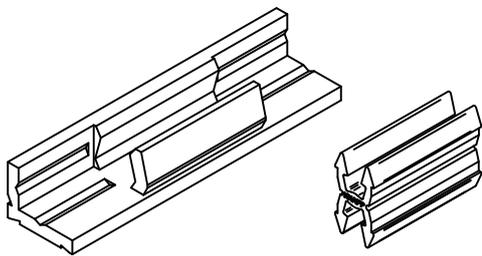


Art.Nr.: K060 K045

# Montageanleitung KLICKpro-KLICK Befestigungsleisten

## 2. Oberes und unteres Teil mit Klick zusammendrücken

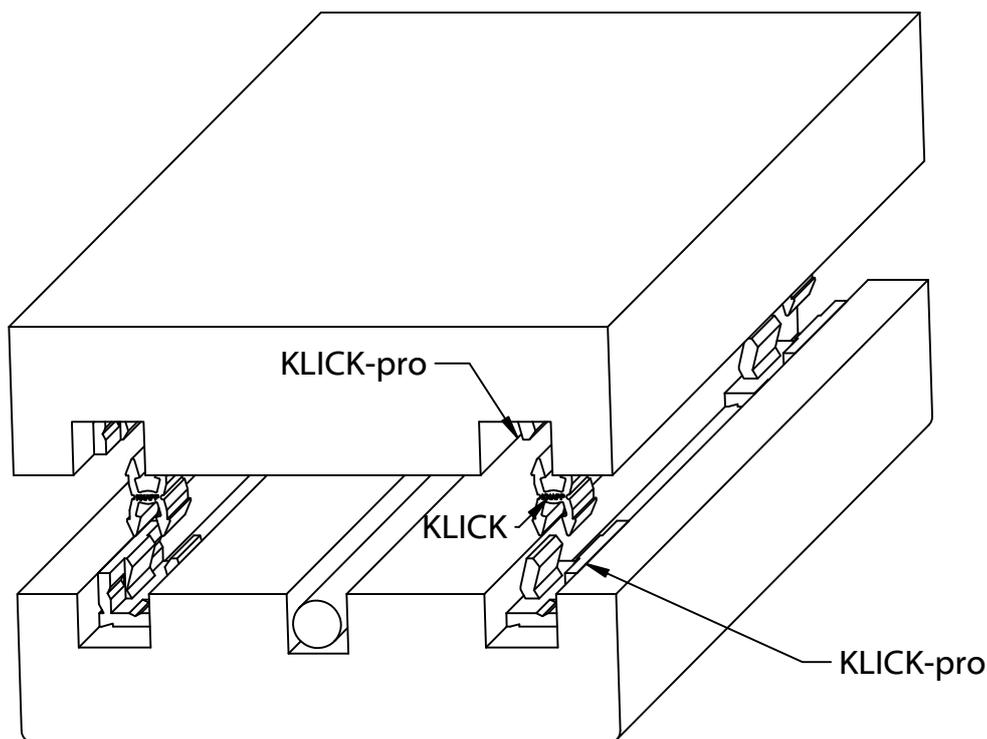

## 3. Zusammengebauter Zustand

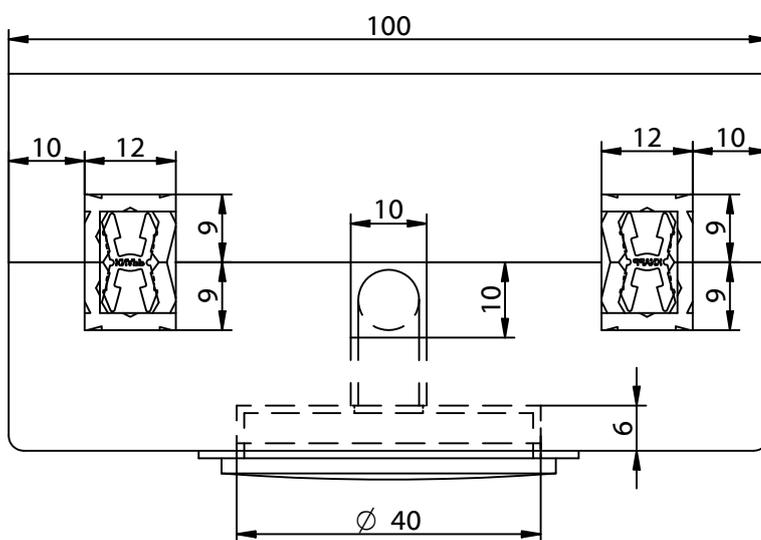

Diese Zeichnung ist Eigentum der KNAPP GmbH

© KNAPP GmbH. Alle Maße in mm - Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten / all measures in mm - Errors excepted. VERSION 01 08.07.2012