


Art.Nr.: K060

K045

Montageanleitung KLICKpro-KLICK

Befestigungsleisten

2. Oberes und unteres Teil mit Klick zusammendrücken

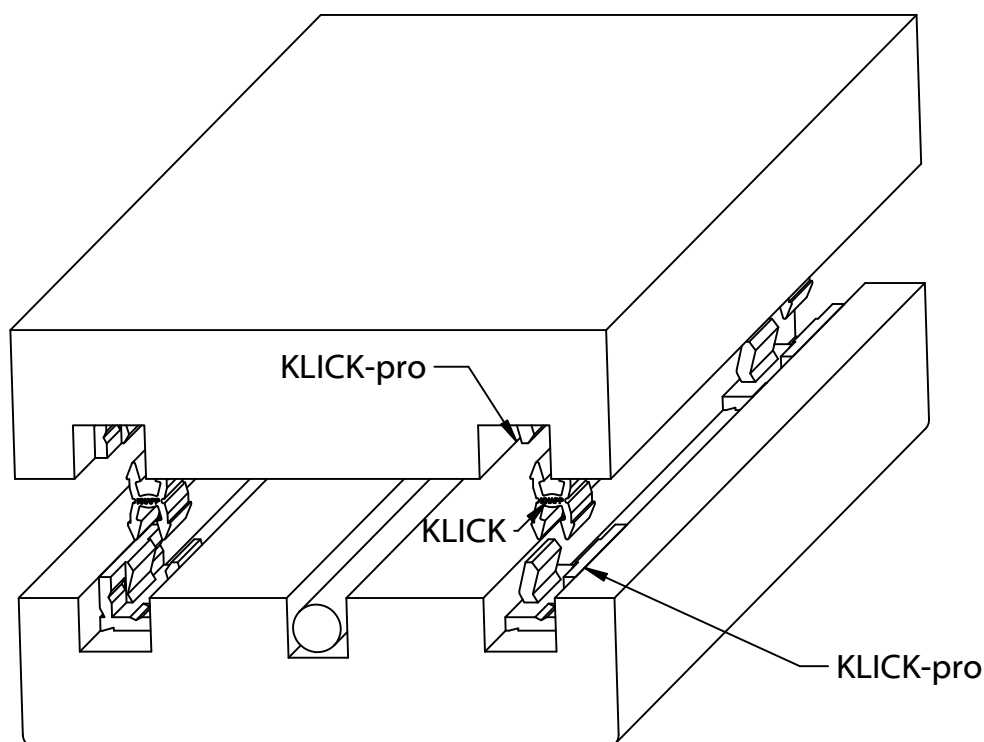

3. Zusammengebauter Zustand

