


Art.-Nr. K054


Montageanleitung

CLIPS


Steckverbinder

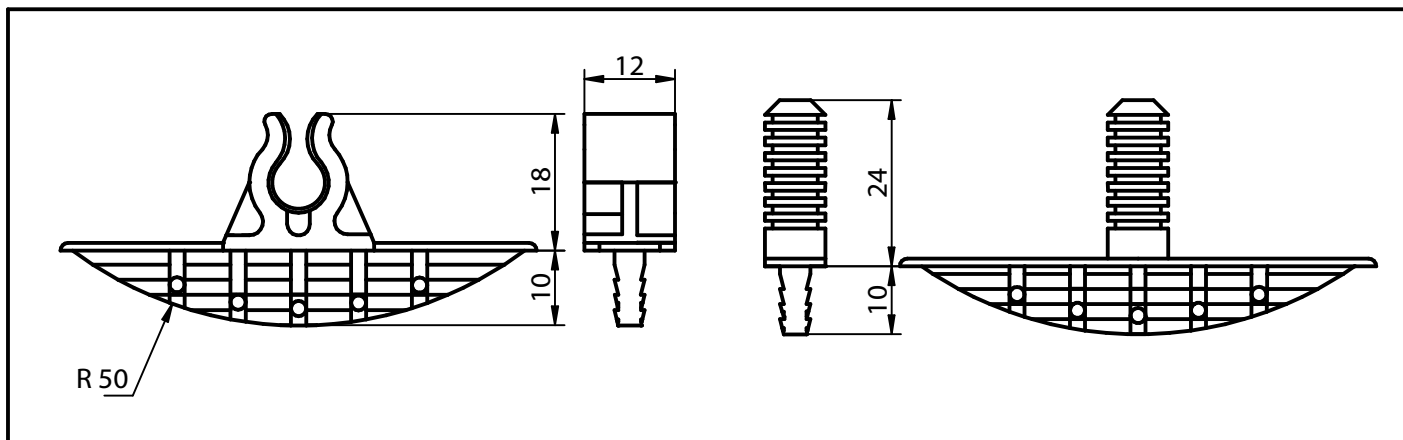


1. Fräsen

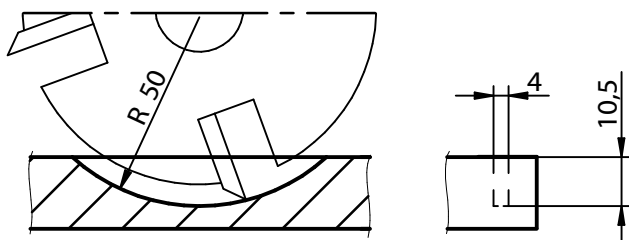


2. Kleben

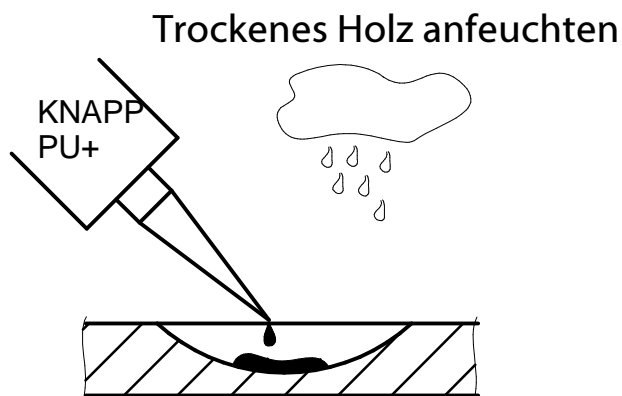

3. Einsetzen und Aushärten

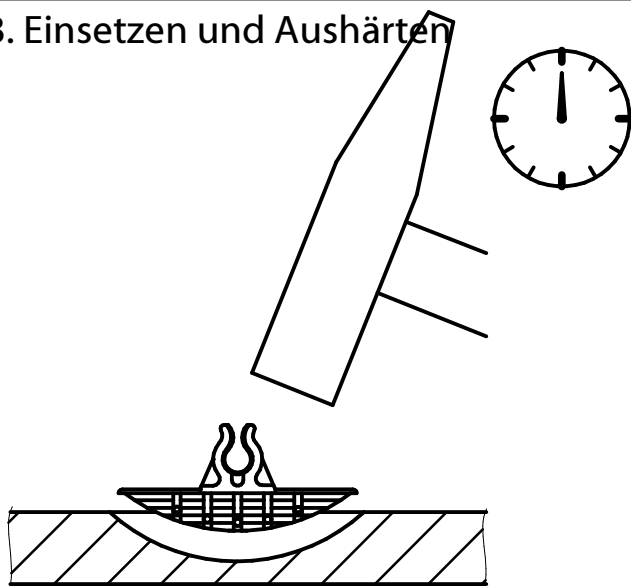


4. Montieren nach 60 Minuten Aushärtezeit

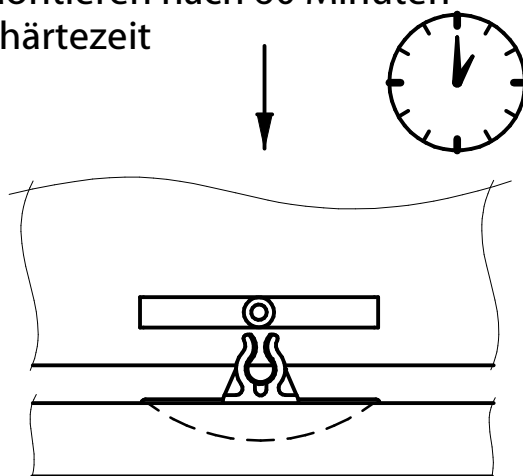


Diese Zeichnung ist Eigentum der Knapp GmbH.


© Knapp GmbH. - Alle Maße in mm - Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten. - VERSION 02 - 13. 08. 2014

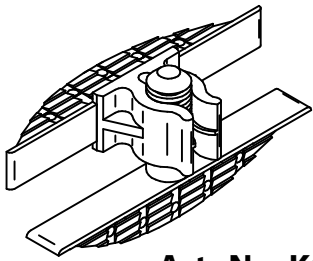


Art.-No. K054

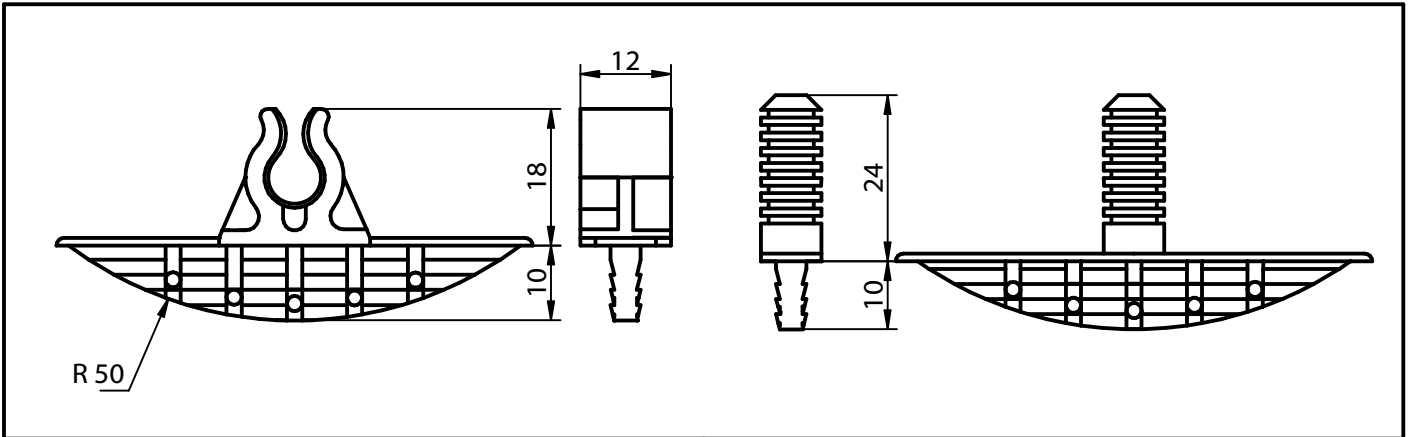


1. Routing

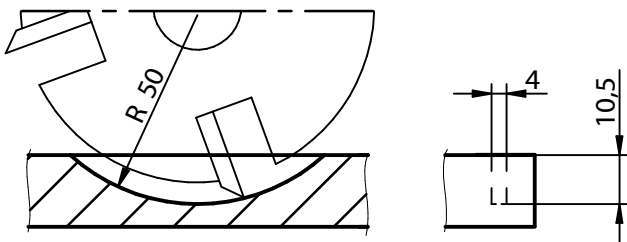


2. Gluing

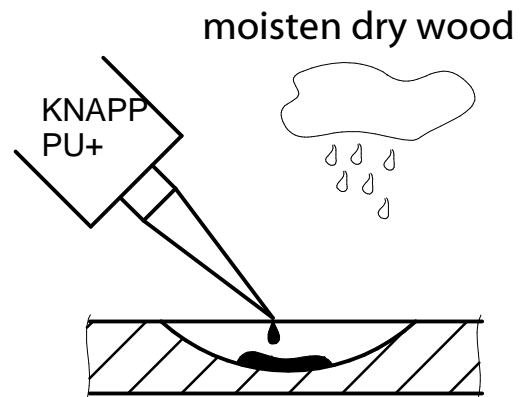

3. Insertion and curing

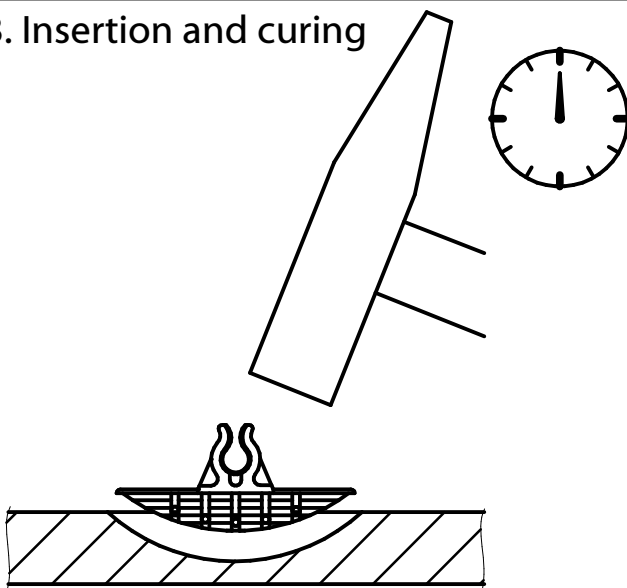


4. Assemble after 60 minutes curing time

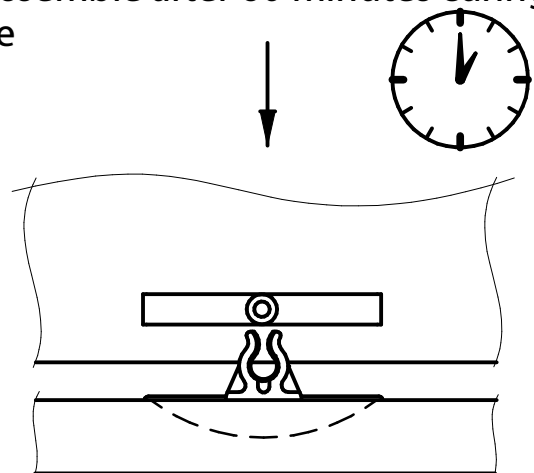

This drawing is the exclusive property of Knapp GmbH.

© Knapp GmbH. All measures in mm - Errors excepted. VERSION 02 13.08.2014

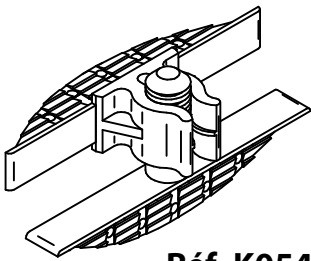


Réf. K054


Notice de montage

CLIPS


Assembleur à cliquer

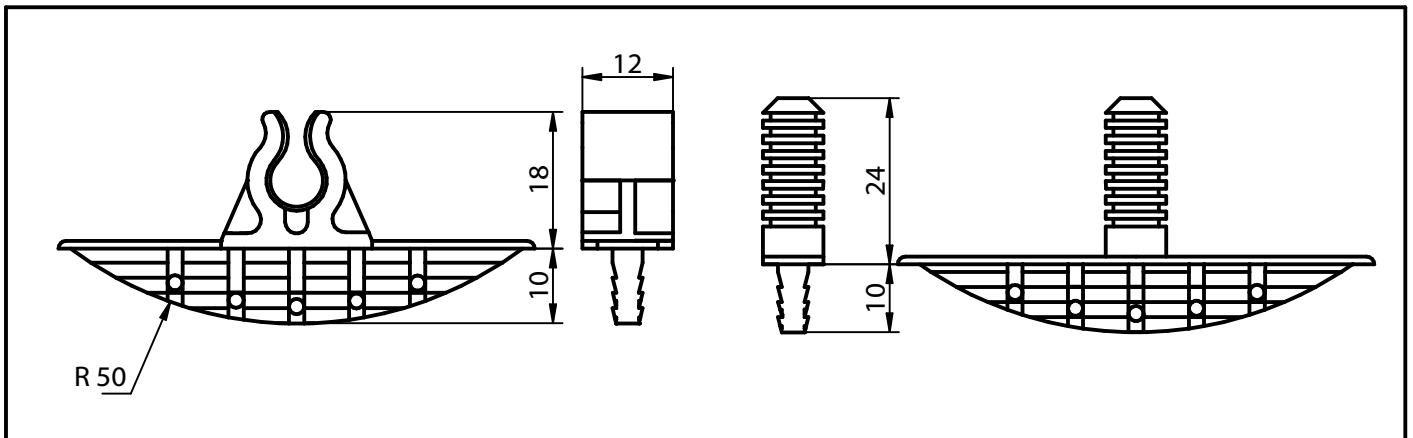


1. Fraiser

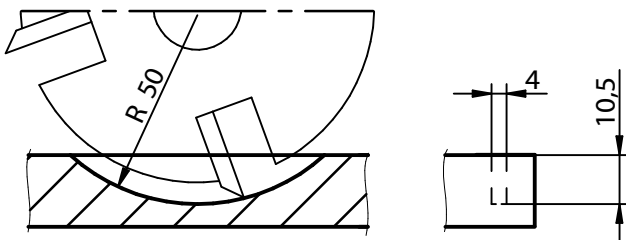

2. Coller

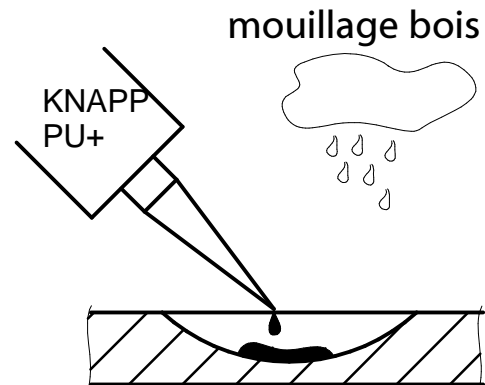

3. Insérer

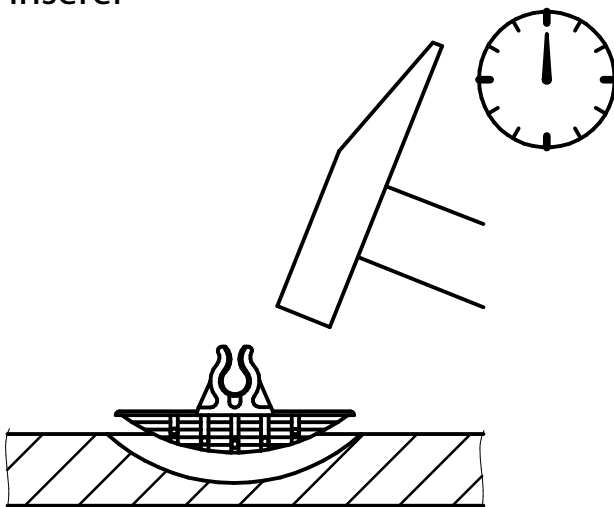

4. Attendre le durcissement (env. 60 min) et emboîter

