



FIXclip-Barre GLE17

Vue d'ensemble

Réf. K311

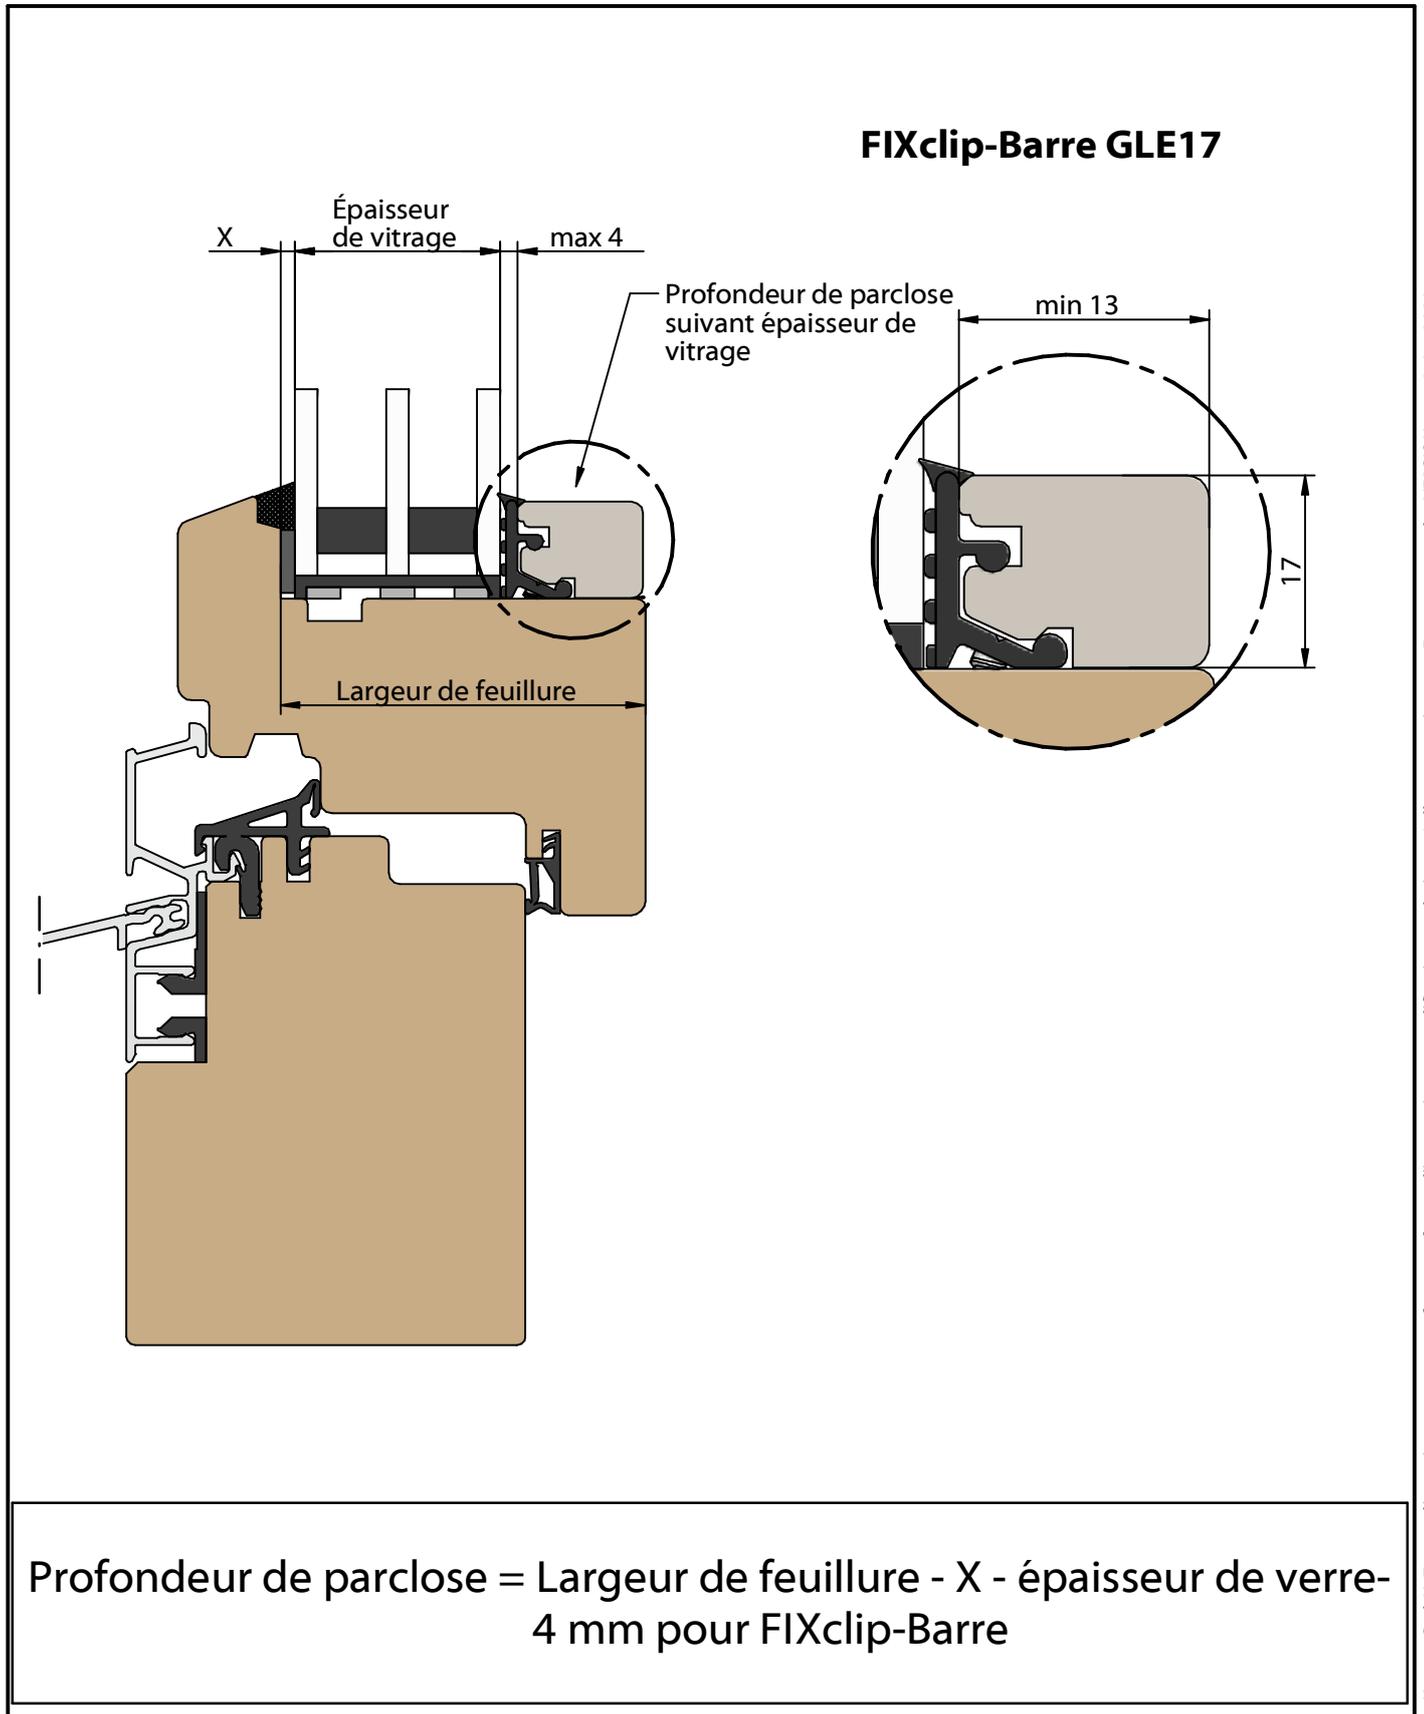


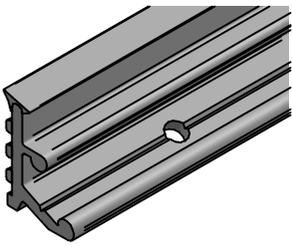

FIXclip-Barre GLE17

Usinage des parcloses

Réf. K311

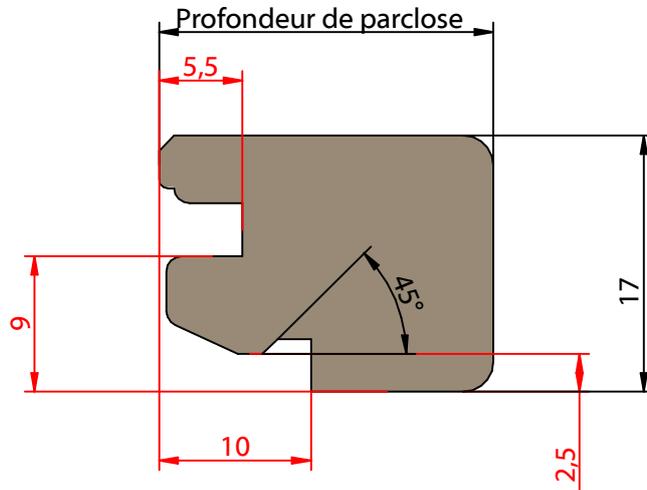

Dimensions
de contrôle : $\pm 0,02$

Parcloses GLE17

1. Les parcloses doivent être usinées suivant les coupes fournies par KNAPP®. Nous conseillons la réalisation des essais d'usinage avec la fraise spéciale KNAPP®.
2. Prendre en compte que les dimensions d'usinage peuvent légèrement varier suivant l'épaisseur des produits de finition et sur les bois dur.
3. Réaliser un essai de clipsage sur FIXclip-Barre avec la parcloses vernie.

Conseil:


Faire un choix soigné
du bois utilisé.

Fraise KNAPP® GLE 17

Porte outil universel avec fers spéciaux
(alésage D-30 mm - Réf. K657)



Fraises avec alésage D-50 mm disponibles sur demande.

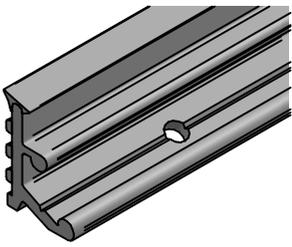


FIXclip-Barre GLE17


Découpe des parcloses

Réf. K311


1. La coupe des parcloses peut aussi bien se faire en coupe d'onglet ou en coupe droite.
2. Les dimensions de coupes sont à déterminer par l'utilisateur.
3. Les longueurs des parcloses doivent être justes et non en surcote.

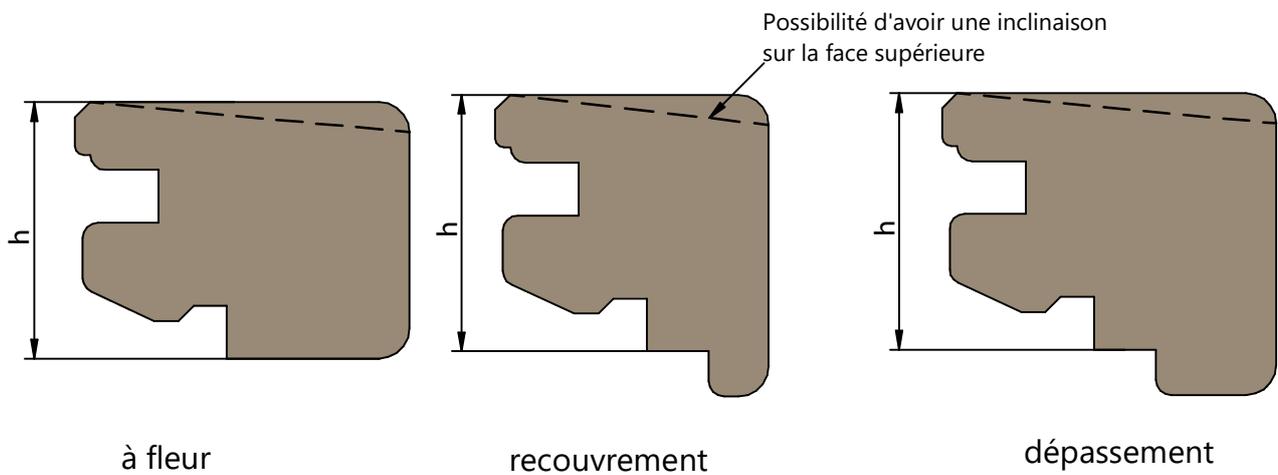

Parcloses en coupe d'onglet

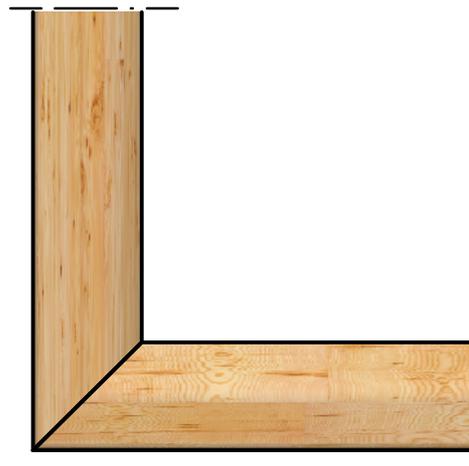

Remarque :
Pour les parcloses avec face supérieure droite ou inclinée

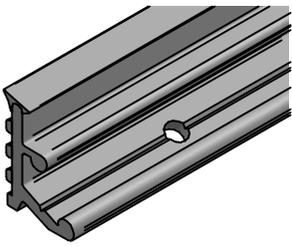


FIXclip-Barre GLE17

Réf. K311

Découpe de FIXclip-Barre


1. Nous recommandons les découpes justes, avec une pince coupe d'onglet.
2. Faire glisser un bout de FIXclip-Barre dans le guide de la pince et réaliser la coupe d'onglet.
3. Placer la pince FIXclip avec la butée inférieure dans un coin de la fenêtre, placer l'extrémité de la coupe précédemment réalisé dans le coin opposé et couper à longueur.

Pince à onglet (Z088)
pour les coupes
d'angles

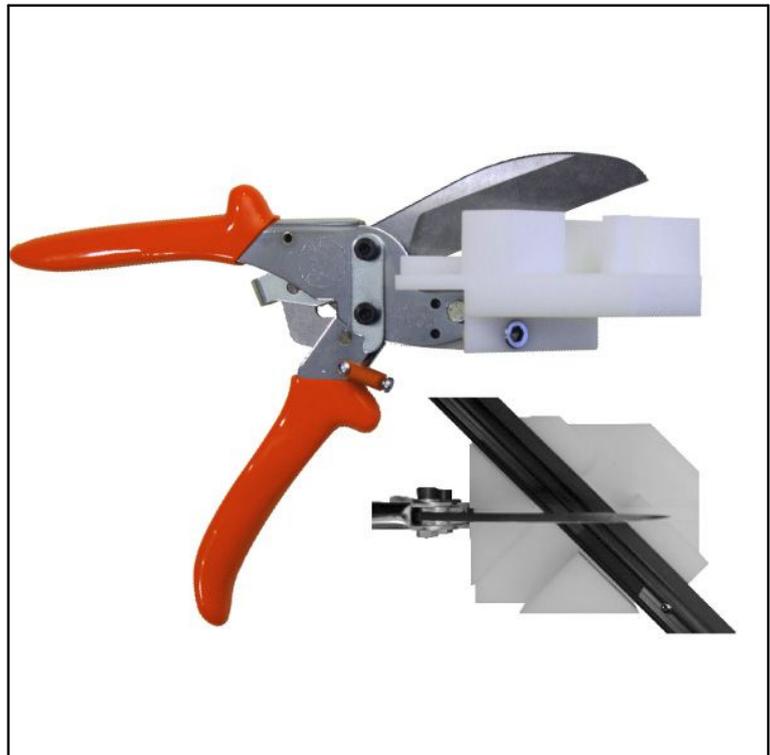

Remarque :

Les coupes et mise à longueur de FIXclip-Barre peuvent également être réalisées avec une scie radiale.

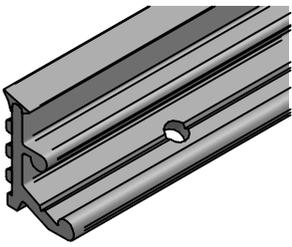


Réf. K311

1. Réaliser la pose du vitrage suivant les normes locales en vigueur.

2. Placer le vitrage dans la feuillure.

- En cas de jointage silicone extérieur la dimension X correspond au fond de joint.
- En cas de jointage à sec extérieur, placer le vitrage sur le joint et exercer la pression suffisante recommandée par le fabricant de joint = dimension X.

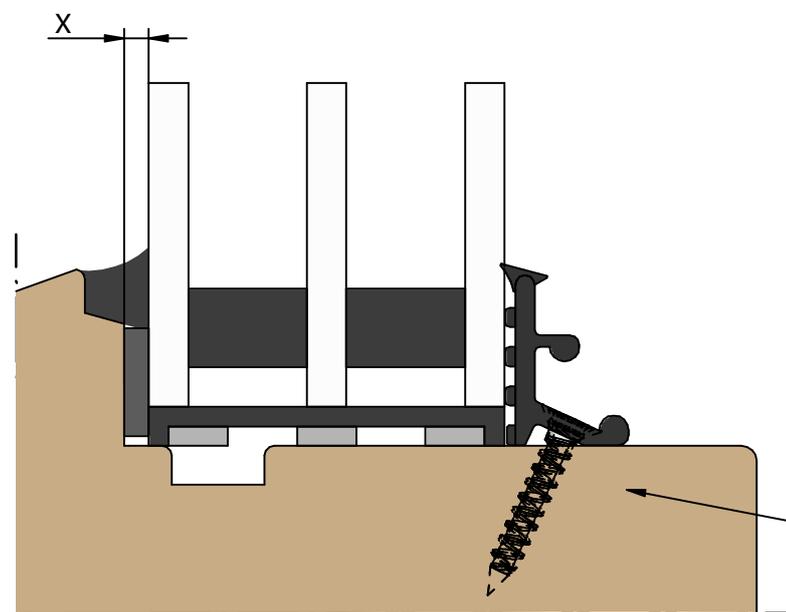


3. Placer FIXclip-Barre contre le vitrage et visser dans les trous prévus à cet effet avec un léger angle.

Faire attention à bien noyer les vis (sans forcer mais à fleur avec le profil).

Visser les vis TF 3x20 (petite tête) à l'aide d'un embout rallongé, à fleur avec un léger angle (env. 15°)


Onglet FIXclip-Barre - Le jointage des coupes d'onglet peut se réaliser au silicone ou d'autres produits de jointage, cela garantit la meilleure étanchéité à l'air et au vent.

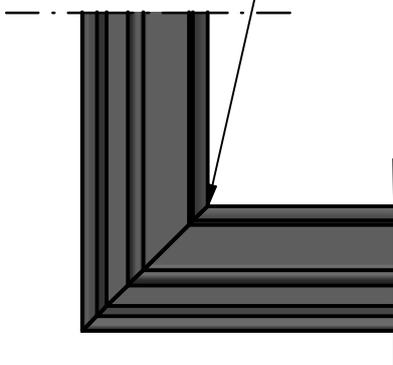

Jointage en coupe d'onglet



Max 60 mm jusqu'à la première vis

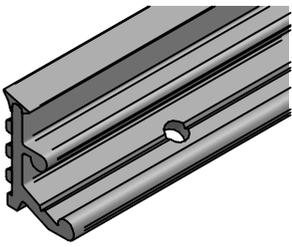


FIXclip-Barre GLE17


Réf. K311


Clipsage des parcloses

1. Positionner toutes les parcloses puis exercer une pression pour l'engagement sur FIXclip-Barre.

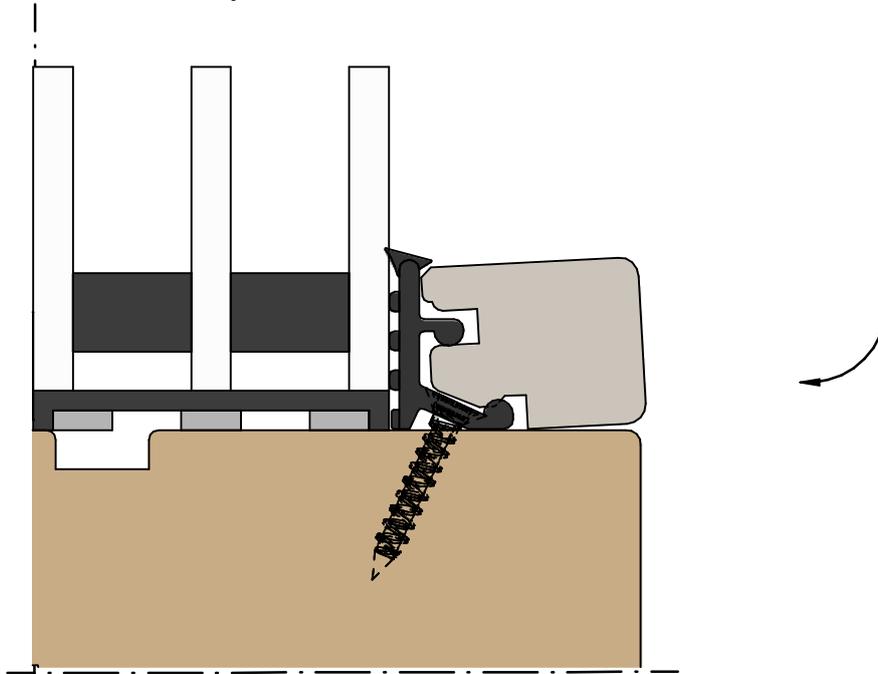

2. L'engagement des parcloses sur FIXclip-Barre, peut se faire avec prudence à l'aide d'un maillet caoutchouc.

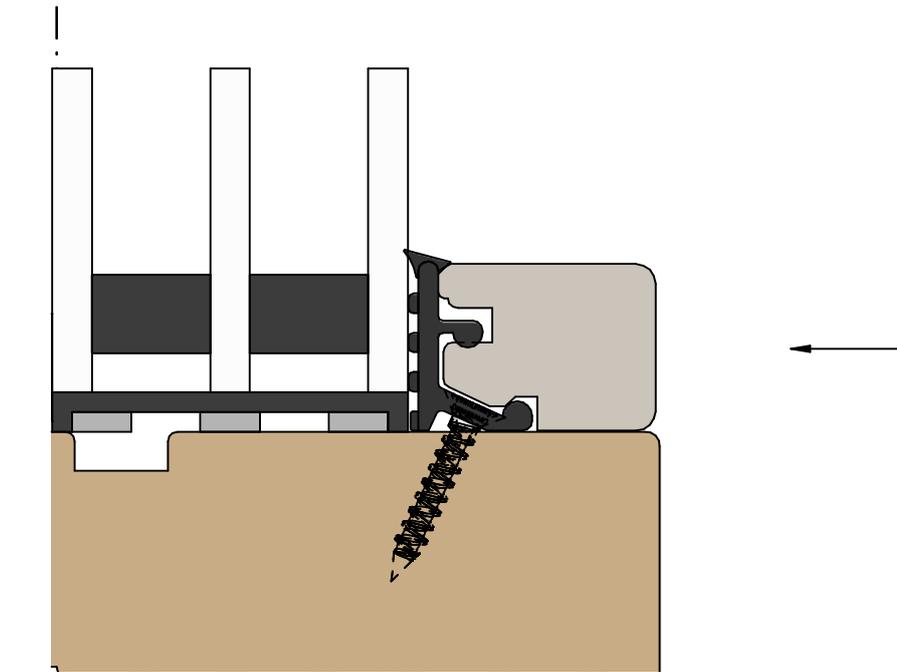

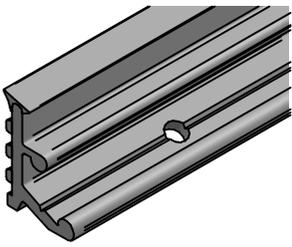

FIXclip-Barre GLE17


Réf. K311

Remplacement de vitrage

1. Faire levier avec une calle en bois, incliner et retirer la parclose.




2. Ôter de la même façon les autres parcloles et dévisser FIXclip-Barre.

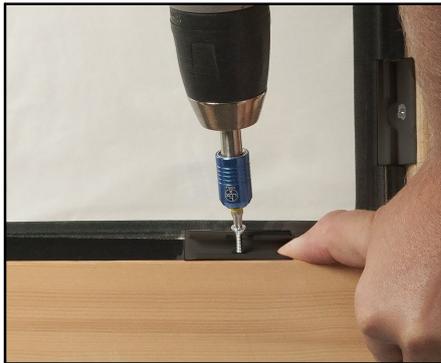

3. La repose du vitrage se fait comme décrit page 6. Si les manipulations sont soigneusement réalisés les parcloles restent en bon état et sont réutilisables.



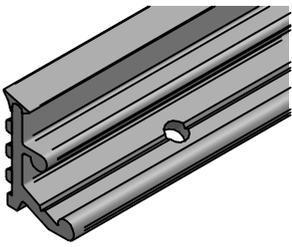


FIXclip-Barre GLE17

Solutions alternatives


Réf. K311

1. FIXclip-Barre GLE18

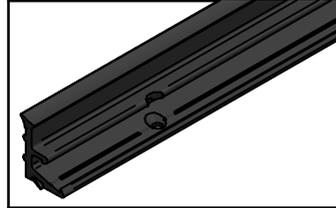


Réf. K079

2. FIXclip-Barre GLE20

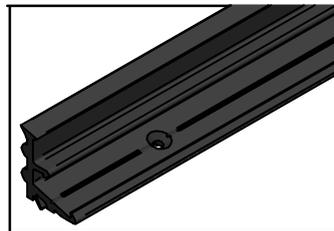


Réf. K086

3. FIXclip-Barre GLE20 Plus

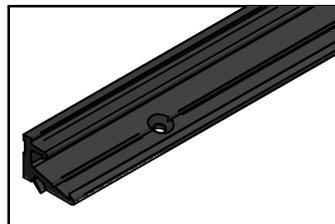

Réf. K088/B

4. FIXclip-Barre GLE17 Puls

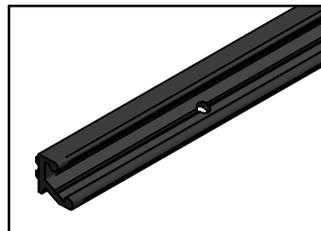

Réf. K310