


Art.-Nr.

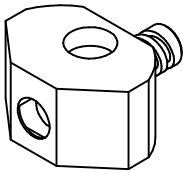


ZIPBOLT MINI UT30 KD


Art. Nr. Z376

Korpusverbinder für Platten ab 13,5 mm




1. Bohren

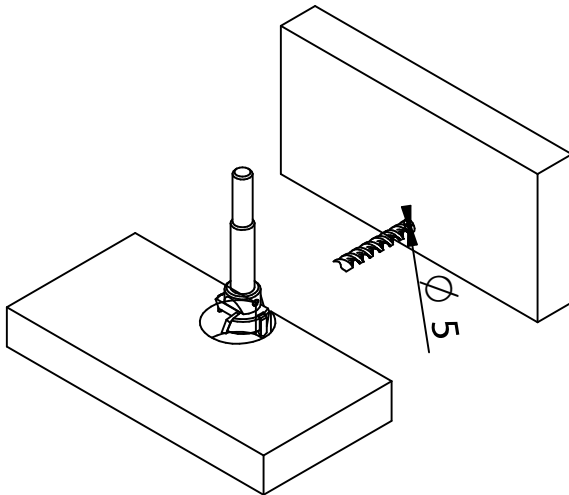


2. Verbinder einbauen

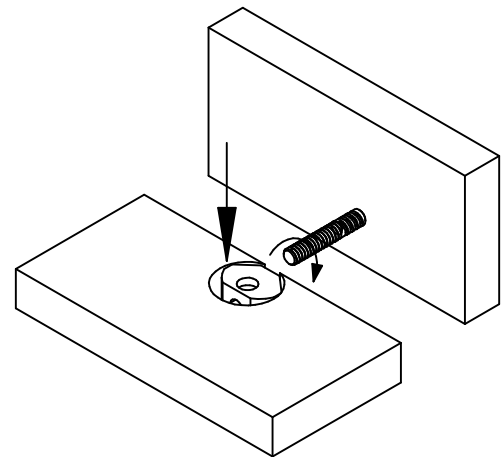

3. Verbinder spannen

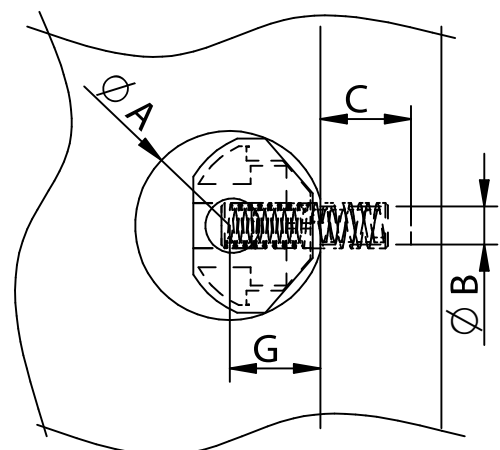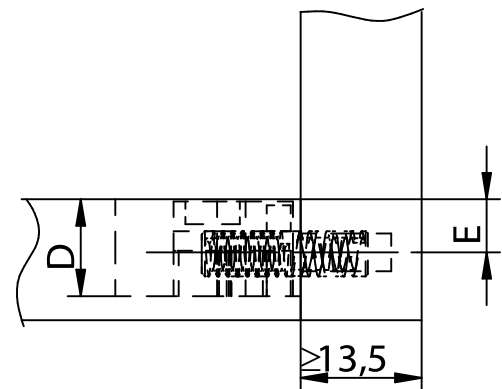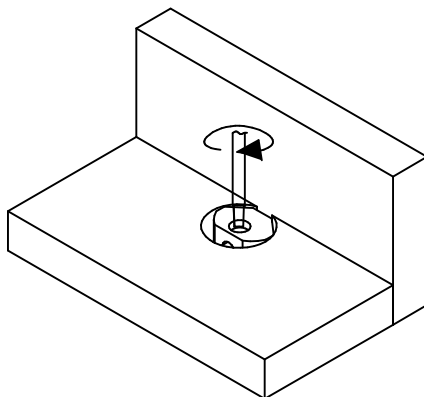

	ZIPBOLT MINI UT30 KD (Z376)
	[mm]
Ø A	25
Ø B	5
C	12
D	12,8
E	7
G	12

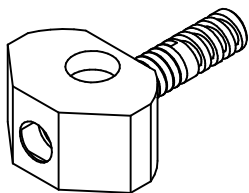


Montageanleitung

ZIPBOLT MINI UT43 KD


Art. Nr. Z377

Korpusverbinder für Platten ab 13,5 mm




1. Bohren

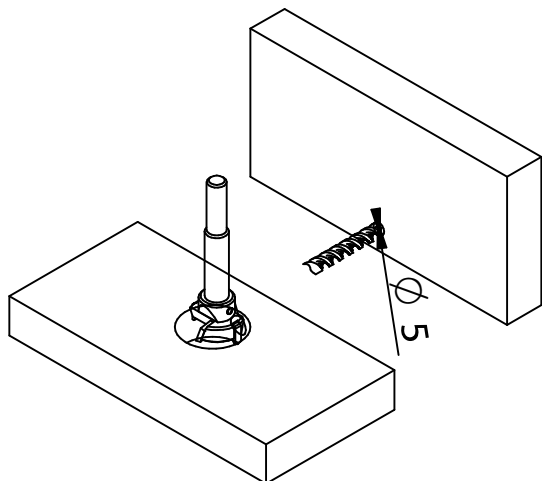

2. Verbinder einbauen

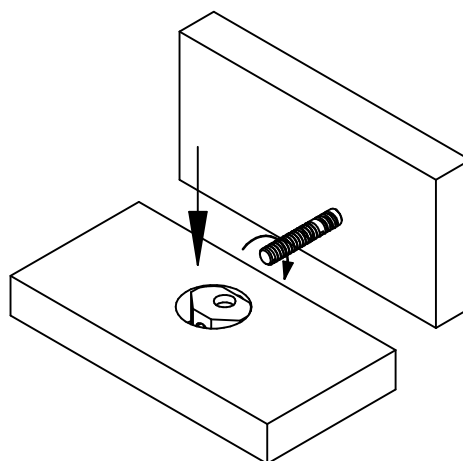


3. Verbinder spannen

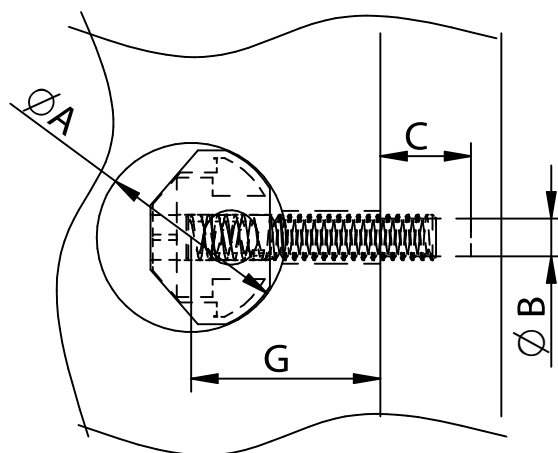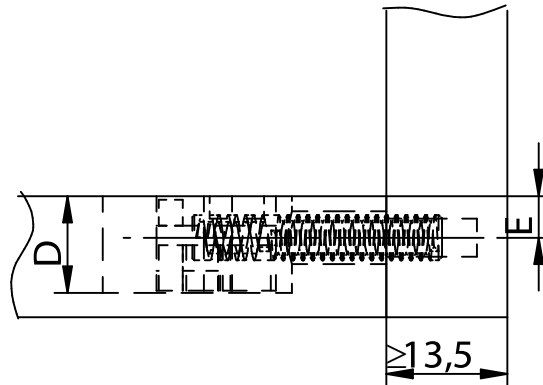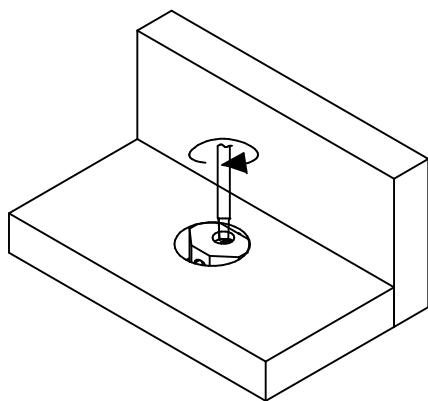

	ZIPBOLT MINI UT43 KD (Z377)
	[mm]
Ø A	25
Ø B	5
C	12
D	12,8
E	7
G	25

Diese Zeichnung ist Eigentum der Knapp GmbH

© Knapp GmbH. Alle Maße in mm - Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten / all measures in mm - Errors excepted. VERSION 05.12.2023

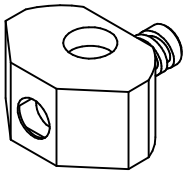


Instruction Manual

ZIPBOLT MINI UT30 KD


Art. No. Z376

Body connector for panels $\geq 13,5$ mm




1. Drilling

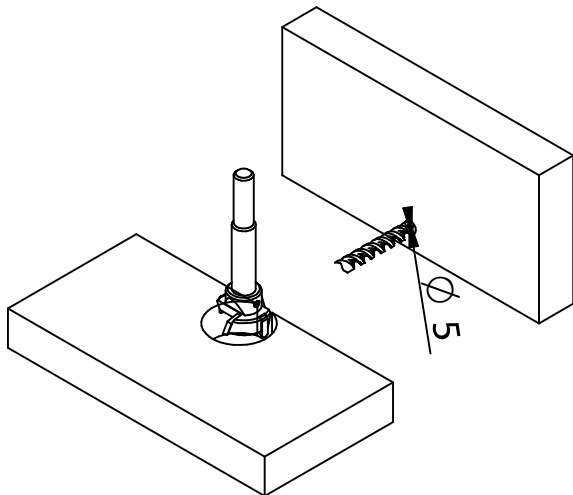

2. Installing

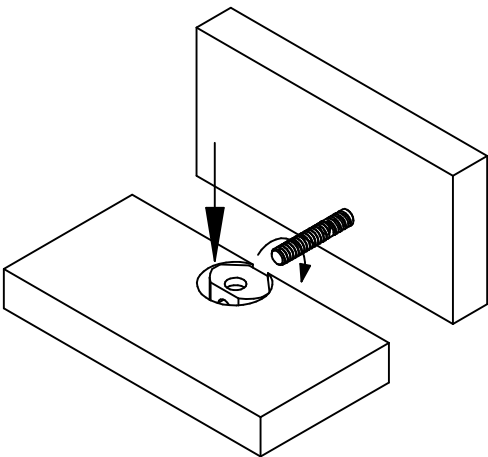


3. Tightening

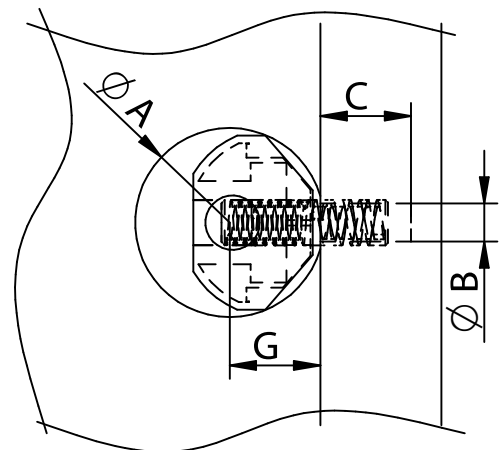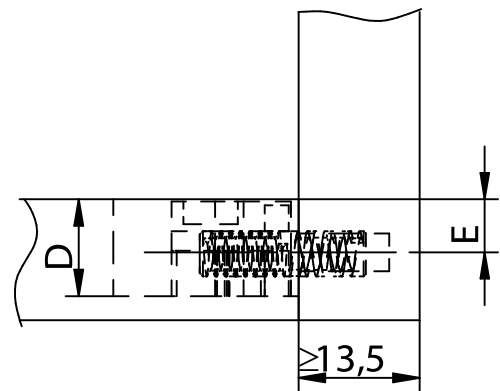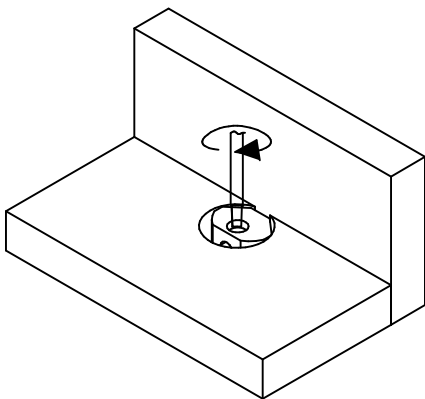

	ZIPBOLT MINI UT30 KD (Z376)
	[mm]
Ø A	25
Ø B	5
C	12
D	12,8
E	7
G	12

This drawing is the property of Knapp GmbH

© Knapp GmbH. Alle Maße in mm - Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten / all measures in mm - Errors excepted. VERSION 1 05.12.2023

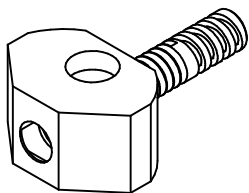


Instruction Manual

ZIPBOLT MINI UT43 KD


Art. No. Z377

Body connector for panels $\geq 13,5$ mm




1. Drilling

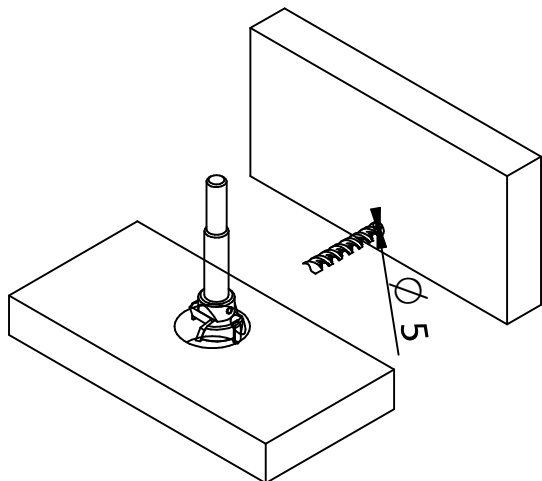

2. Installing

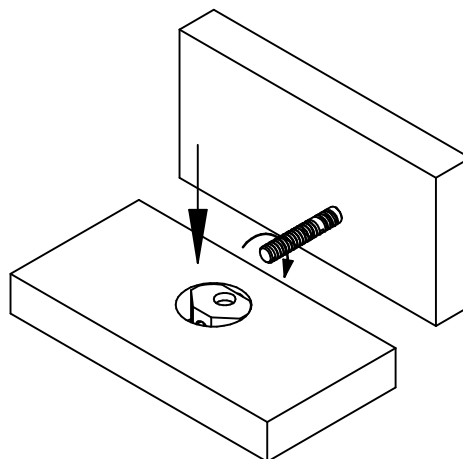


3. Tightening

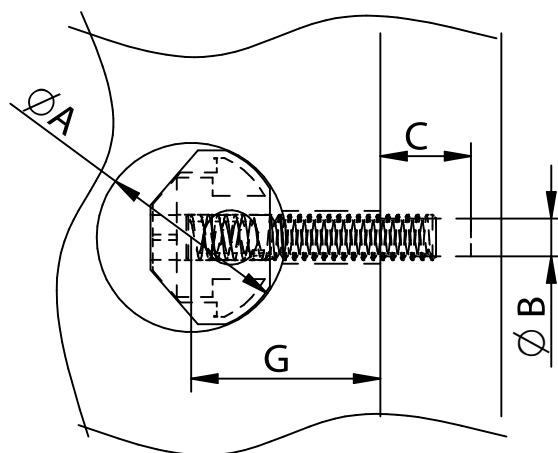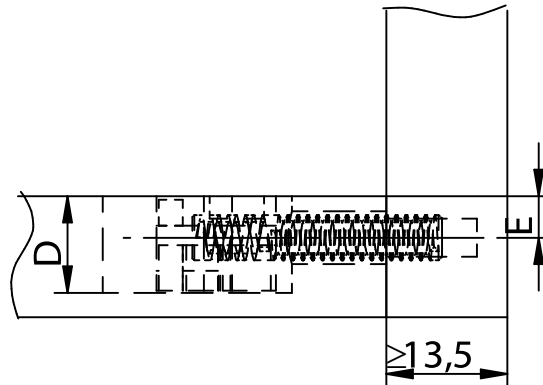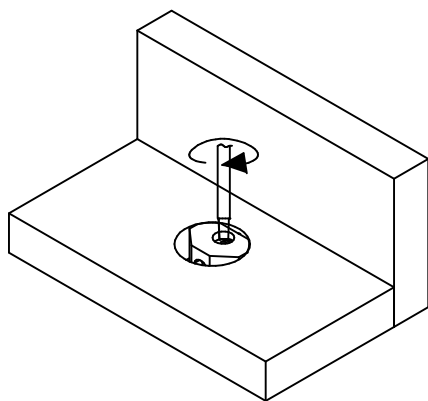

ZIPBOLT MINI UT43 KD (Z377)	
	[mm]
Ø A	25
Ø B	5
C	12
D	12,8
E	7
G	25

This drawing is the property of Knapp GmbH

© Knapp GmbH. Alle Maße in mm - Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten / all measures in mm - Errors excepted. VERSION 1 05.12.2023

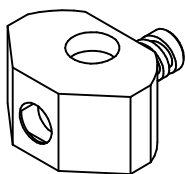


Notice de montage

ZIPBOLT MINI UT30 KD


Réf. Z376

Assembleur corps de meuble pour panneaux $\geq 13,5$ mm




1. Percer

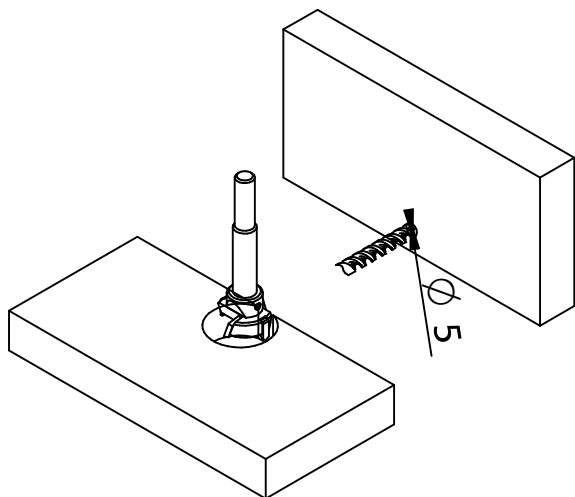


2. Insérer la tête de l'assembleur et visser la vis

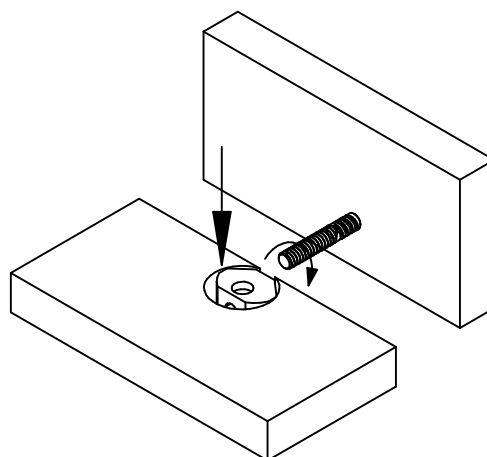

3. Emboîter et visser pour assembler les éléments

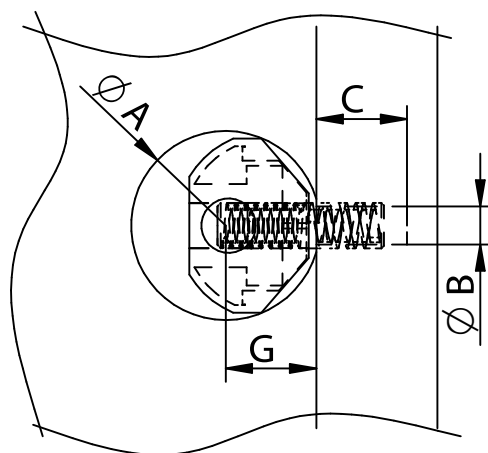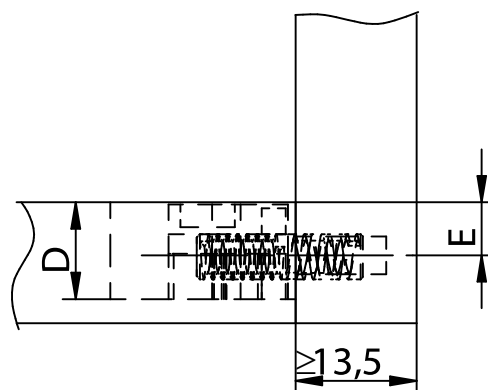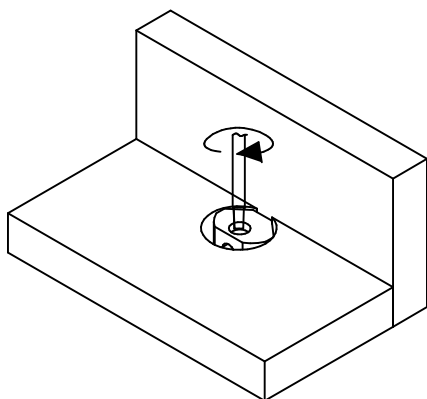

	ZIPBOLT MINI UT30 KD (Z376)
	[mm]
Ø A	25
Ø B	5
C	12
D	12,8
E	7
G	12

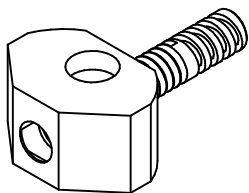


Notice de montage

ZIPBOLT MINI UT43 KD


Réf. Z376

Assembleur corps de meuble pour panneaux $\geq 13,5$ mm




1. Percer

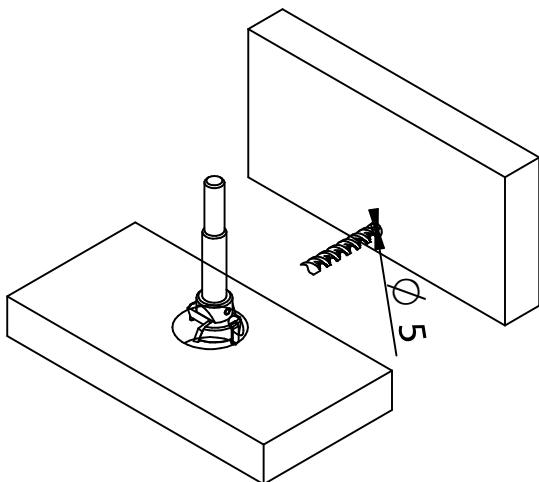

2. Insérer la tête de l'assembleur et visser la vis

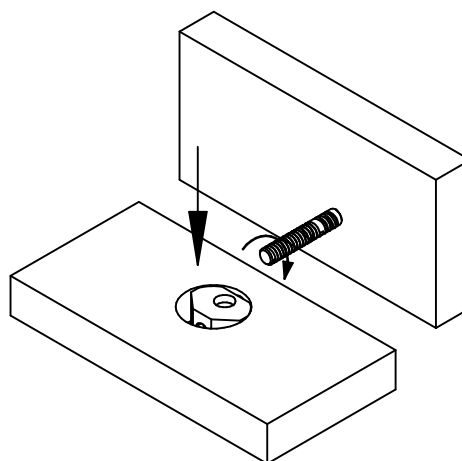

3. Emboîter et visser pour assembler les éléments

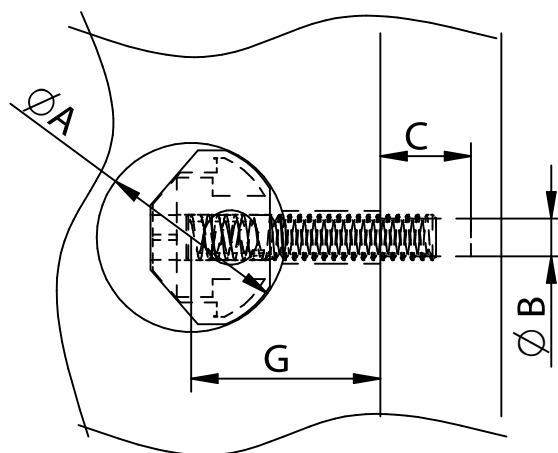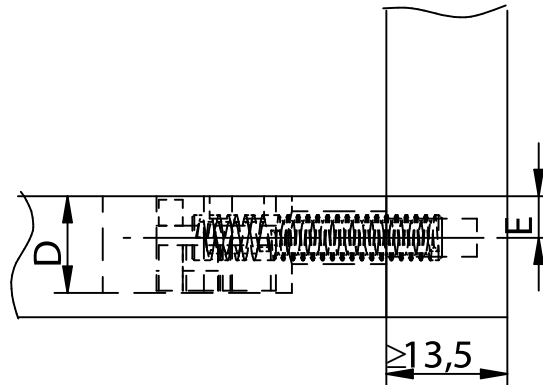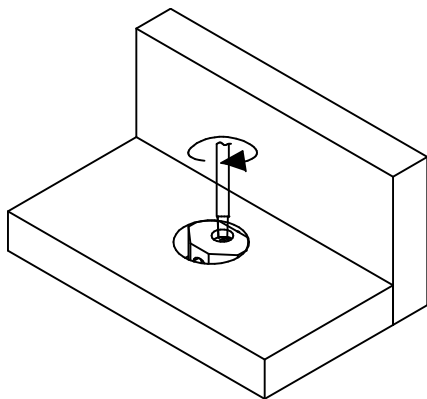

	ZIPBOLT MINI UT43 KD (Z377)
	[mm]
$\varnothing A$	25
$\varnothing B$	5
C	12
D	12,8
E	7
G	25



Knapp GmbH ■ Wassergasse 31 ■ A-3324 Euratsfeld ■ Tel.: +43 (0)7474 / 799 10 ■ Fax: +43 (0)7474 / 799 10 99

Knapp GmbH ■ Vertrieb Deutschland ■ Föhrenweg 1 ■ D-85591 Vaterstetten ■ Tel.: +49 (0)8106 / 99 55 99 0 ■ Fax: +49 (0)8106 / 99 55 99 20 ■ E-Mail: info@knapp-verbinder.com

Knapp GmbH ■ Distribution France et pays francophones ■ 20 Rue des Fleurs ■ F - 67880 Innenheim Tel. : +33 (0)3 88 48 17 87■

E-Mail : france@knapp-connectors.com