


Montageanleitung

Construction Manual

Notice de montage

VERSION

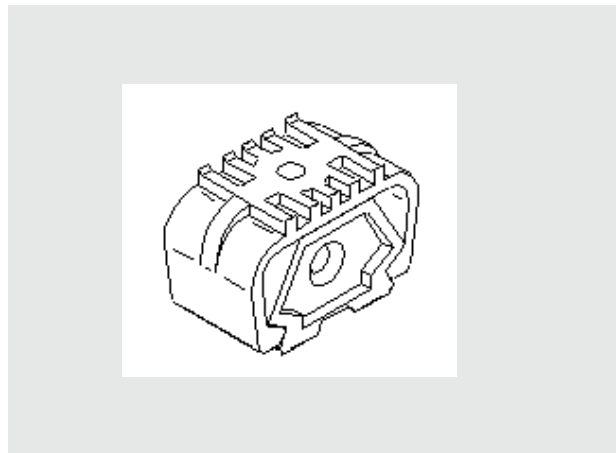


Art.-Nr.

Deutsch S.2

Englisch S.6

Français S.10

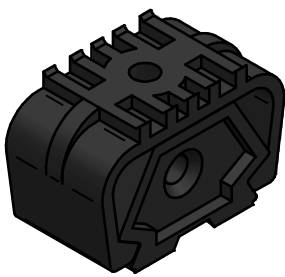

Montageanleitung




DEKCLICK® MINI

Art.- Nr. K013, K014





aus hochfestem elastischen Kunststoff

Klemmverbinder

DEKCLICK® MINI - Block
Art.- Nr. K013

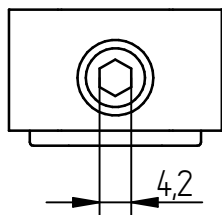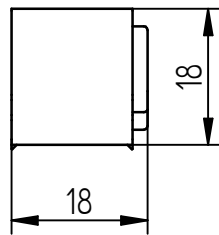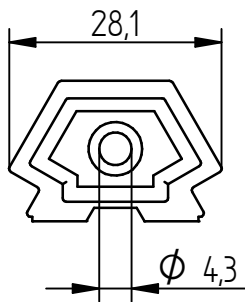

DEKCLICK® MINI - Klammer
Art.- Nr. K014

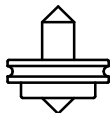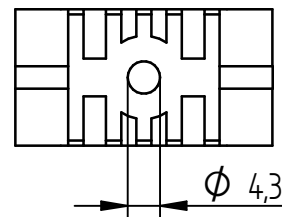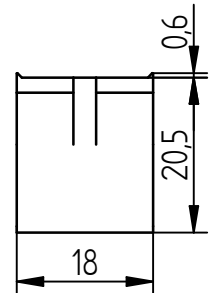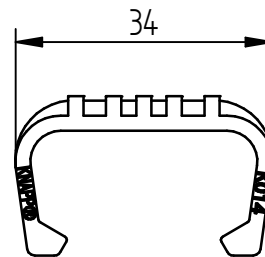


Körner Deklick Mini
Art.- Nr. K015



PH- Schraube 4,0x16mm
Art.- Nr.Z785





SK- Schraube 4,0x30 mm
Art.- Nr.Z429

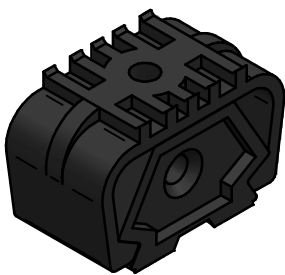


Verarbeitung mit Block, Klammer

1. Markieren Sie die Positionen mit dem Körner auf den Teilen A und B.



Block anschrauben

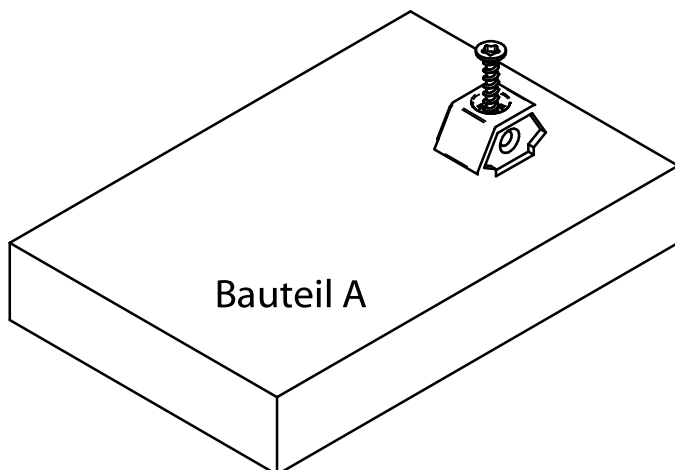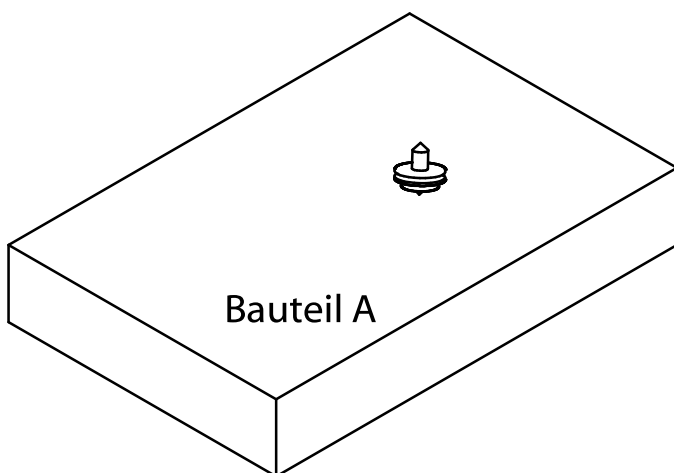


2. Klammer positionieren und verschrauben.

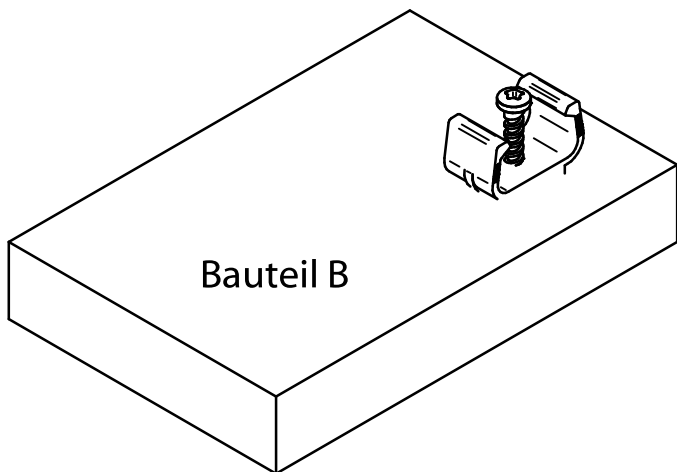


3. Bauteile A/ B zusammenklipsen.

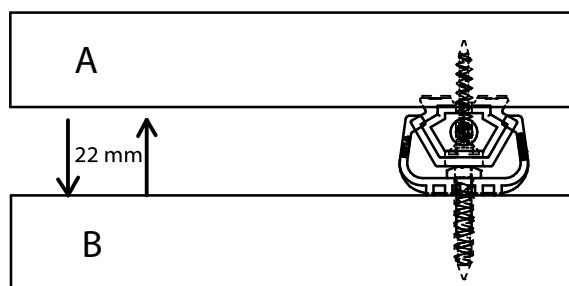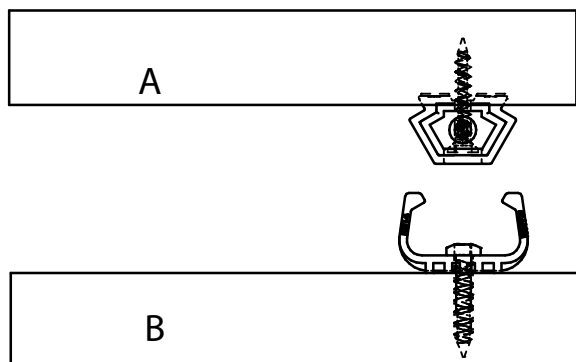

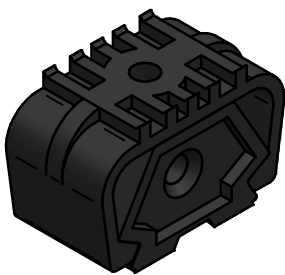


Verarbeitung mit Klammer


1. Klammer positionieren und verschrauben.

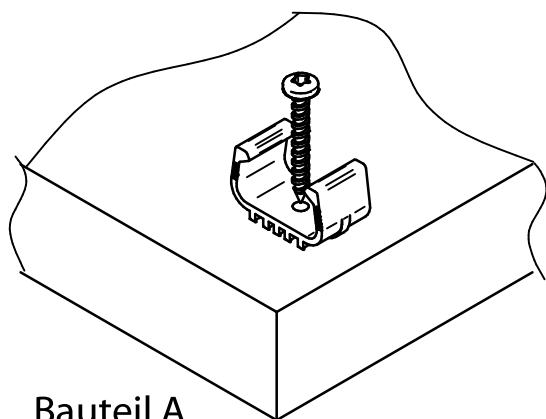

2. Blockleiste Ausführung

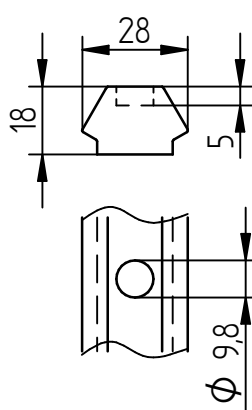


Bauteil B
mit Bohrung zentriert

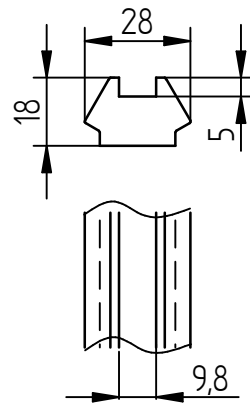



Bauteil B
mit Nut flexibel

3. Blockleiste auf Grund montieren

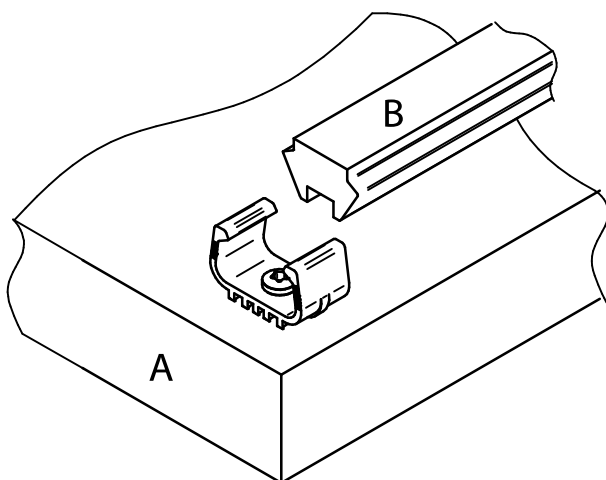


4. Bauteil A auf B klipsen

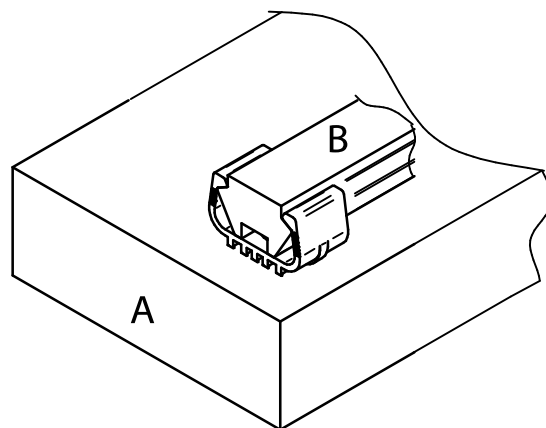

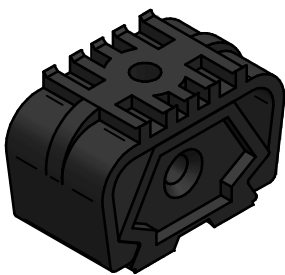


Stumpfe Winkel Verbindung



1. Block positionieren und verschrauben.

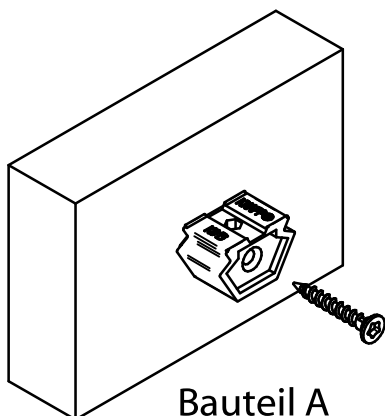





2. Klammer positionieren und verschrauben.

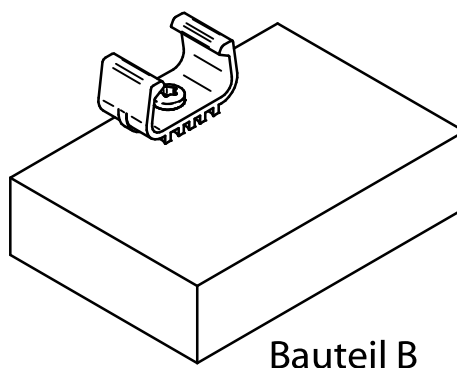


3. DEKLICK MINI zusammenklipsen.

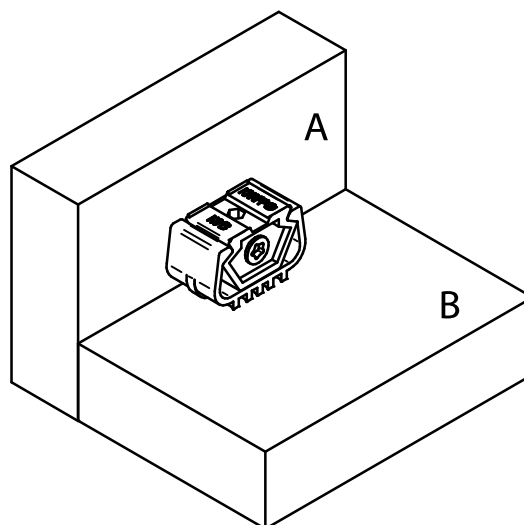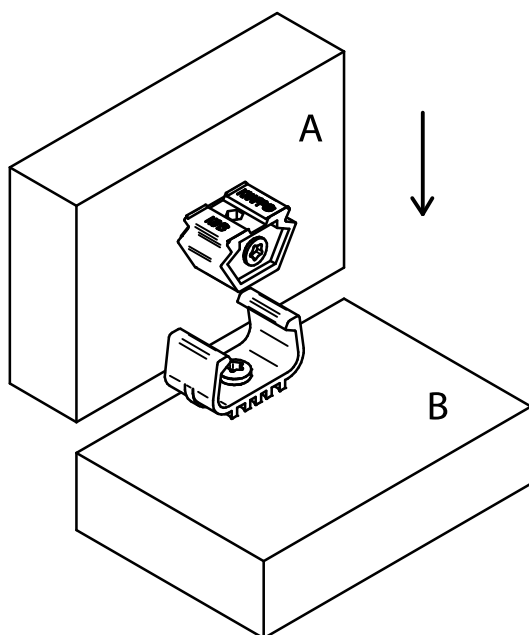

Verbindungsmöglichkeiten

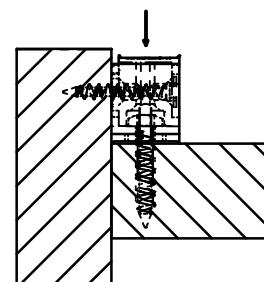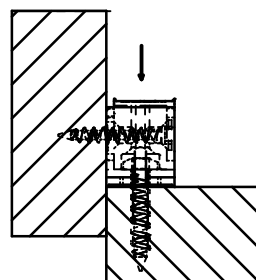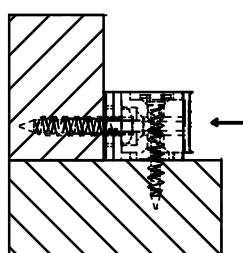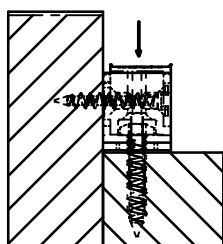

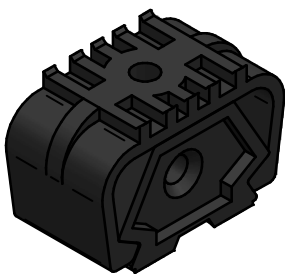




Assembly Instructions

DEKLICK® MINI





Art.- No. K013, K014

Heavy-duty, flexible plastic ,Clamp connector

DEKLICK® MINI - Block
Art.- No. K013

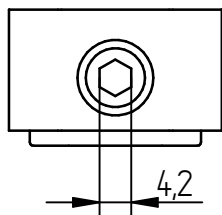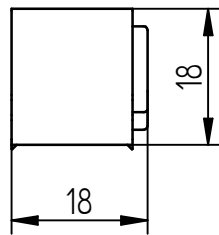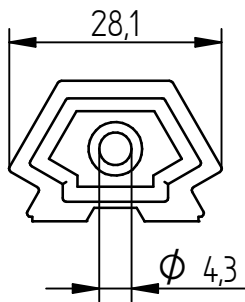

DEKLICK® MINI - clamp
Art.- No. K014

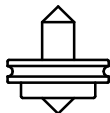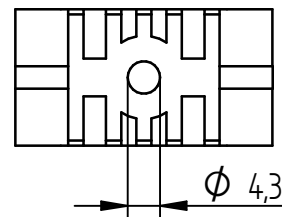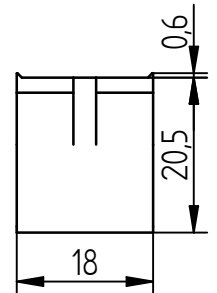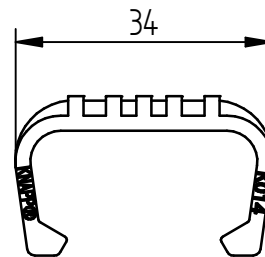


Center punch Deklick Mini
Art.- No. K015



PH- screw 4,0x16 mm
Art.- No.Z785



CS- screw 4,0x30 mm
Art.- No.Z429

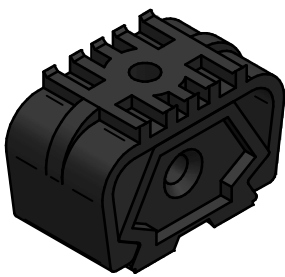

Assembly Instructions

DEKCLICK® MINI



Art.- No. K013, K014

Clamp connector


Assembly with block and screw clamp

1. Mark positions using the center punch on parts A and B.



Screw the block in place

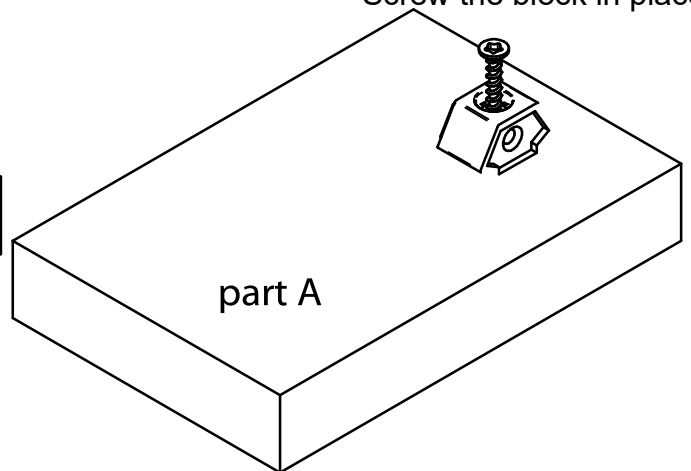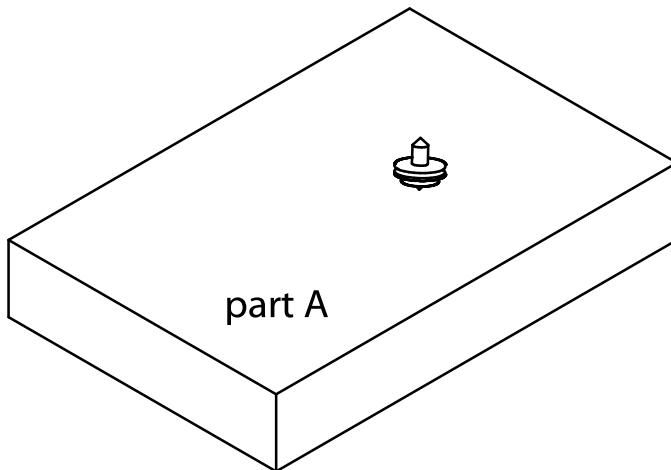


2. Position the clamp and screw in place.

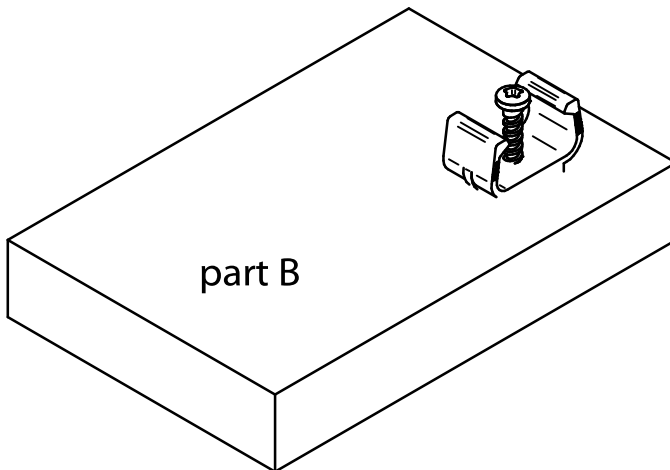

3. Clip part A/ B together.

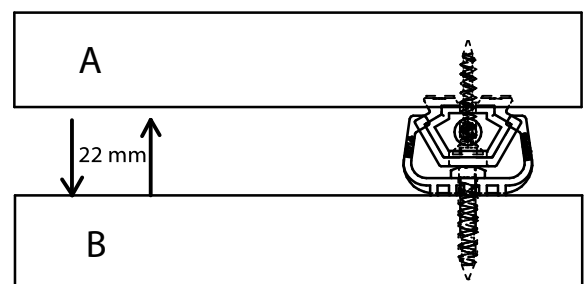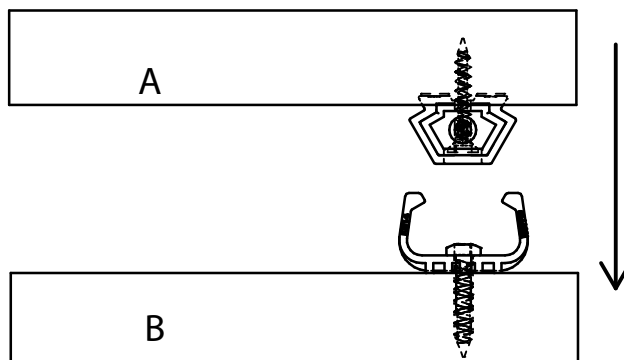

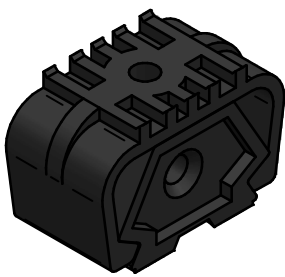

Assembly Instructions


DEKCLICK® MINI

Art.- No. K013, K014


Clamp connector

Processing with clamp


1. Position the clamp and screw it in place.

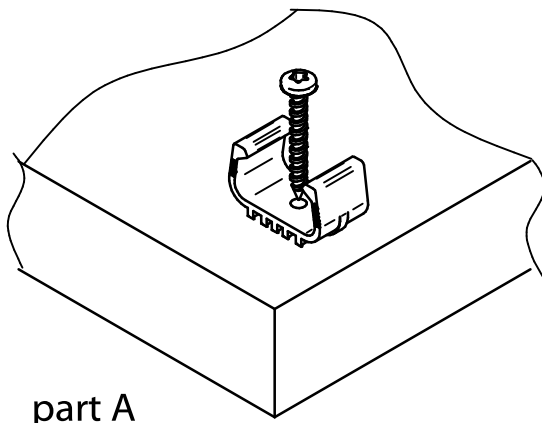

2. Block rail version

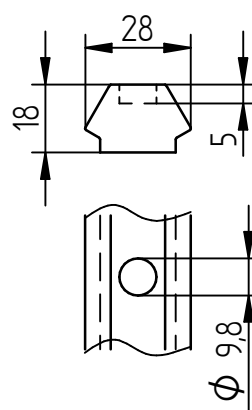


part B
centered with hole

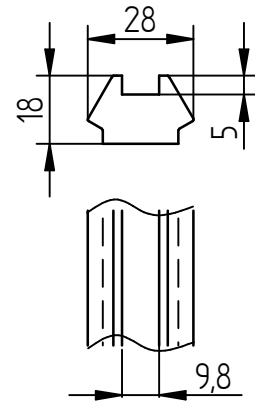



part B
with flexible groove

3. Mount the block rail on the base

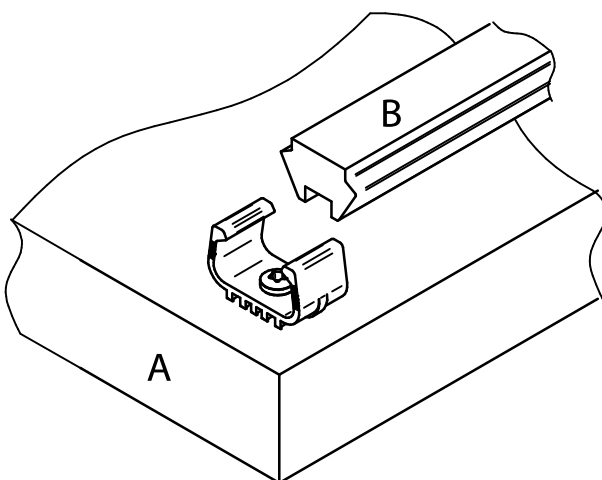

4. Clip part A to B

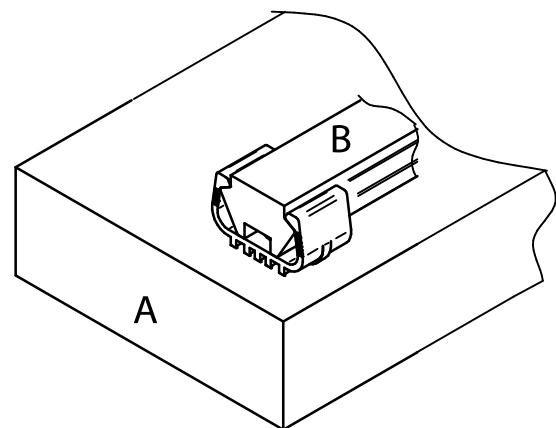

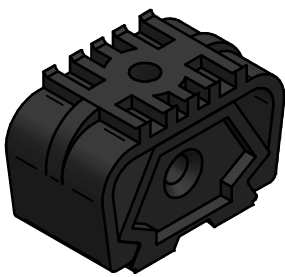

Assembly Instructions


DEKCLICK® MINI

Art.- No. K013, K014


Clamp connector

90° angle connection



1. Position the block and screw in place.

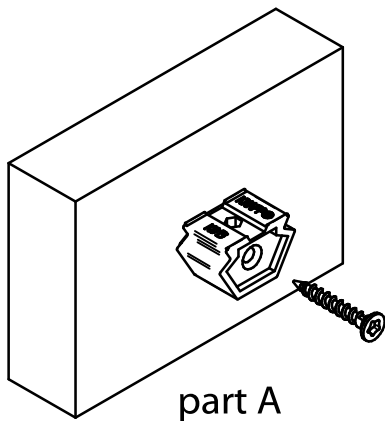





2. Position the clamp and screw in place.

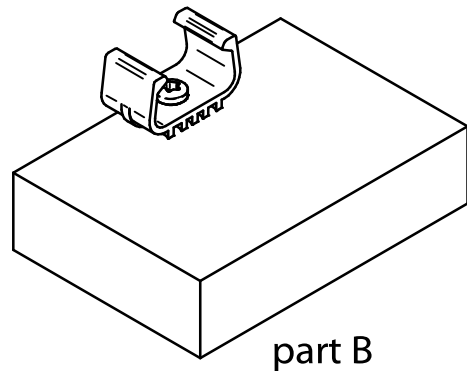


3. Clip together DEKCLICK MINI

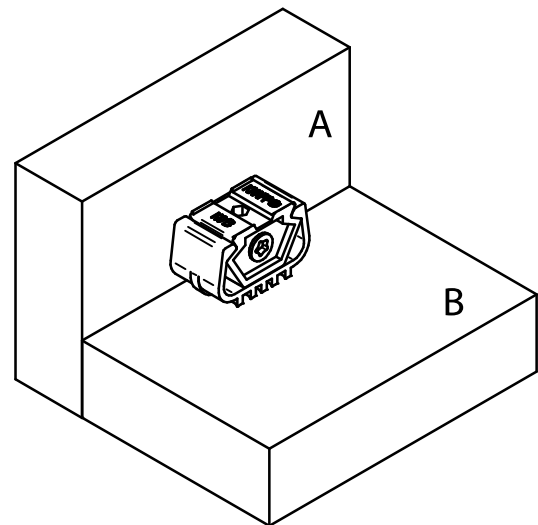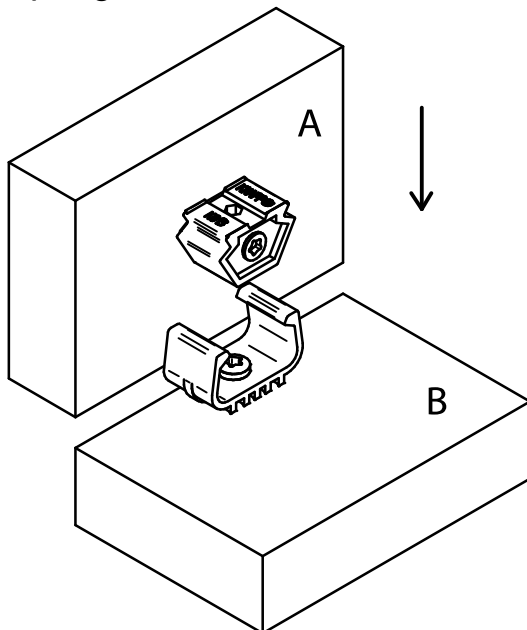

Connection examples

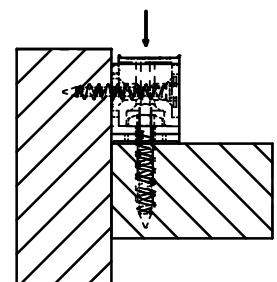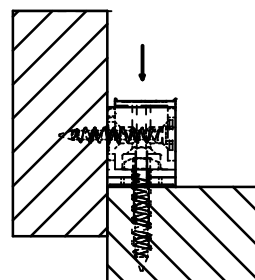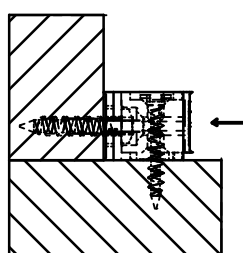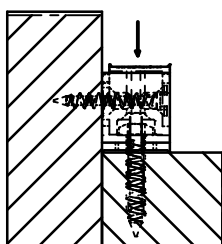



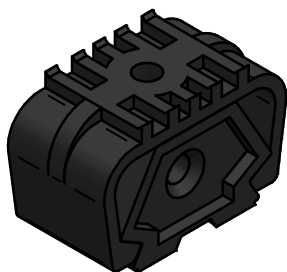


DEKCLICK® MINI





Réf. K013, K014

Clip de fixation en plastique souple très résistant

Bloc DEKCLICK® MINI
Réf. K013

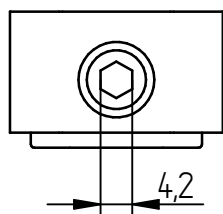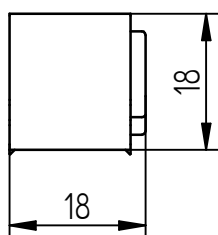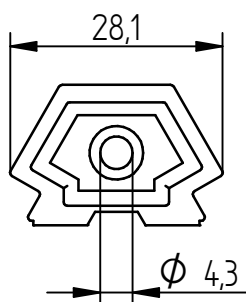

Clip DEKCLICK® MINI
Réf. K014

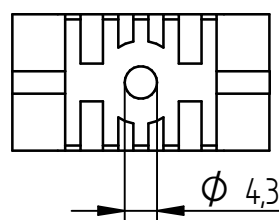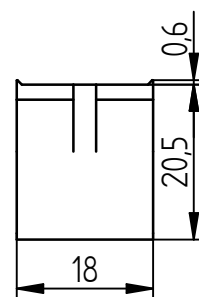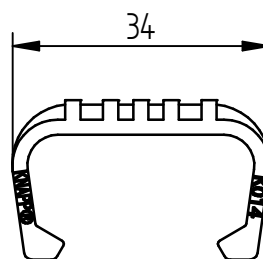


Pointeur Dekclick Mini
Réf. K015



Vis TR 4,0x16 mm
Réf. Z785





Vis TF 4,0 x30 mm
Réf. Z429

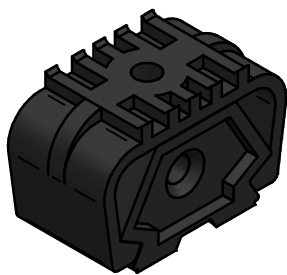


Mise en œuvre avec bloc et clip



1. Marquer les positionnements à l'aide du ou des pointeurs sur les pièces A et B.

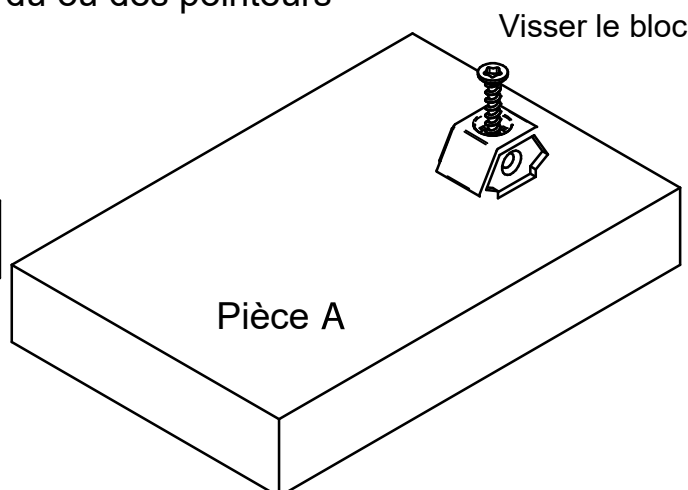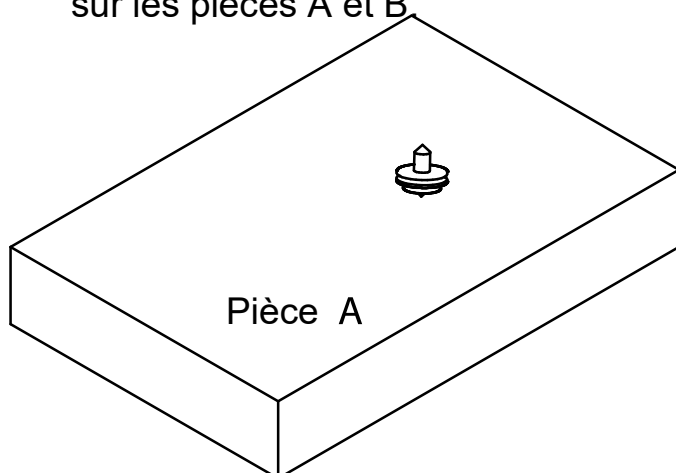


2. Positionner le clip et visser.

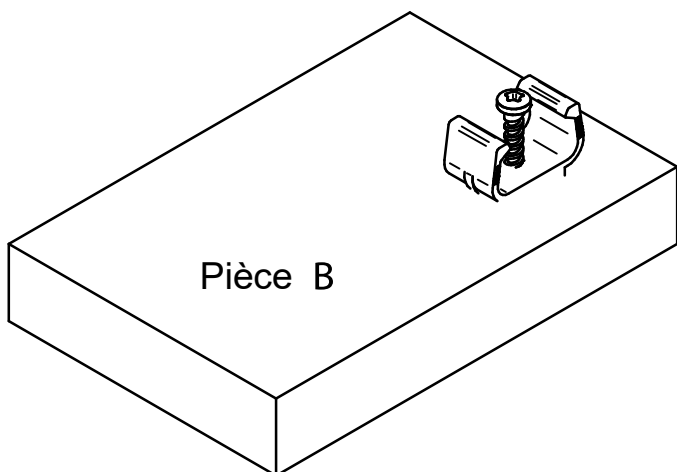


3. Clipser les pièces A/ B ensemble.

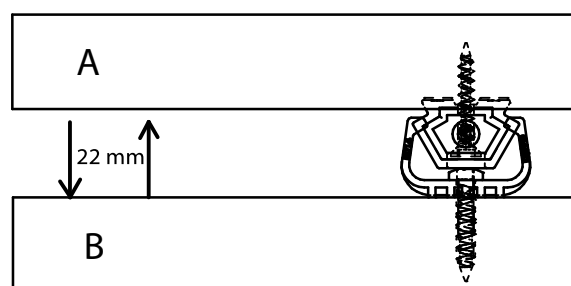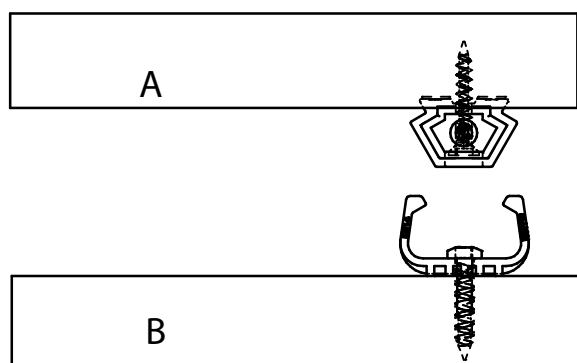

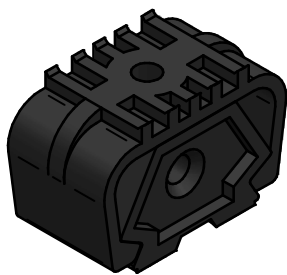


Mise en œuvre avec clip et profil bois


1. Positionner le clip et visser

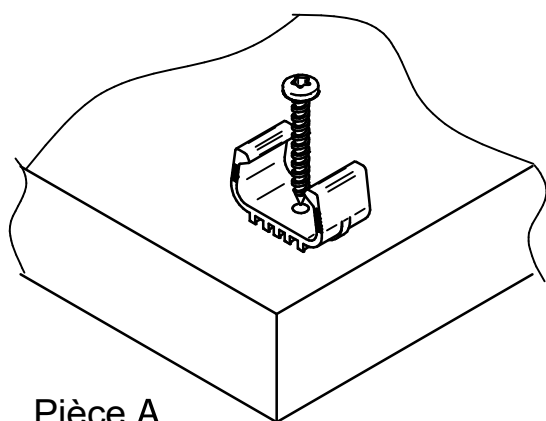


2. Profils d'accroche bois

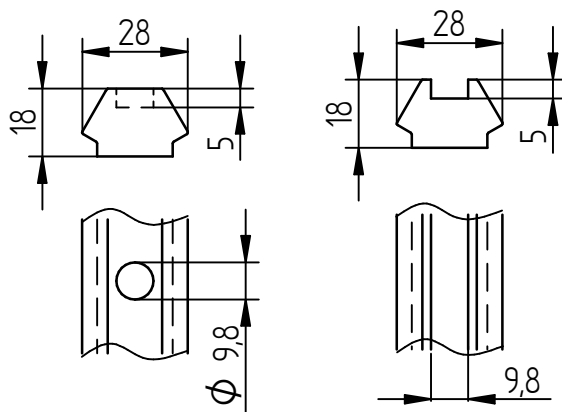


3. Suivant la configuration, fixer la pièce A ou la pièce B sur le support

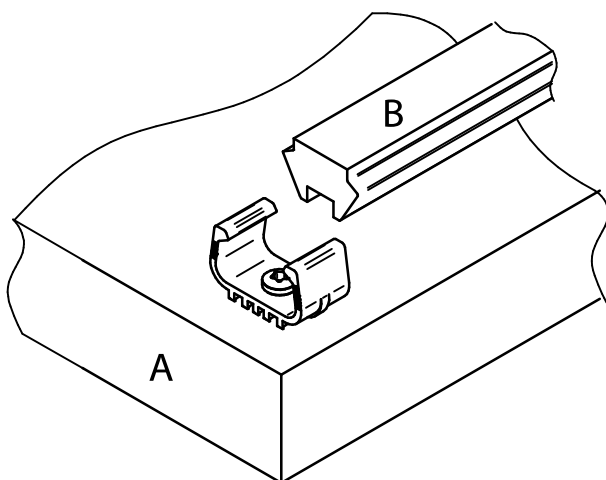


4. Suivant la configuration, monter la pièce A sur B ou la pièce B sur A

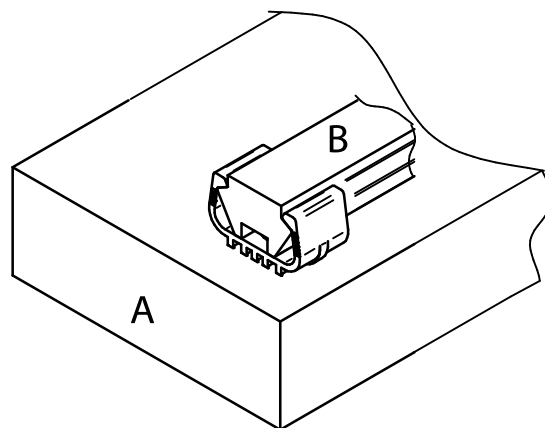

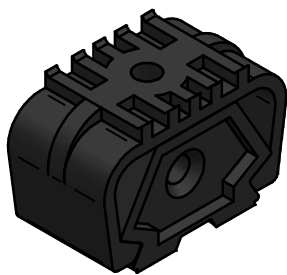


Assemblage à angle droit



1. Positionner et fixer le bloc.

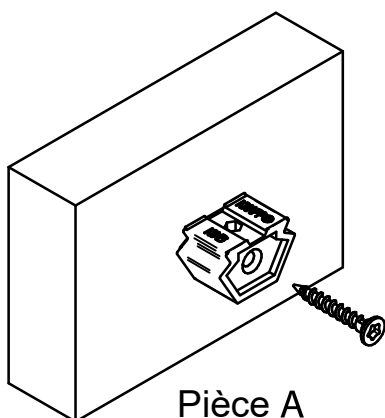





2. Positionner le clip et visser.

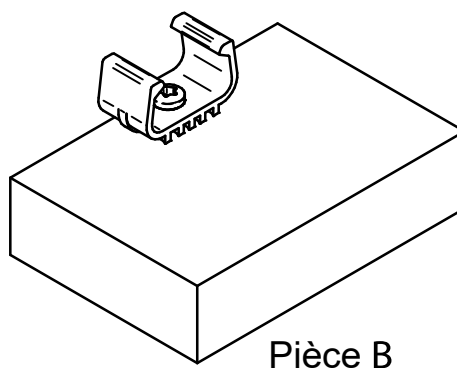

3. Clipser les pièces A et B ensemble

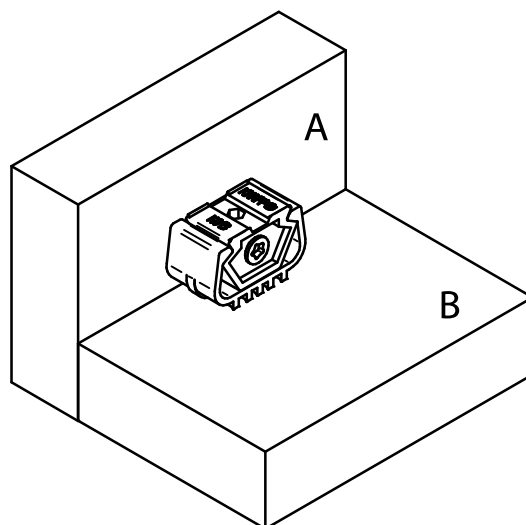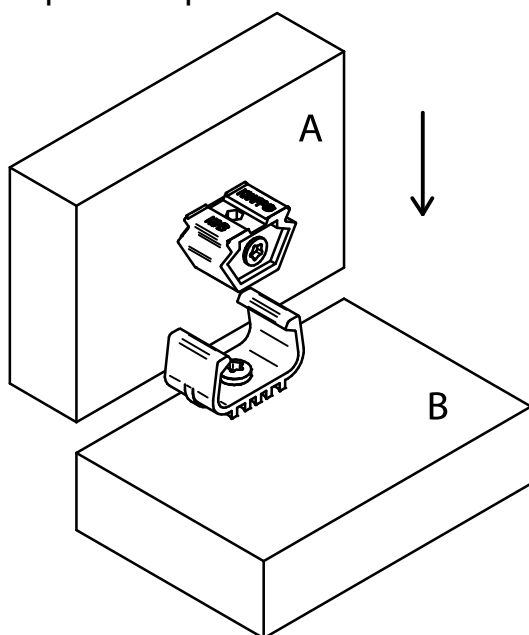

Exemples de possibilités de mise en œuvre

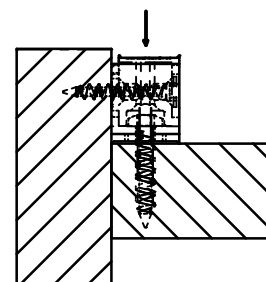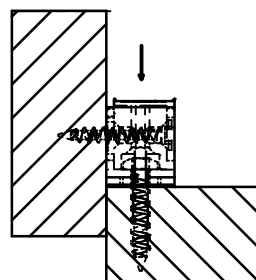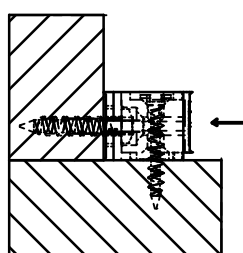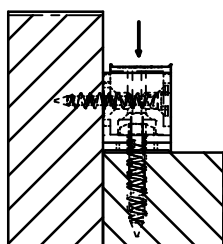



Knapp GmbH ■ Wassergasse 31 ■ A-3324 Euratsfeld ■ Tel.: +43 (0)7474 / 799 10 ■ Fax: +43 (0)7474 / 799 10 99
Knapp GmbH ■ Vertrieb Deutschland ■ Föhrenweg 1 ■ D-85591 Vaterstetten ■ Tel.: +49 (0)8106 / 99 55 99 0 ■ Fax: +49 (0)8106 / 99 55 99 20 ■ E-Mail: info@knapp-verbinder.com
Knapp GmbH Sàrl ■ Filiale France ■ 1A Rue du Stade ■ F - 67880 Innenheim Tel. : +33 (0)3 88 48 17 87 ■ Fax: +33 (0)9 70 62 81 87 ■ E-Mail : france@knapp-connectors.com