


Montageanleitung

Construction Manual

Notice de montage

VERSION

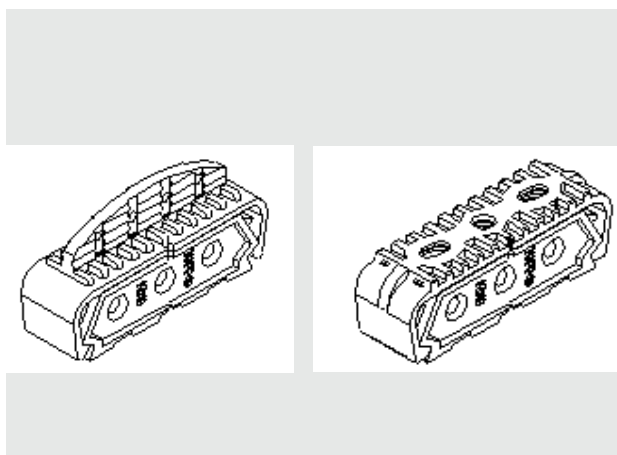


Art.-Nr.

Deutsch S.2

Englisch S.8

Français S.14

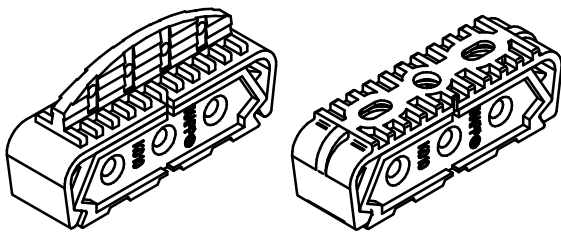


Montageanleitung

DEKLICK® maxi


Art.- Nr. K010/S, K010/G, K011/S, K011/G, K012/S

Klemmverbinder

DEKLICK® maxi Lamellenklammer(schwarz/grau)
Art.- Nr. K011/S, K011/G

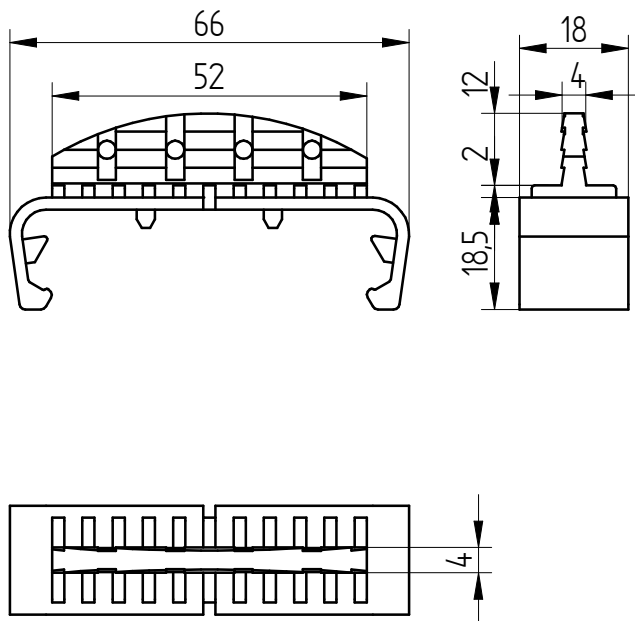


DEKLICK® maxi Schraubklammer(schwarz)
Art.- Nr. K012/S

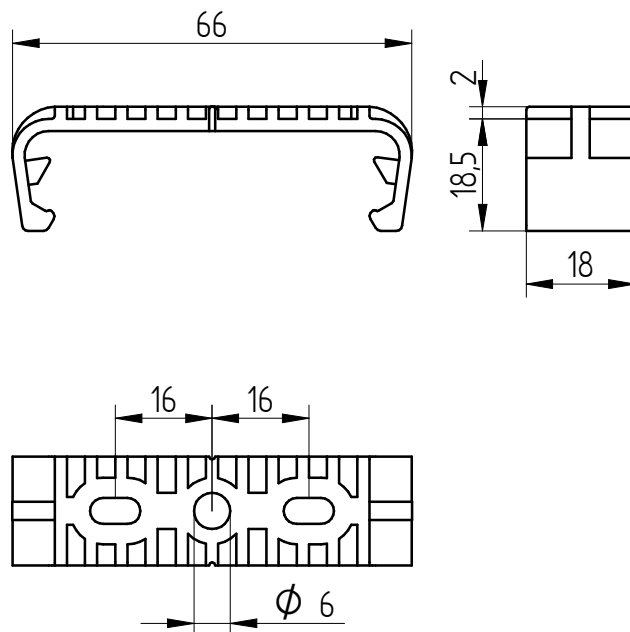


Lösbare Version Fmax=8 kg

Extra starke Version Fmax= 20kg

DEKLICK® maxi Block(schwarz)
Art.- Nr. K010/S

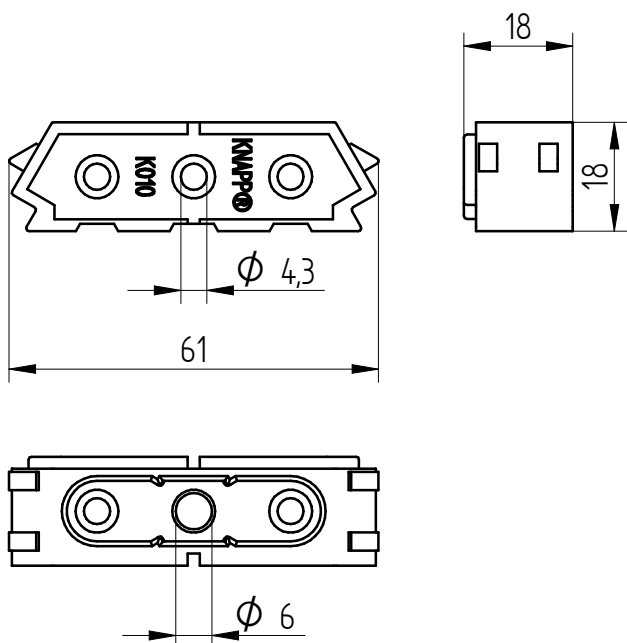


DEKLICK® maxi Block(grau)
Art.- Nr. K010/G

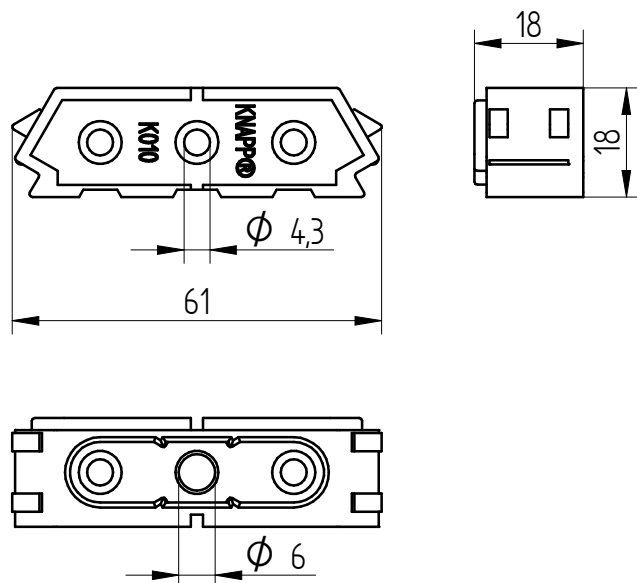


Diese Zeichnung ist Eigentum der Knapp GmbH.

© Knapp GmbH. Alle Maße in mm - Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten. VERSION 02 08.05.2025

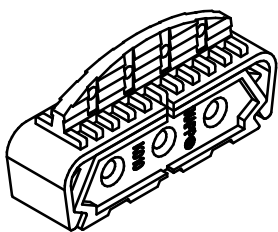


Verarbeitung mit Blockleiste


1. Blockleiste positionieren und verschrauben.

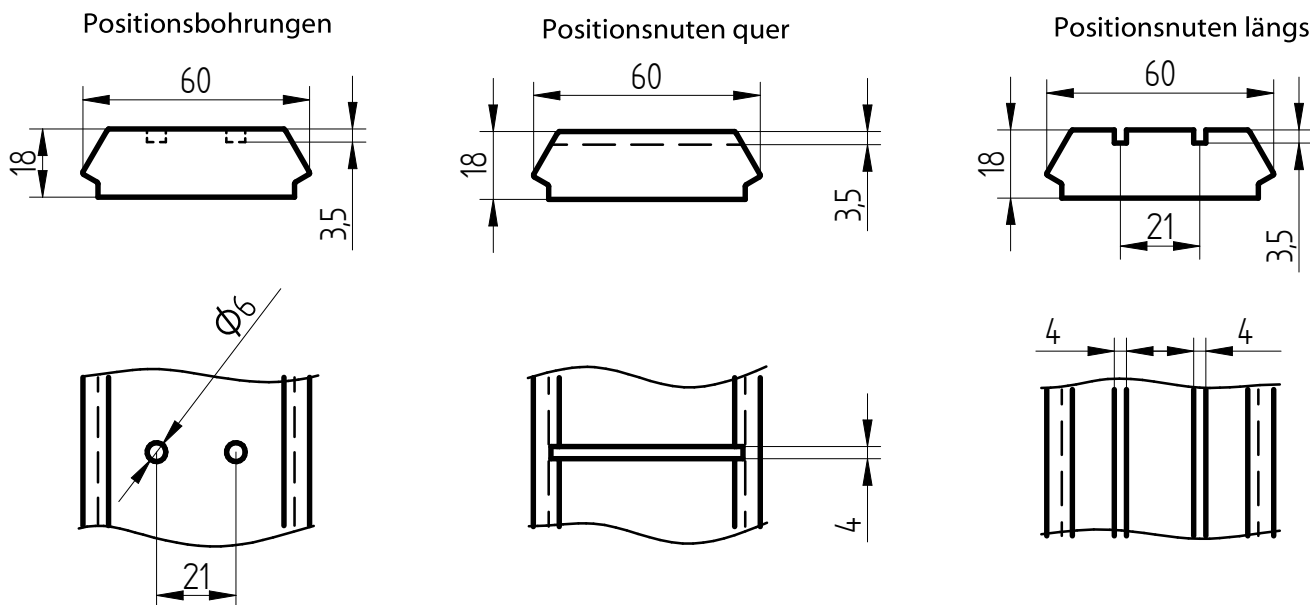


2. Lamellenklammer auf Blockleiste aufklipsen.

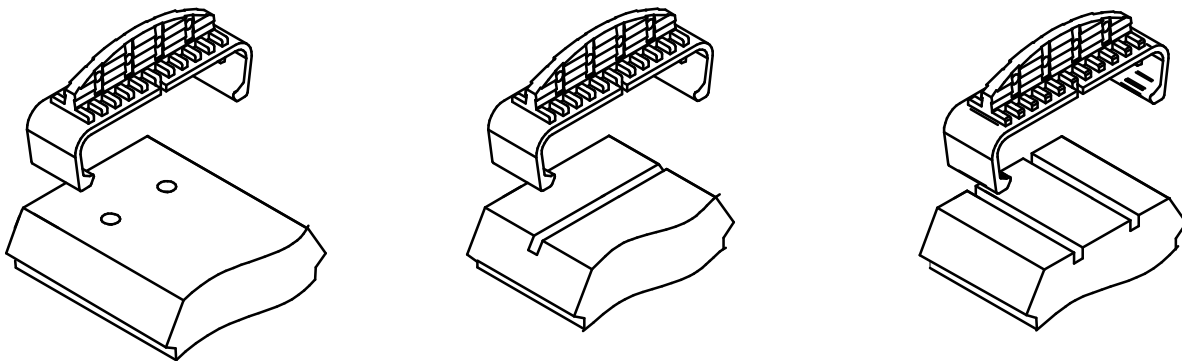


3. Nut fräsen und Kleber in Nut auftragen.

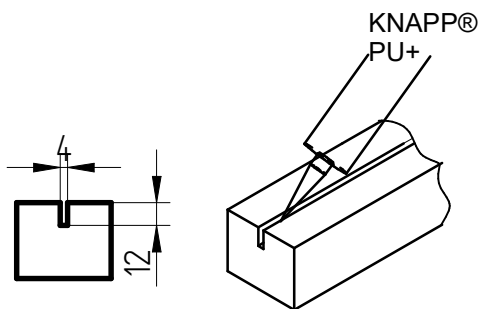

4. Bauteil auf die Klammer aufstecken.


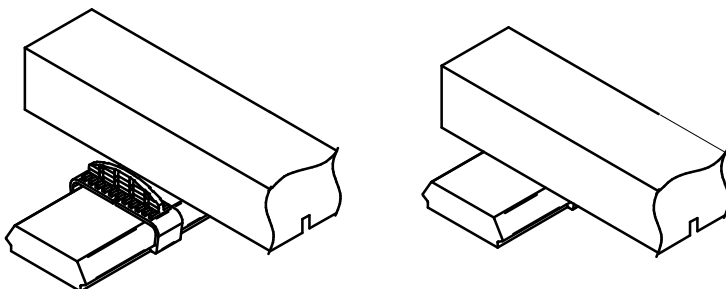


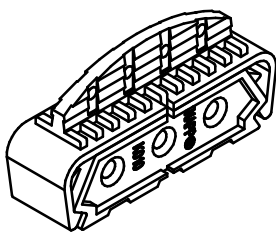



Verarbeitung mit Block

1. Block positionieren und verschrauben.



2. Lamellenklammer auf Block aufklipsen.

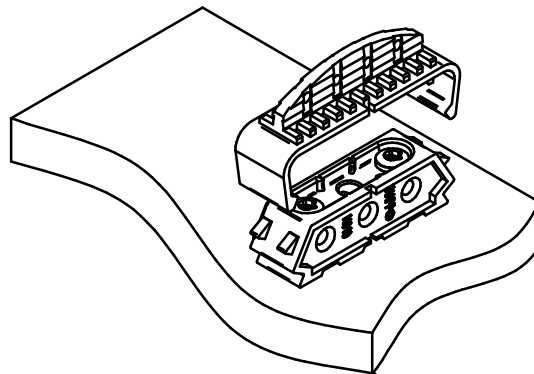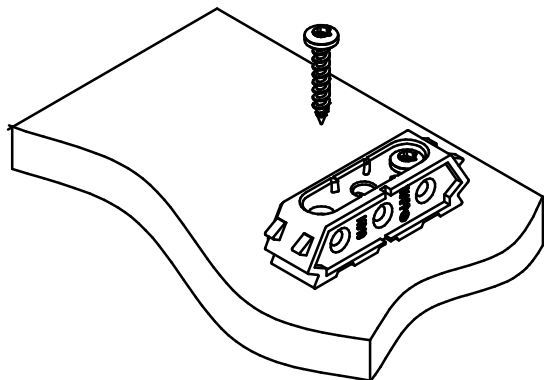


3. Nut fräsen und Kleber in Nut auftragen.

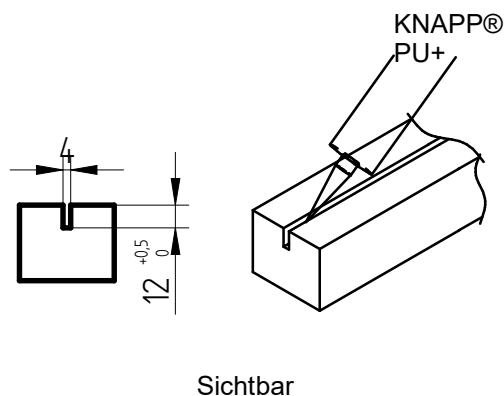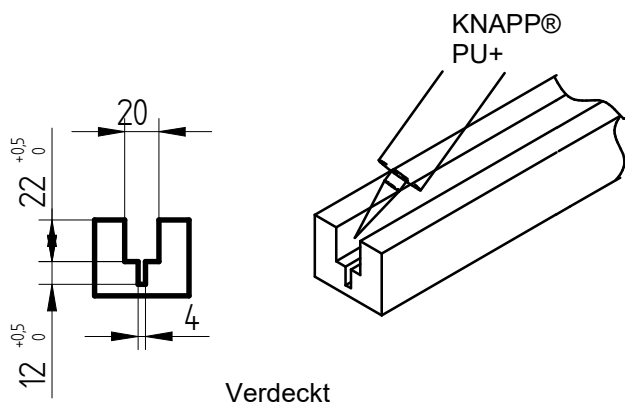


4. Bauteil auf die Klammer aufstecken

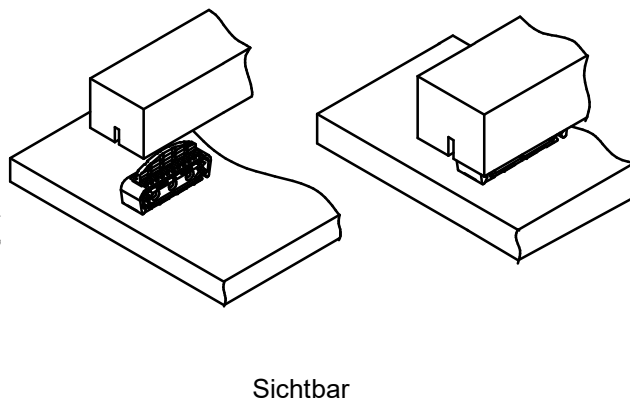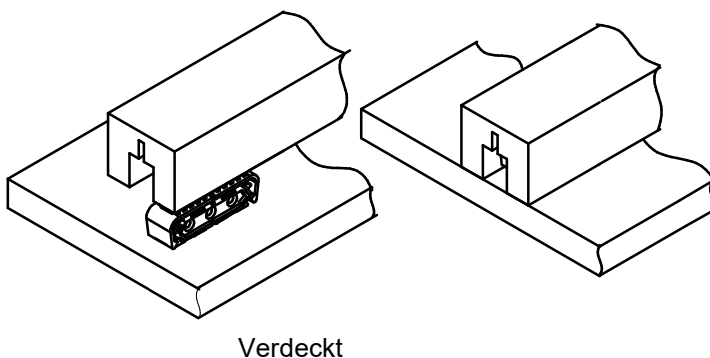

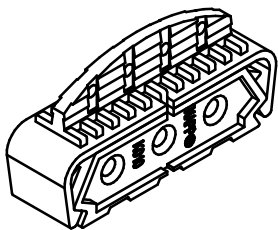


Stumpfe Winkel Verbindung


1. Block positionieren und verschrauben.

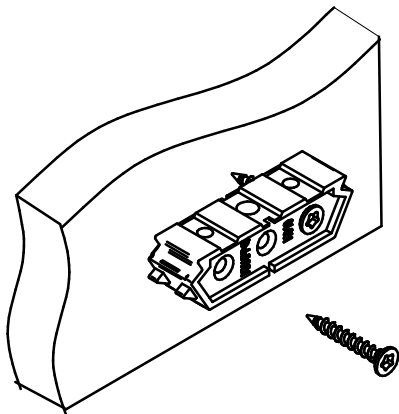


2. Nut fräsen und Kleber in Nut auftragen.

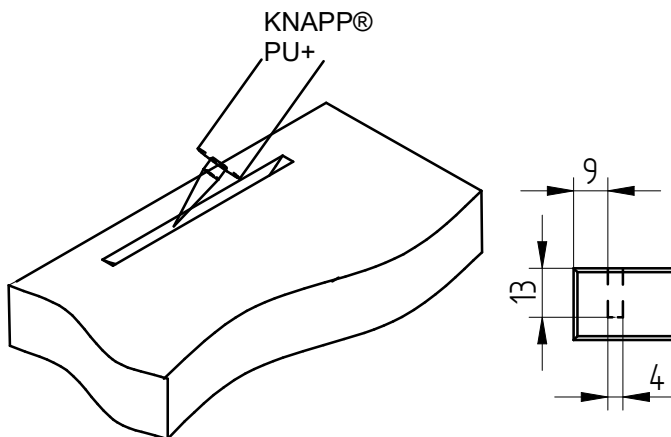


3. DEKLICK-Lamellenklammer einsetzen.

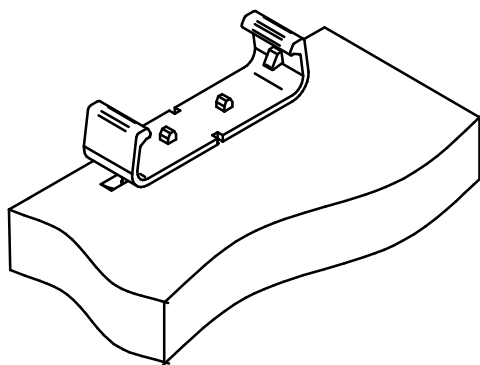


4. DEKLICK zusammenklipsen.

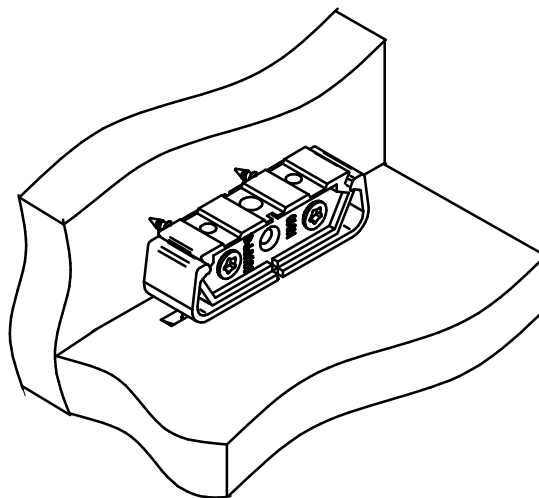


Verbindungsmöglichkeiten

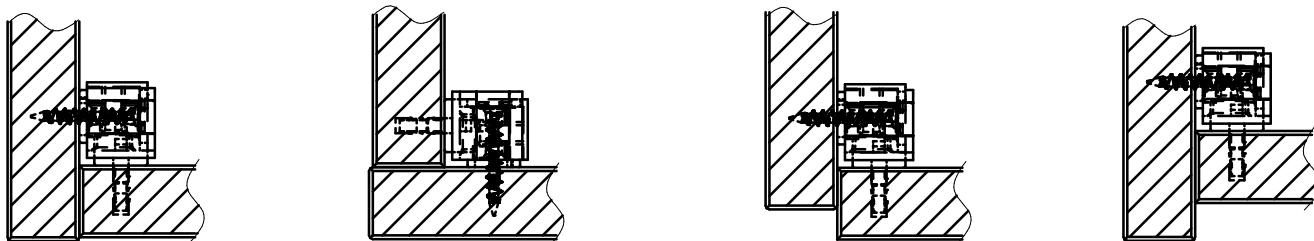

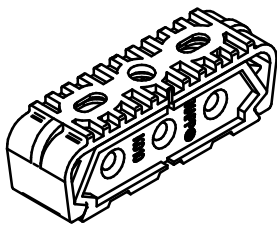


Verarbeitung mit Schraubklammer


1. Schraubklammer positionieren und verschrauben.

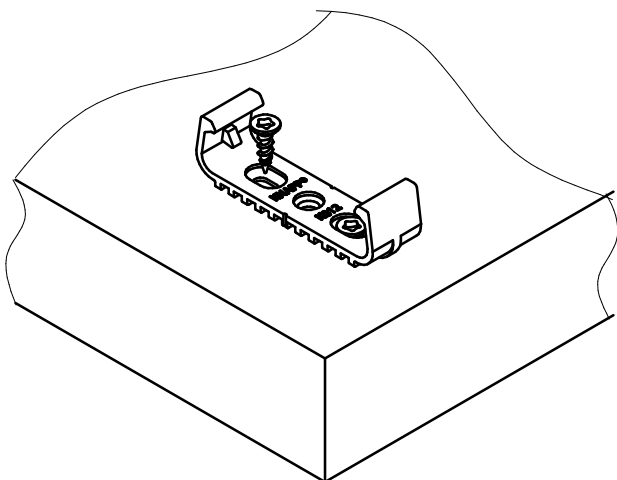


2. ± 2 mm justieren.

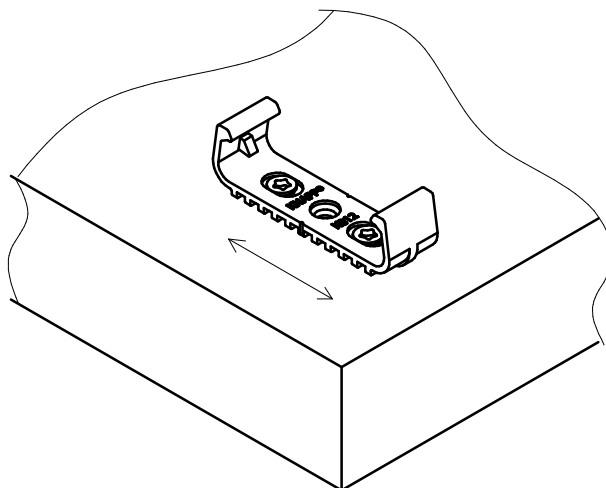


3. Blockleiste einsetzen.

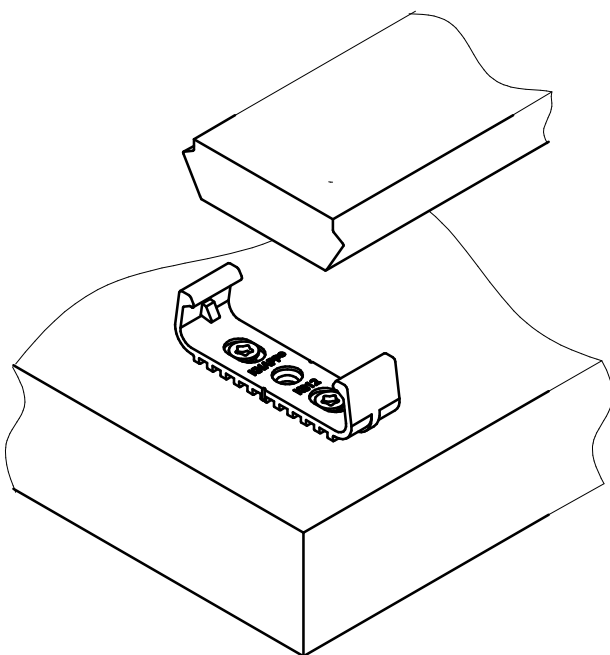


4. zusammenklipsen.

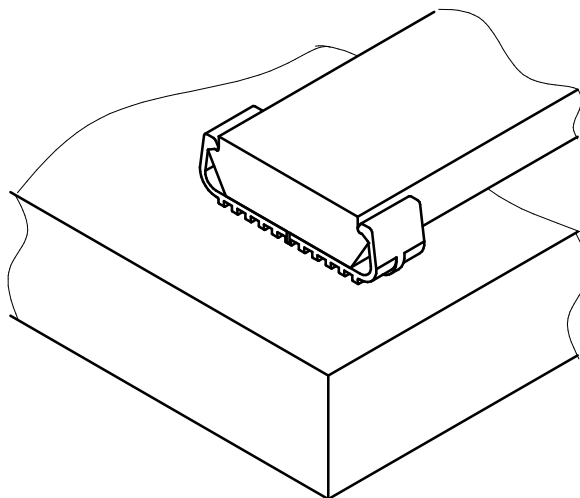

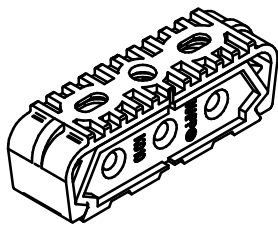


Verarbeitung mit Block, Schraubklammer


1. Block positionieren und verschrauben.

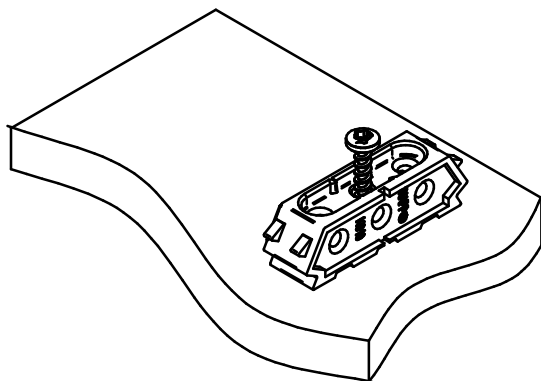



2. vorbohren für EURO-Schraube.

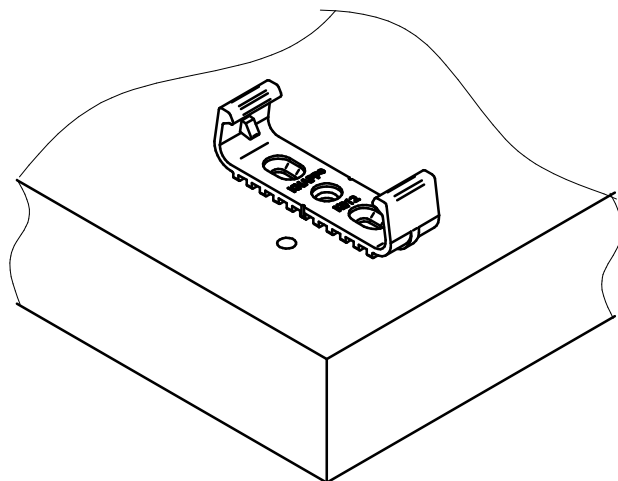


3. Schraubklammer verschrauben.

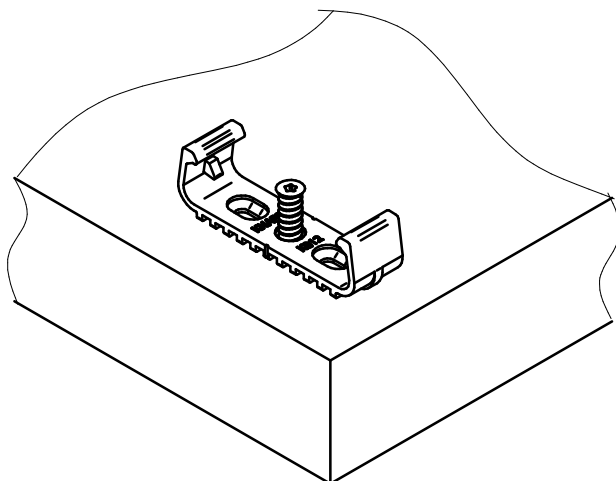

4. Schraubklammer auf Block aufklipsen.

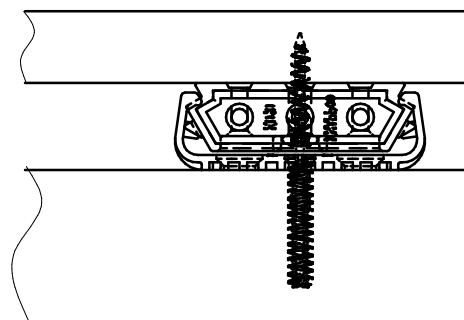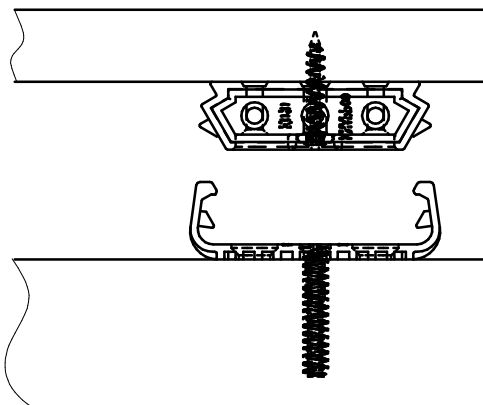

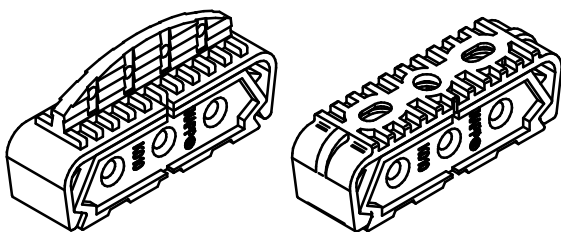


Assembly Instructions

DEKLICK® maxi


Art.- No. K010/S, K010/G, K011/S, K011/G, K012/S

Clamp connector

DEKLICK® maxi Lamellar clamp(black/grey)
Art.- Nr. K011/S, K011/G

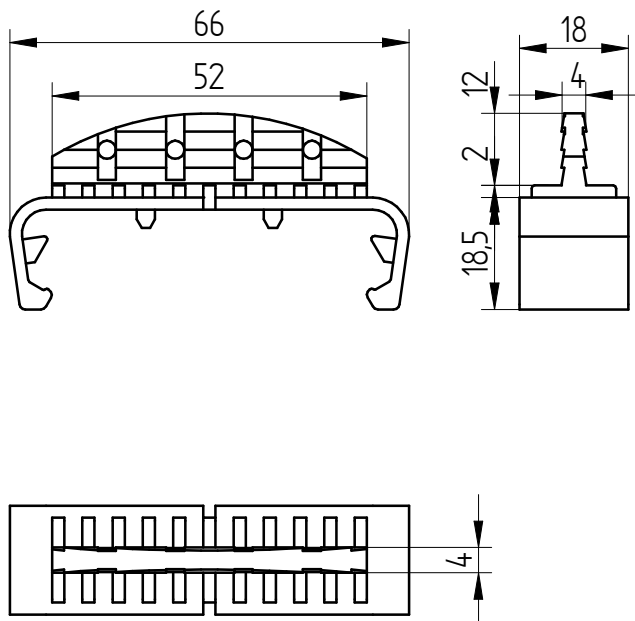


DEKLICK® maxi screw clamp(black)
Art.- Nr. K012/S

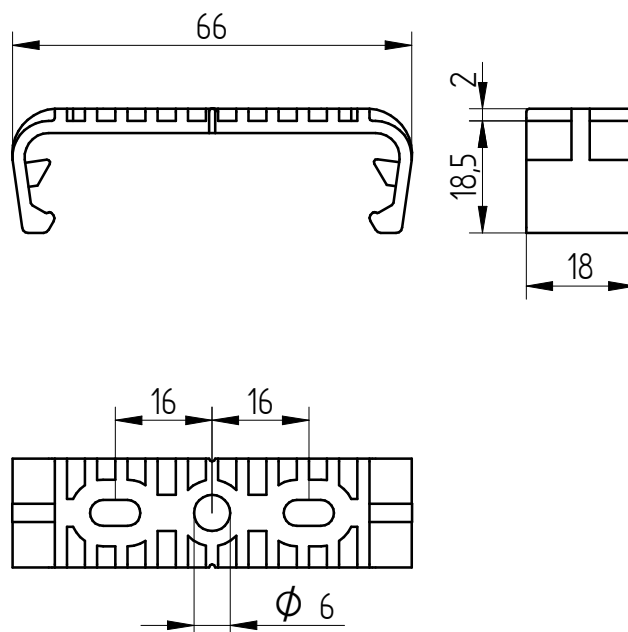


Removable version Fmax=8 kg

Hard to remove version Fmax= 20kg

DEKLICK® maxi block(black)
Art.- No. K010/S

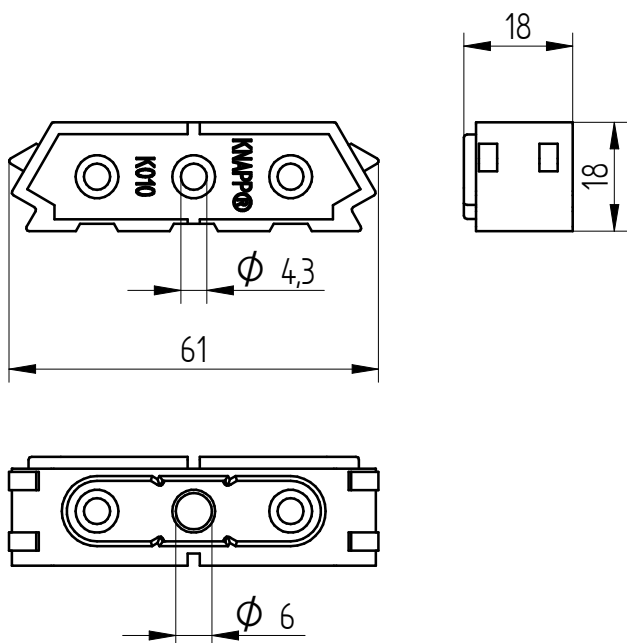


DEKLICK® maxi block(grey)
Art.- Nr. K010/G

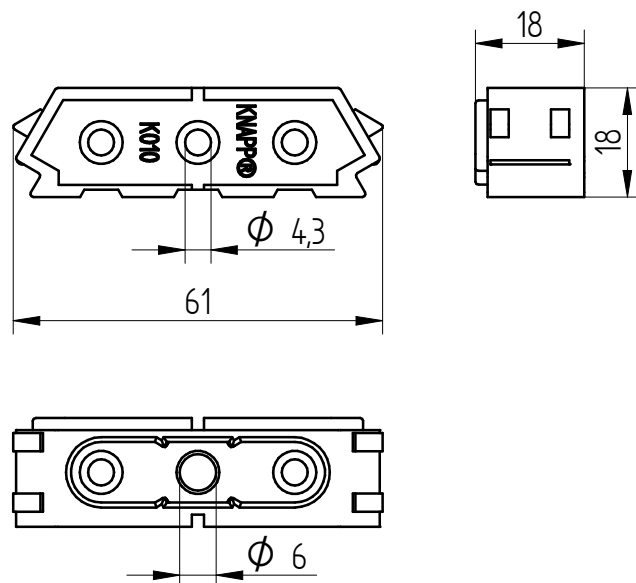

This drawing is the exclusive property of Knapp GmbH.

© Knapp GmbH. All measures in mm - Errors excepted. VERSION 02 08.05.2025

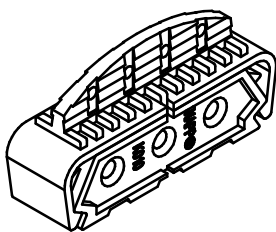

Assembly Instructions


DEKCLICK® maxi

Art.- No. K010/S, K010/G, K011/S, K011/G


Clamp connector

Assembly with block rail


1. Position the block rail and screw in place.

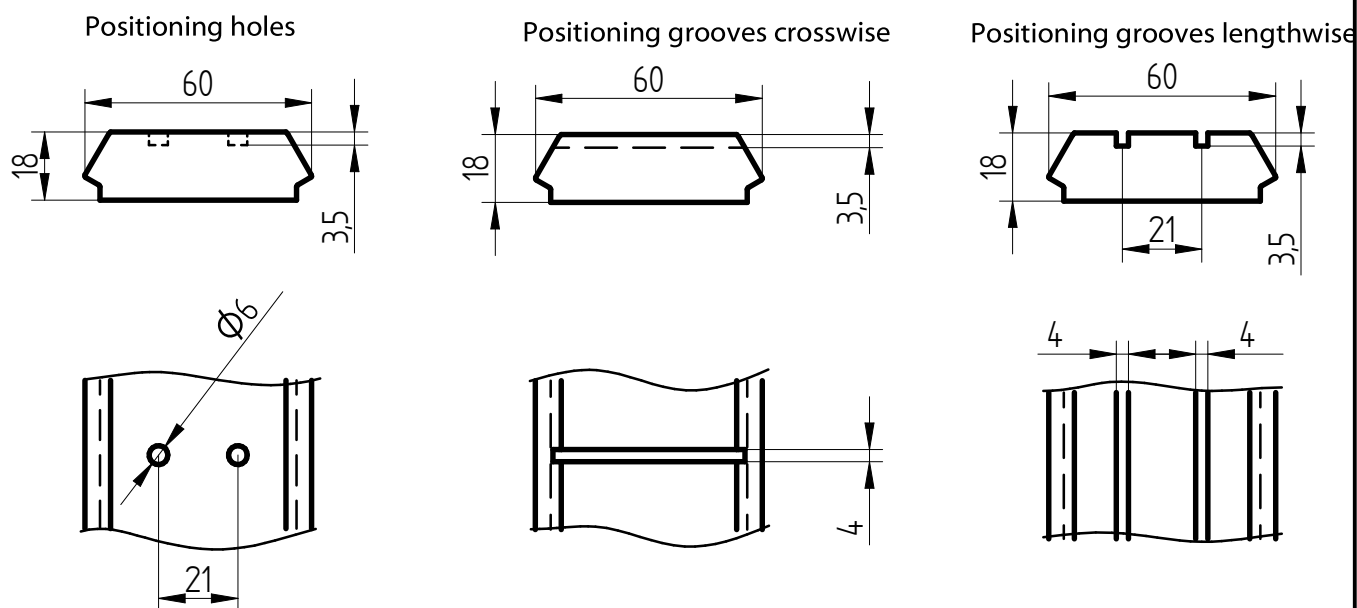


2. Attach clamp onto block rail.

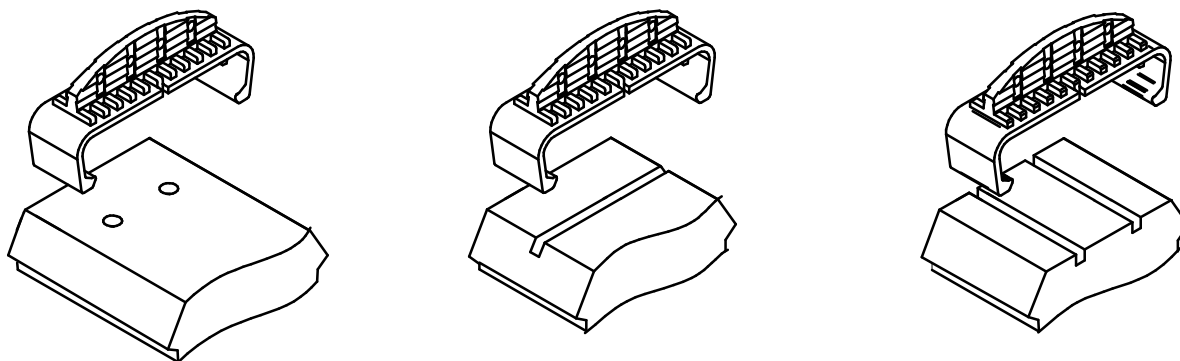


3. Mill groove and apply adhesive in groove.

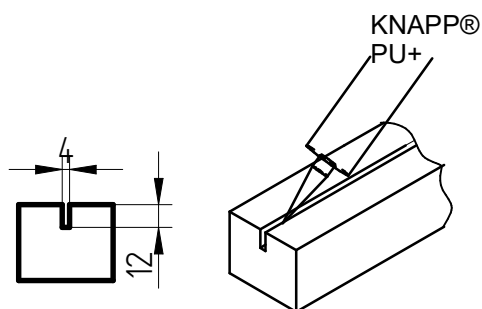

4. Attach the component to the clamp.

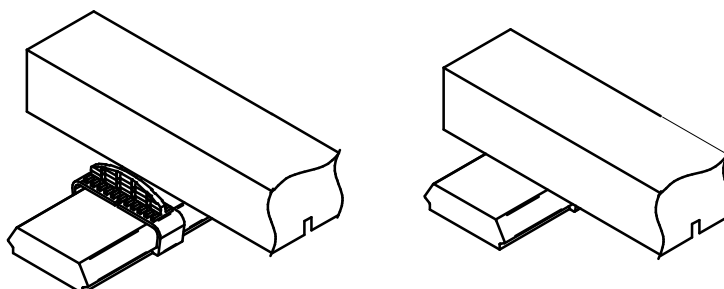

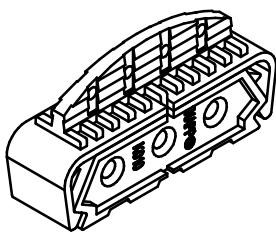

Assembly Instructions

DEKLICK® maxi



Art.- No. K010/S, K010/G, K011/S, K011/G

Clamp connector



Assembly with block

1. Position the block and screw in place.



2. Attach clamp onto block.

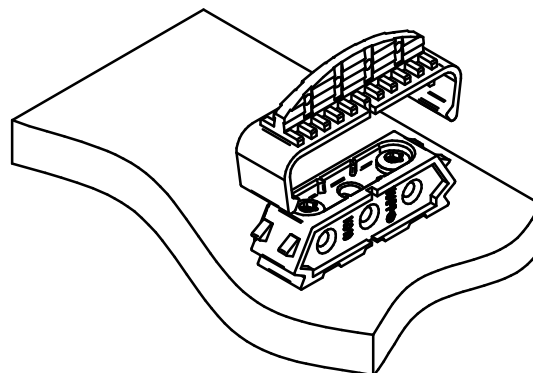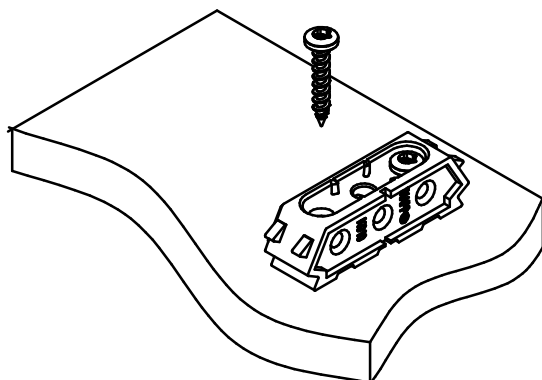


3. Mill groove and apply adhesive in groove.

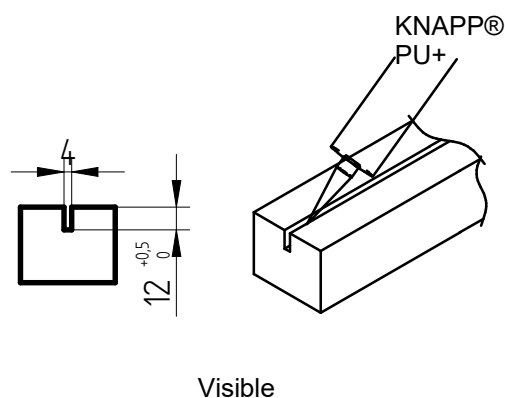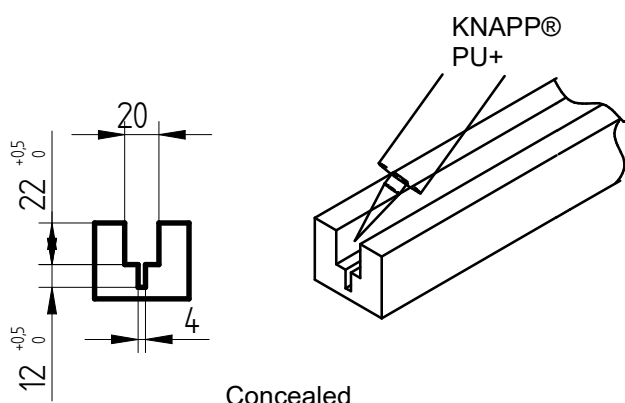

4. Attach the component to the clamp.

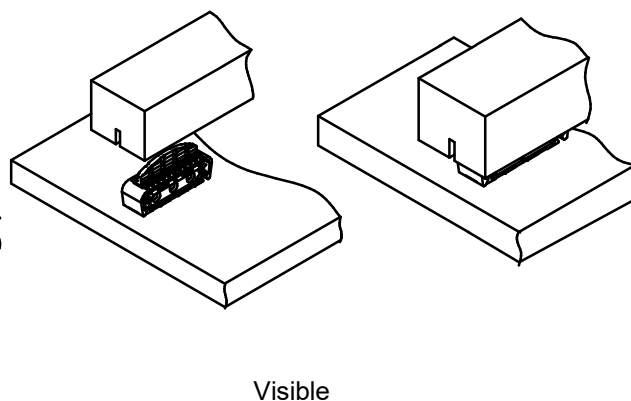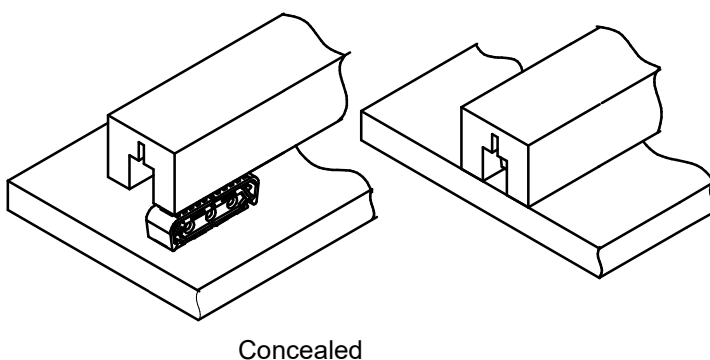

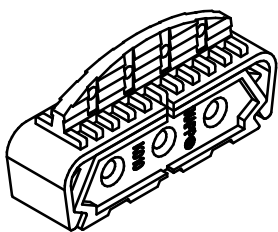

Assembly Instructions


DEKLICK® maxi

Art.- No. K010/S, K010/G, K011/S, K011/G


Clamp connector

Obtuse angle connection


1. Position the block and screw in place.

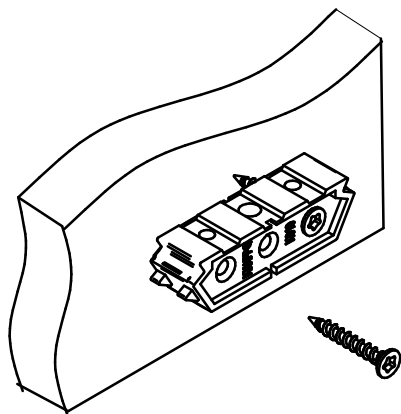


2. Mill groove and apply adhesive in groove.

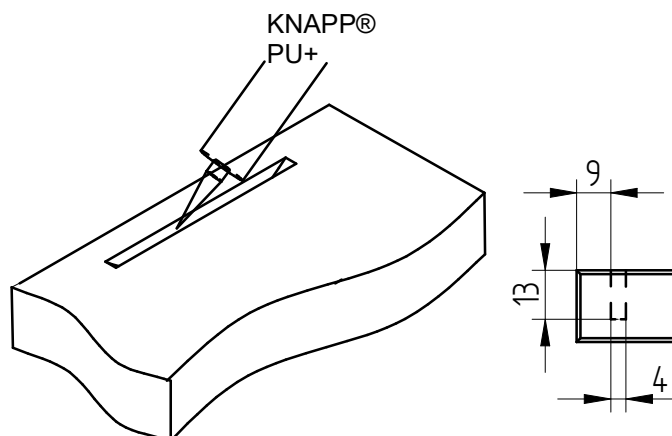


3. Insert DEKLICK-clamp in groove.

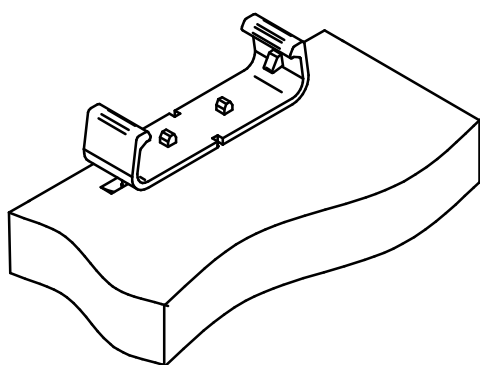


4. Clip DEKLICK parts together.

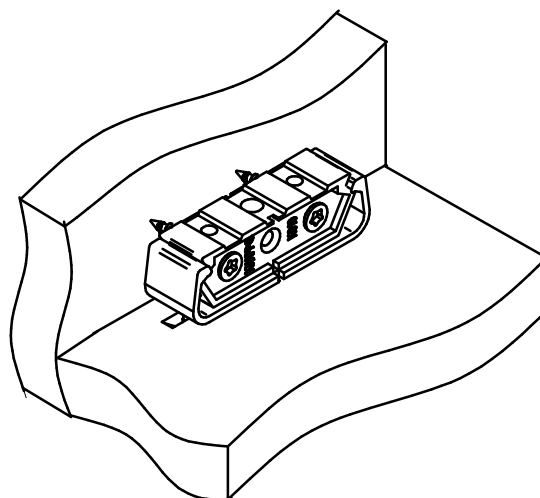

Connection examples

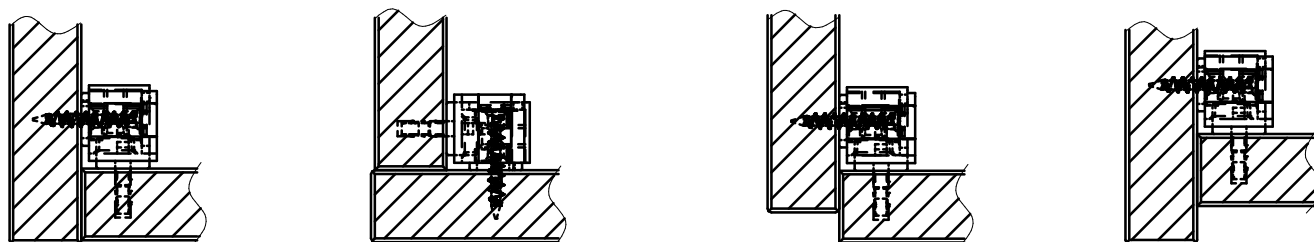

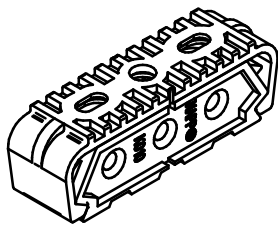

Assembly Instructions


DEKLICK® maxi

Art.- No. K010/S, K010/G, K012/S


Clamp connector

Assembly with screw clamp


1. Position the screw clamp to screw in place.

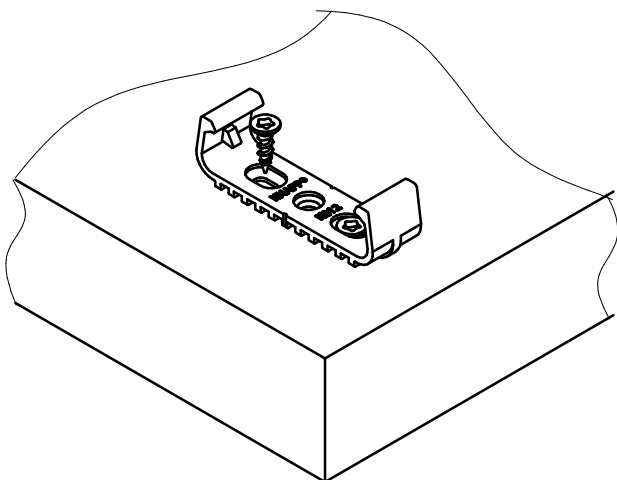


2. Adjust ± 2 mm .

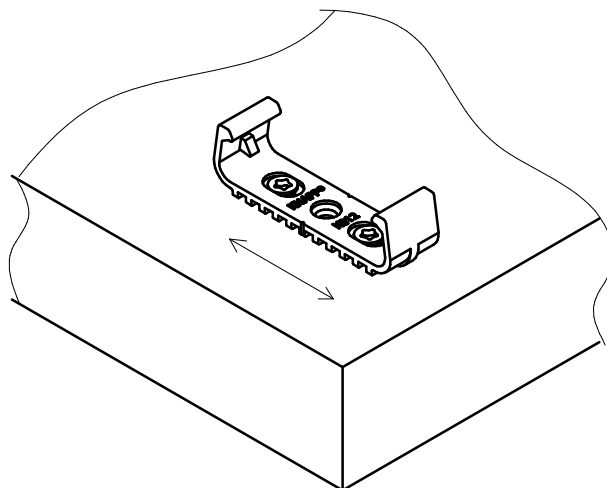


3. Position the block rail.

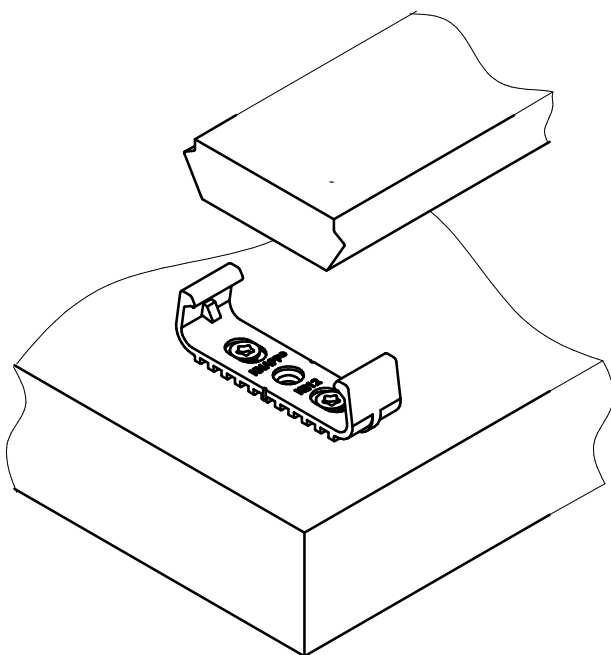


4. Clip the block rail into the clamp.

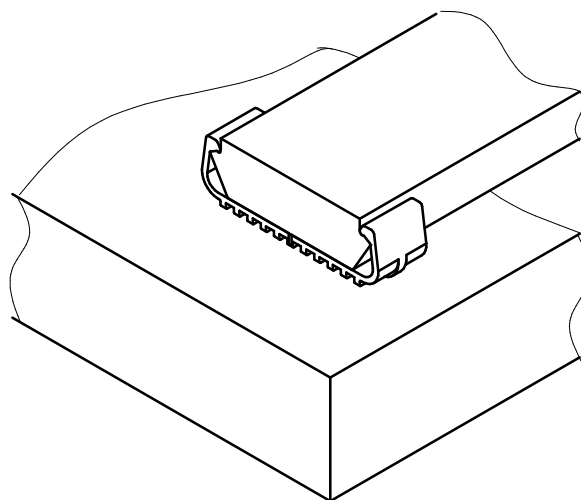

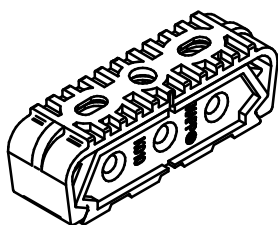


Verarbeitung mit Block, Schraubklammer


1. Block positionieren und verschrauben.

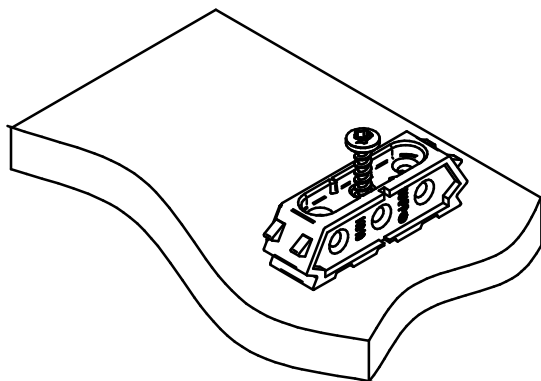



2. vorbohren für EURO-Schraube.

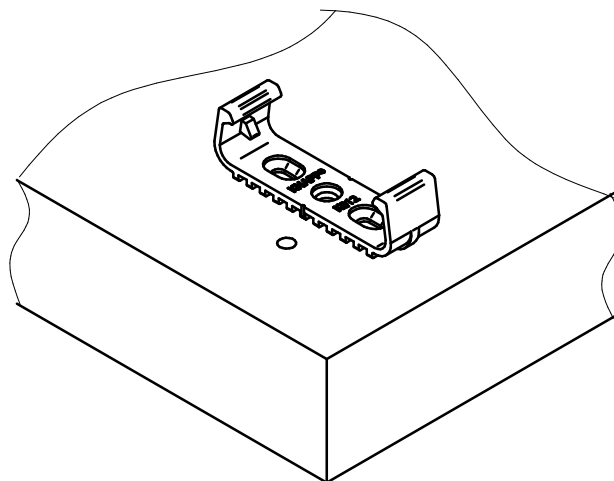


3. Schraubklammer verschrauben.

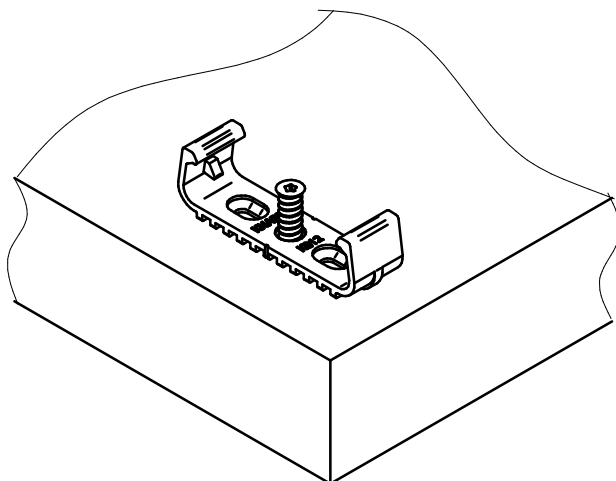

4. Schraubklammer auf Block aufklipsen.

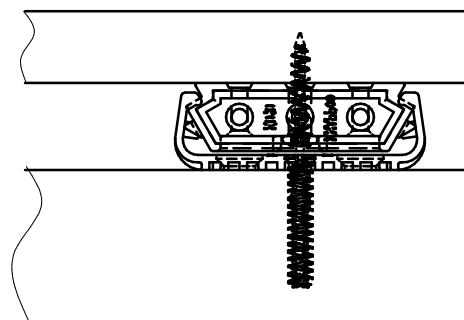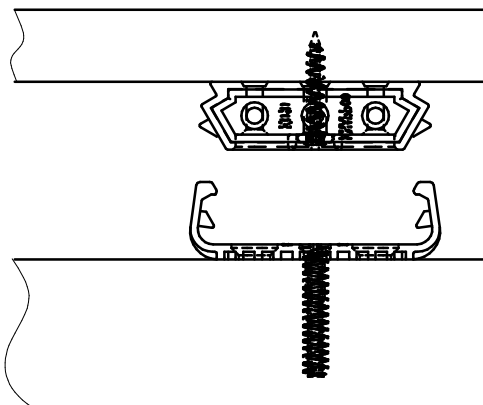

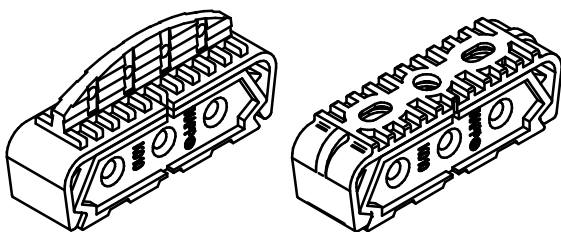


Notice de montage

DEKLICK® maxi


Réf. K010/S, K010/G, K011/S, K011/G, K012/S

Clip de fixation

DEKLICK® maxi Clip à lamelle (noir/gris)
Réf. K011/S, K011/G

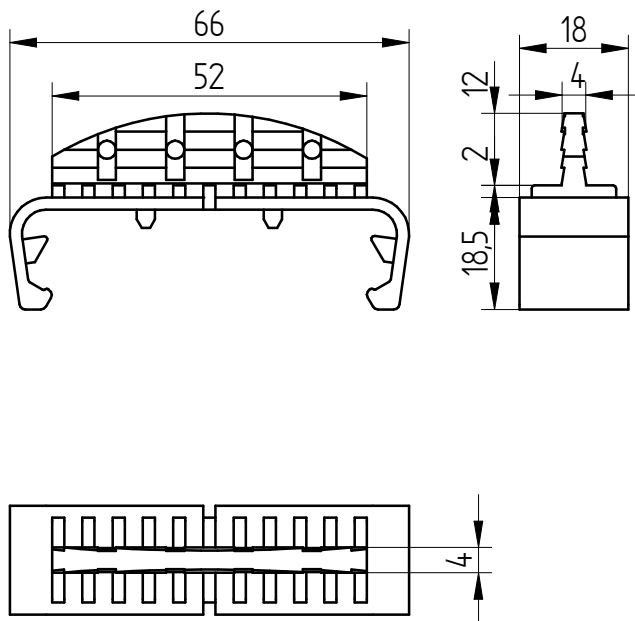


DEKLICK® maxi Clip à visser (noir)
Réf. K012/S

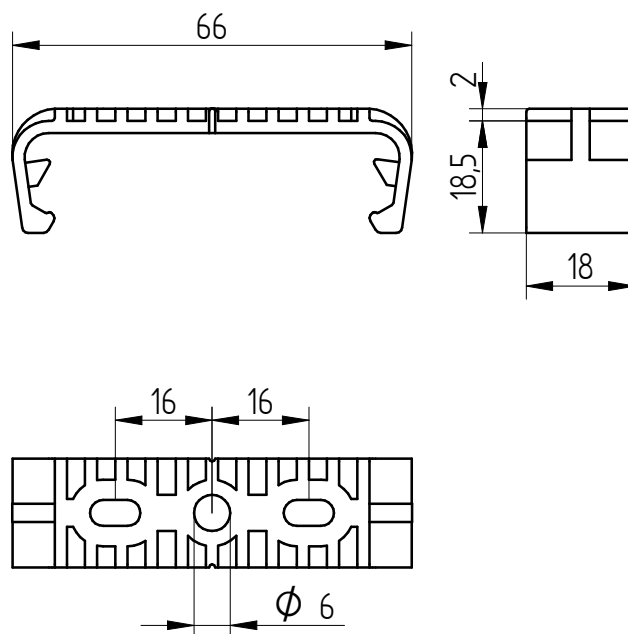


Version démontable Fmax=8 kg


DEKLICK® maxi Bloc(noir)
Réf. K010/S

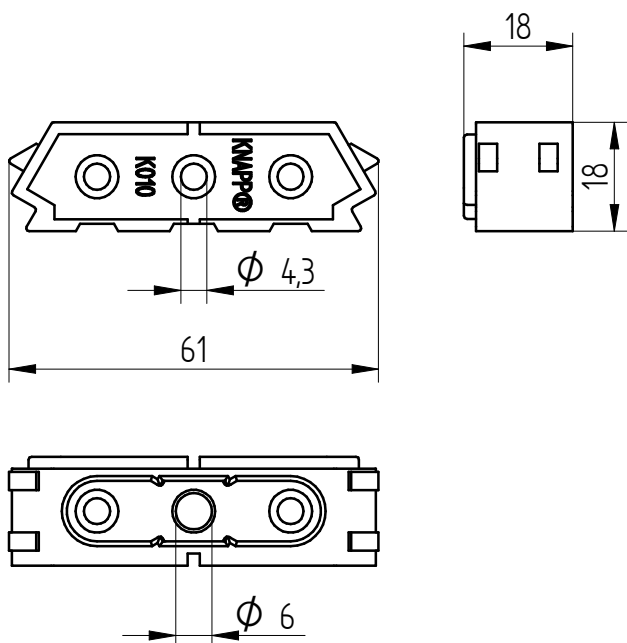

Version extra grip Fmax= 20kg

DEKLICK® maxi Bloc(gris)
Réf. K010/G


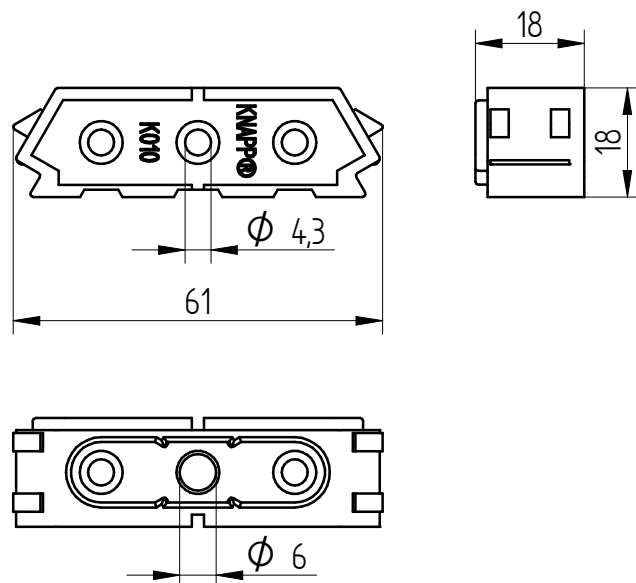


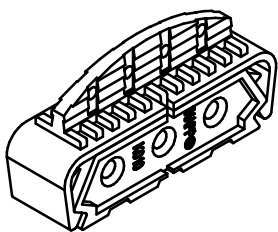



Mise en œuvre avec profils d'accroche bois

1. Positionner et fixer le profil d'accroche.



Perçages de positionnement

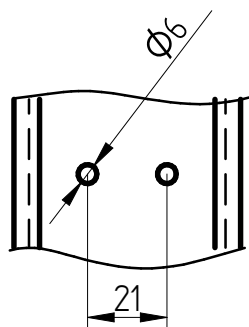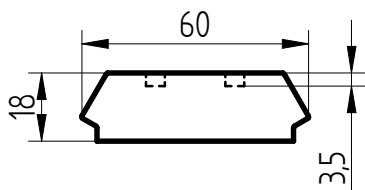




Rainures de positionnement transversales

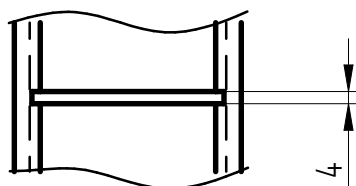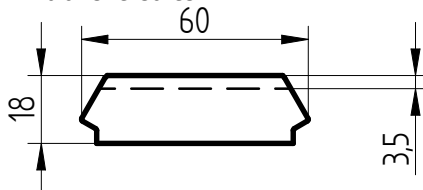


Rainures de positionnement horizontales

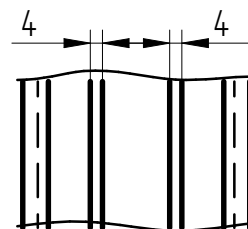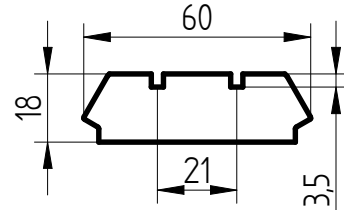



2. Emboîter le clip sur le profil d'accroche.

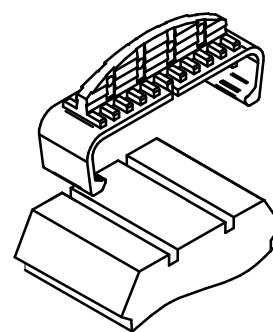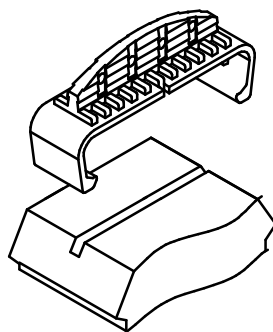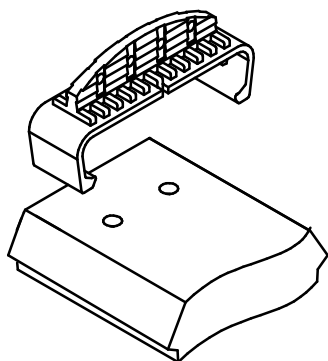


3. Rainurer les profilés bois décoratifs puis les encoller

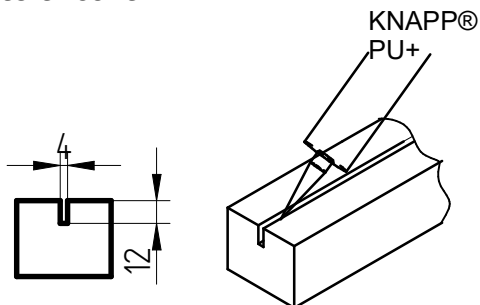

4. Engager les profilés bois décoratifs sur les clips - attendre le séchage de la colle avant manipulation

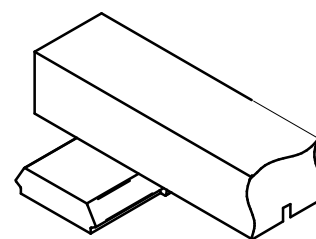
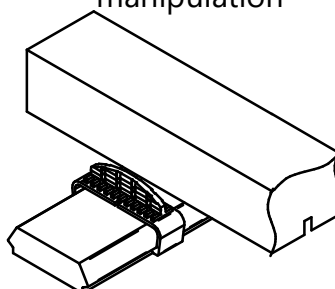


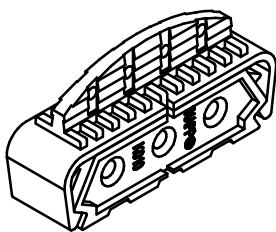


Mise en œuvre avec blocs

1. Positionner et fixer le bloc.


2. Emboîter le clip sur le bloc

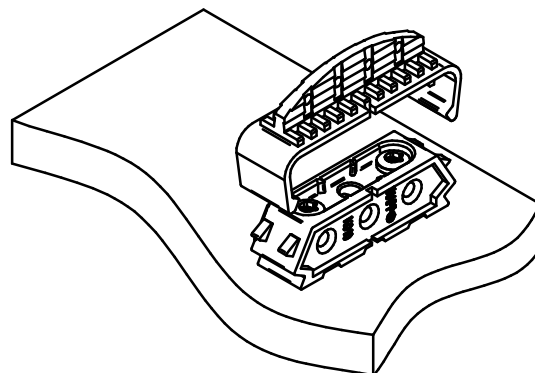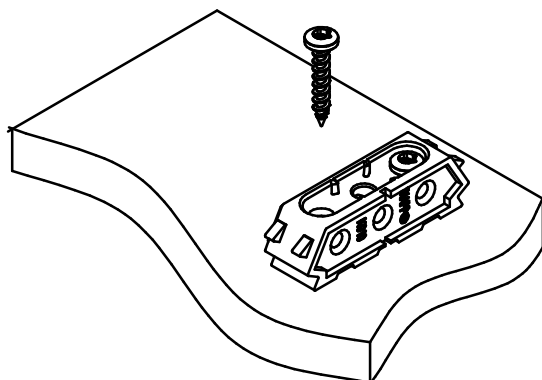

3. Rainurer les profilés bois décoratifs puis les encoller

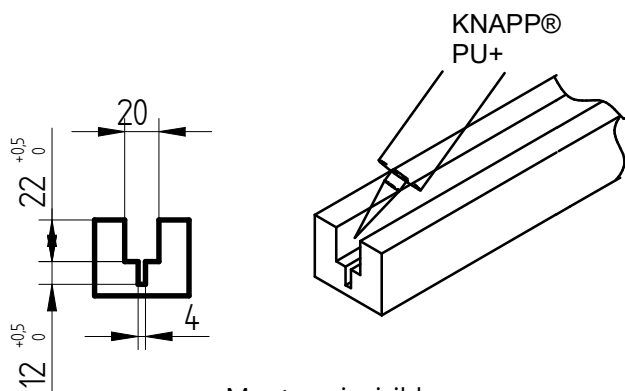


Montage invisible

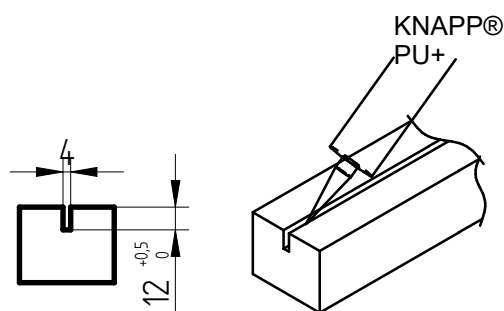


Montage discret


4. Engager les profilés bois décoratifs sur les clips - attendre le séchage de la colle avant manipulation

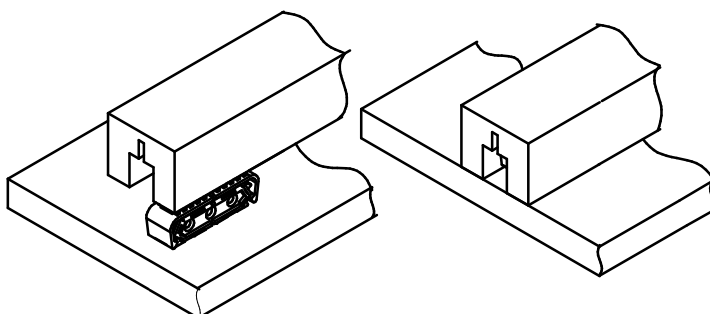

Montage invisible

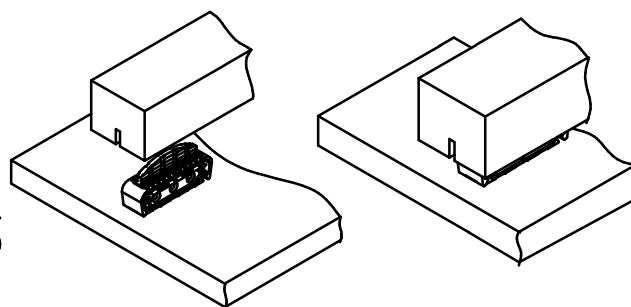


Montage discret

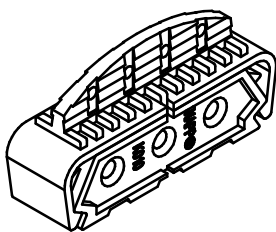


Assemblage à angle droit


1. Positionner et fixer les Blocs

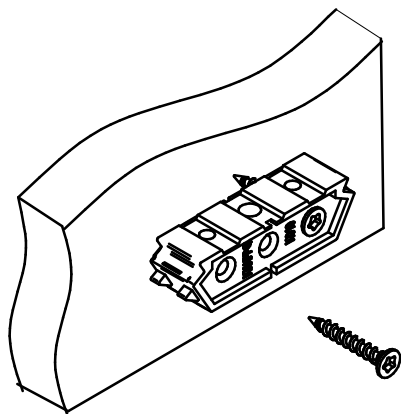


2. Rainurer la pièce bois à fixer puis encoller

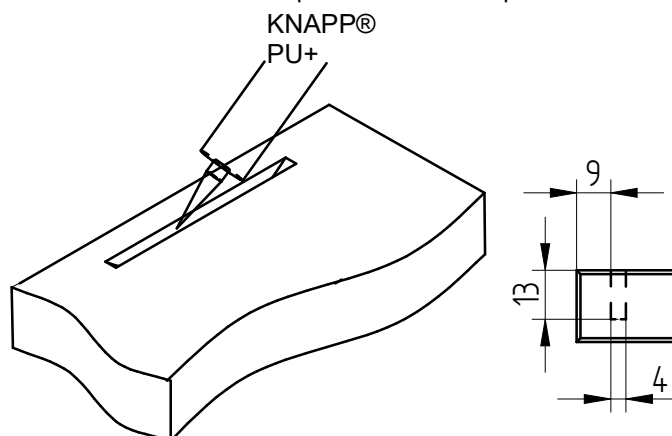


3. Engager les Clip DEKLICK dans les rainures

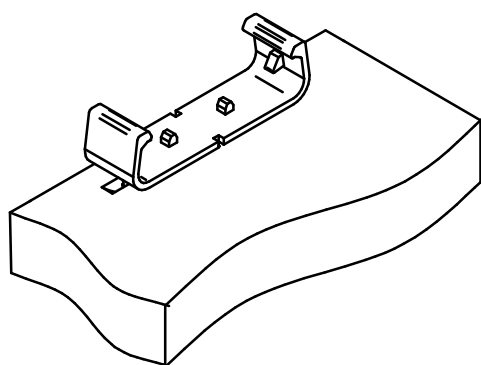


4. Emboîter les Clips sur les Blocs DEKLICK

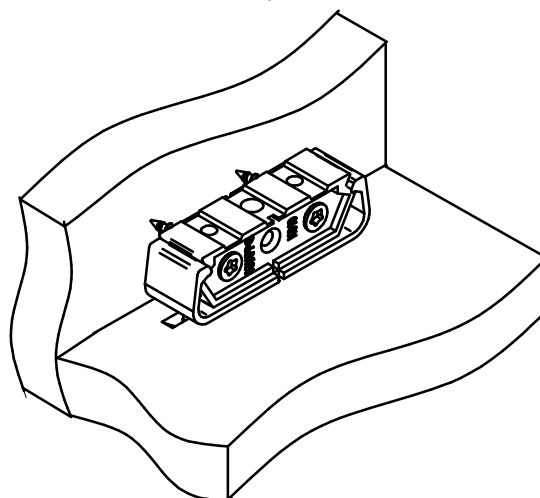


Exemples de possibilités de mise en œuvre

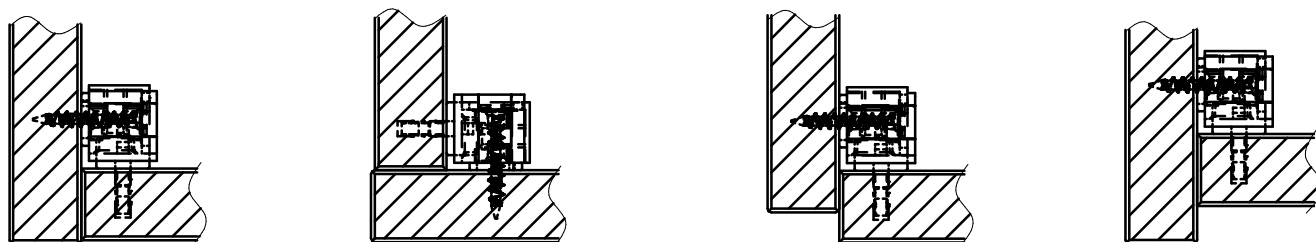

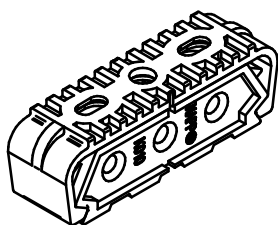


Mise en œuvre avec clip à visser


1. Positionner et fixer les clips

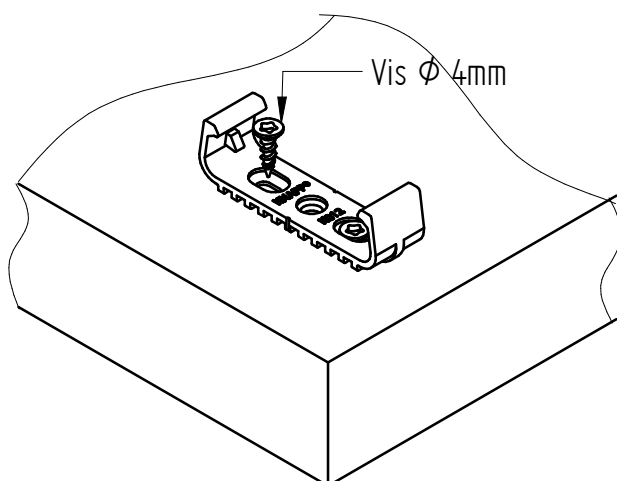


2. Ajustage ± 2 mm possible.

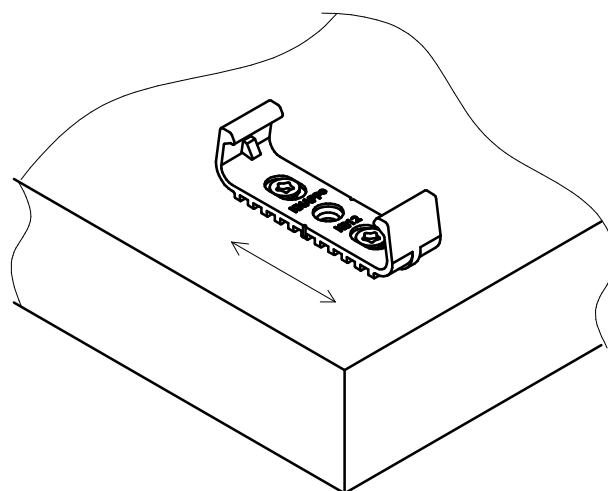


3. Mettre les pièces en face l'une de l'autre

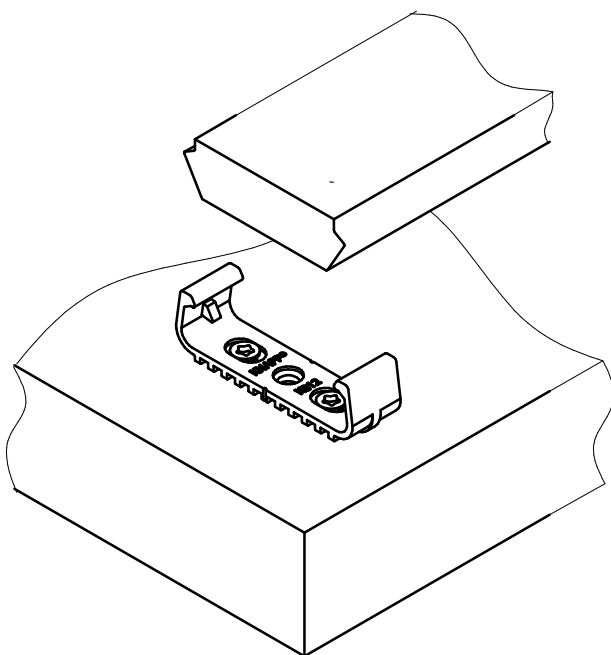


4. Clipser en exerçant une légère pression

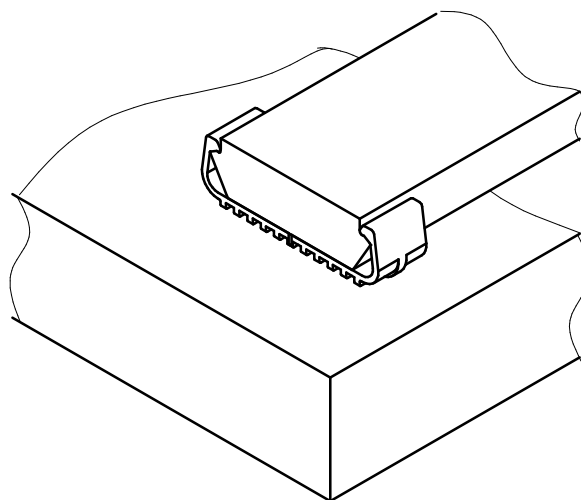

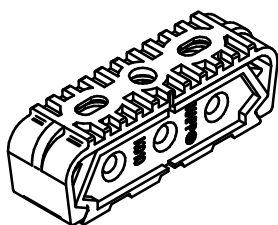


Mise en œuvre avec blocs et clip à visser


1. Positionner et fixer le bloc

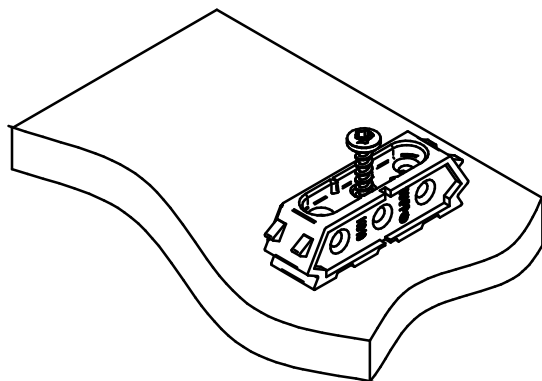



2. ou percer Ø 5mm pour vis EURO

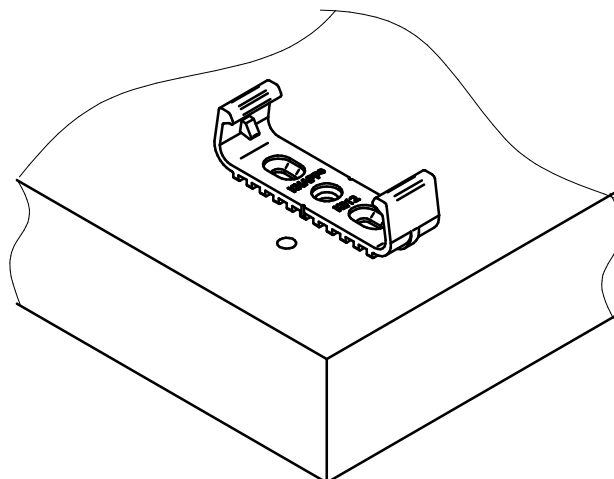

3. Visser le clip

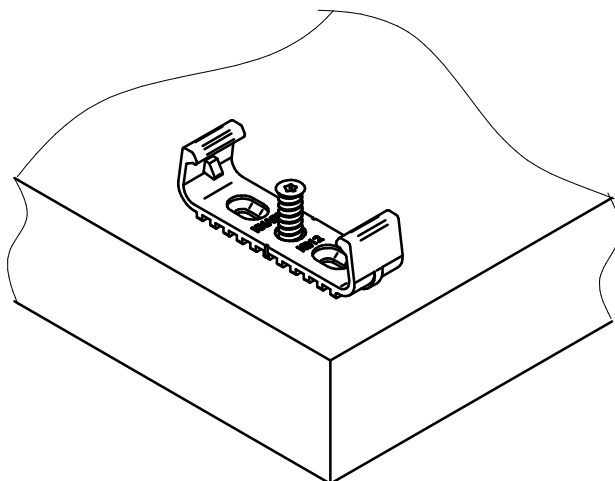

4. Mettre les pièces en face l'une de l'autre et clipser en exerçant une légère pression

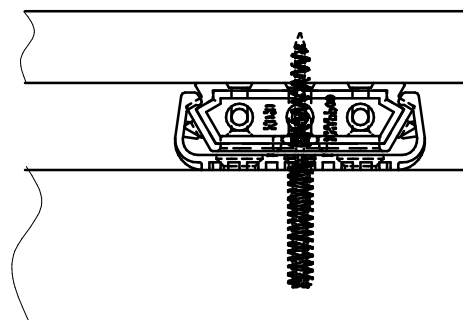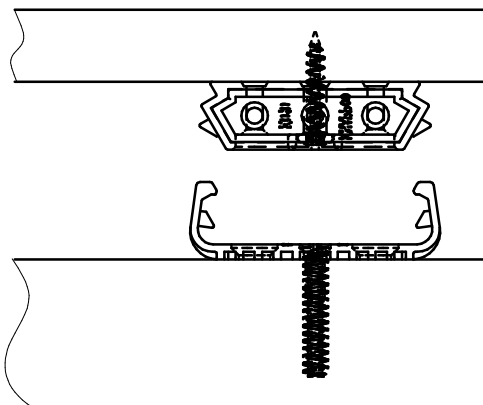



Knapp GmbH ■ Wassergasse 31 ■ A-3324 Euratsfeld ■ Tel.: +43 (0)7474 / 799 10 ■ Fax: +43 (0)7474 / 799 10 99
Knapp GmbH ■ Vertrieb Deutschland ■ Föhrenweg 1 ■ D-85591 Vaterstetten ■ Tel.: +49 (0)8106 / 99 55 99 0 ■ Fax: +49 (0)8106 / 99 55 99 20 ■ E-Mail: info@knapp-verbinder.com
Knapp GmbH Sàrl ■ Filiale France ■ 1A Rue du Stade ■ F - 67880 Innenheim Tel. : +33 (0)3 88 48 17 87 ■ Fax: +33 (0)9 70 62 81 87 ■ E-Mail : france@knapp-connectors.com