




Montageanleitung

# DUO 30 ml

## Einhängeverbinder



Art.-Nr. K070

DUO 30 ml blau verzinkt

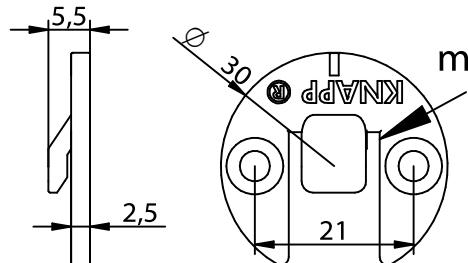


mit Luft


Sperre

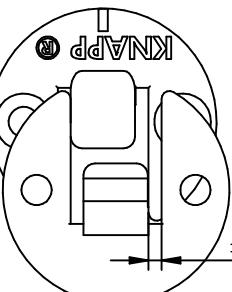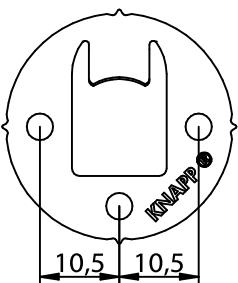

Beidseitig  
Aufschrauben

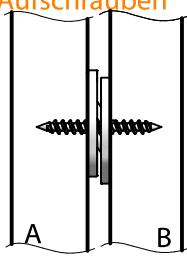


1. Aufschrauben

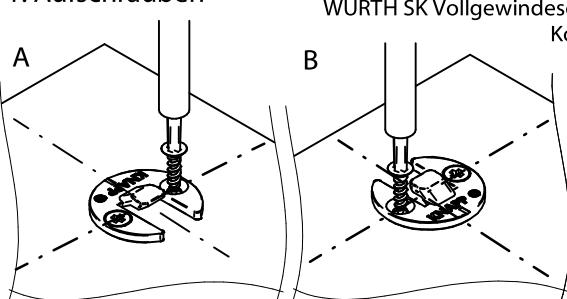


Empfohlene Schrauben:  
WÜRTH SK Vollgewindeschraube Ø3,5x L mm  
Kopfdurchmesser Ø7

2. Einhängen

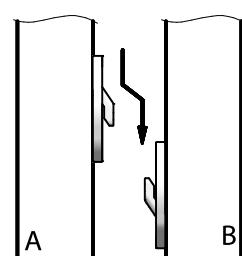


Einseitig  
Einbohren

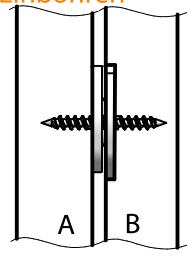


1. Bohren


\* Bohrtiefe  
2,9 mm für Verwendung mit Sperre  
2,5-2,8 mm für Verwendung ohne Sperre

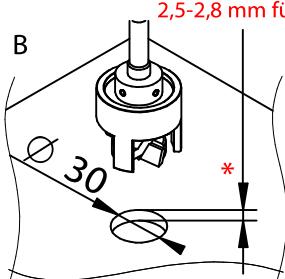


2. Übertragen

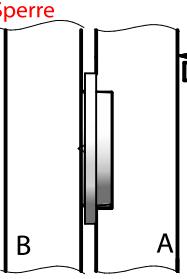

3. Anschrauben und  
Einhängen

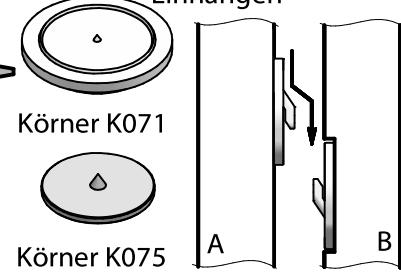


Beidseitig  
Einbohren

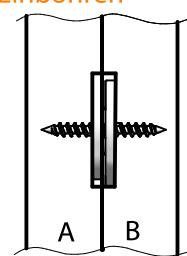


1. Bohren


2. Übertragen

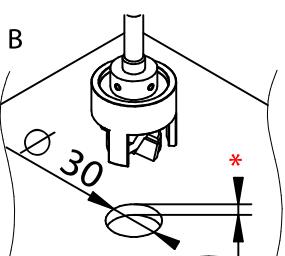


3. Bohren

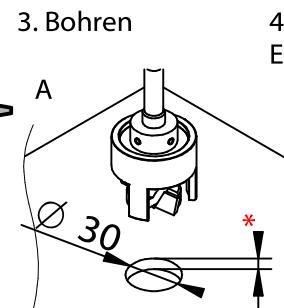


4. Anschrauben und  
Einhängen

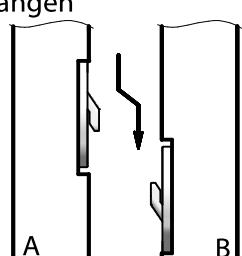


Einseitig nutzen

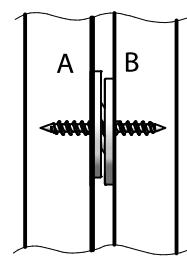


1. Nuten

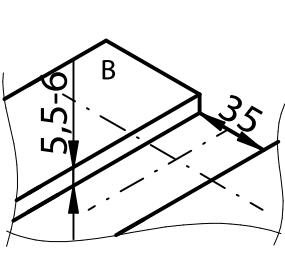


2. Übertragen

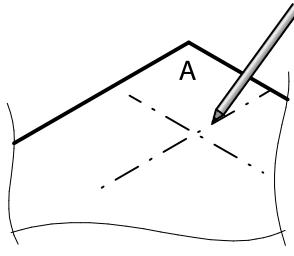

3. Anschrauben und  
Einhängen

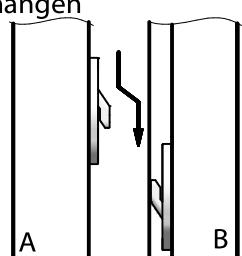


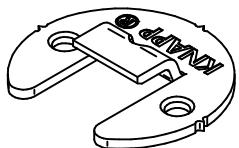

# DUO 30 ml Edelstahl A5

Art.-Nr. K350

Einhängeverbinder

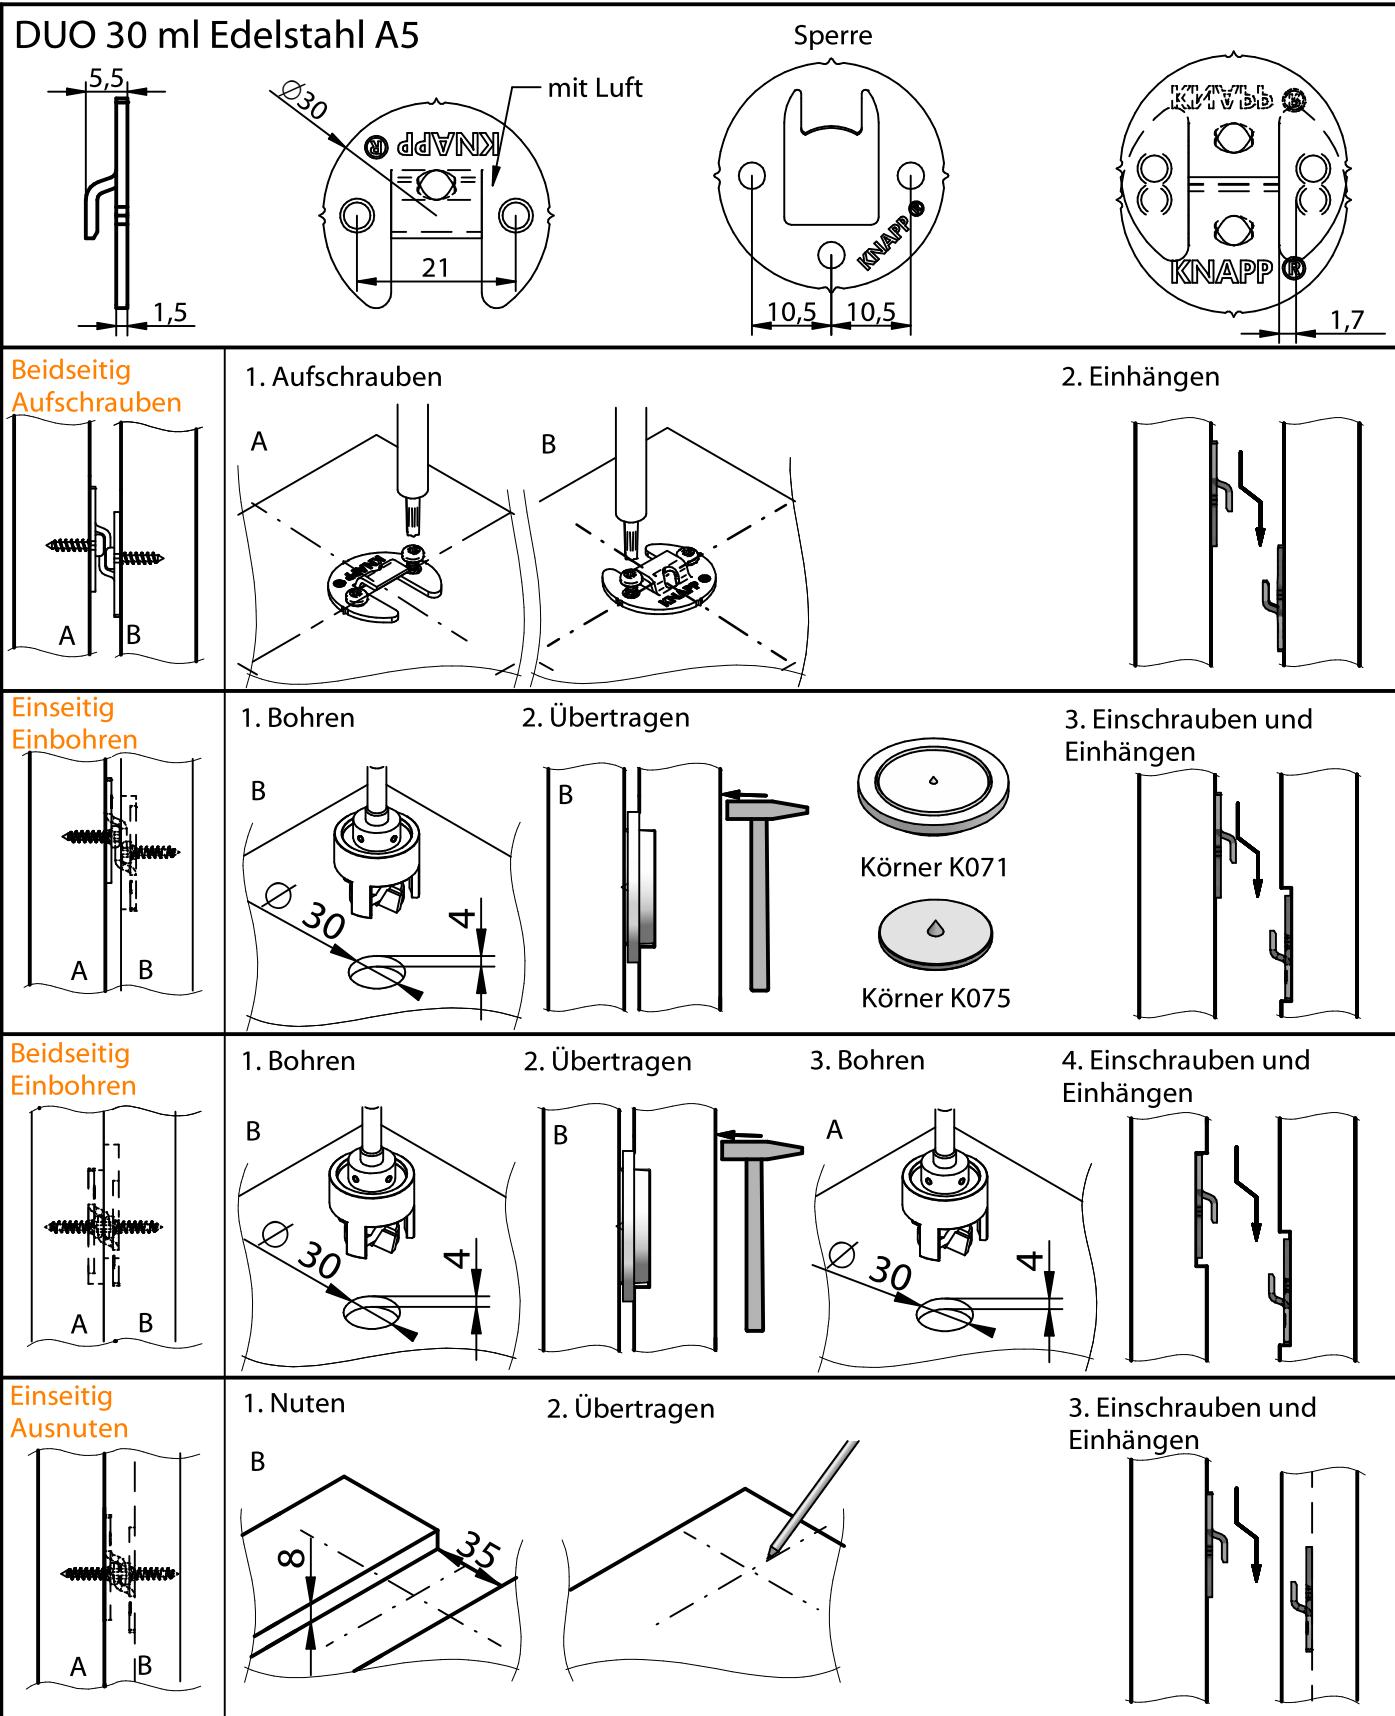


# Montageanleitung DUO 30 ol

## Einhängeverbinder






Art.-Nr. K074


### DUO 30 ol gelb verzinkt

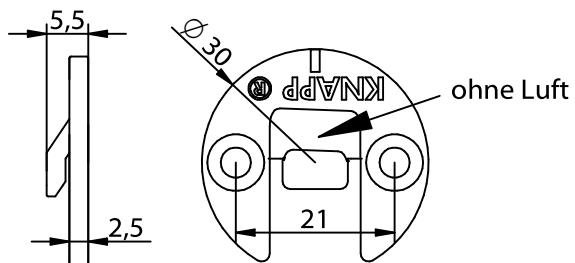


Sperre

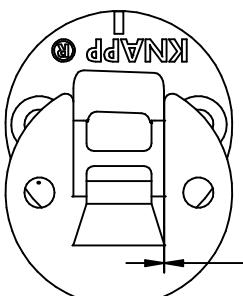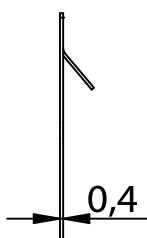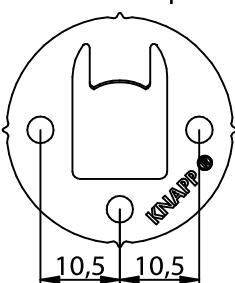

#### Beidseitig Aufschrauben

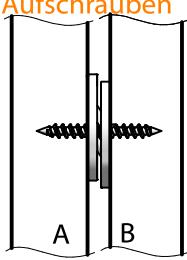


#### 1. Aufschrauben

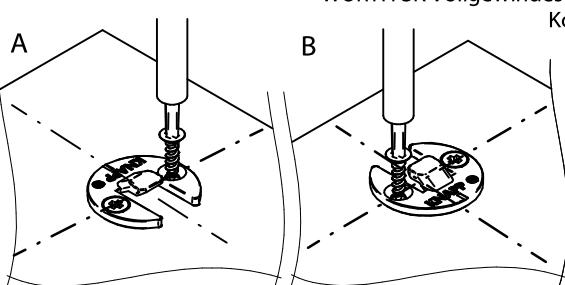


Empfohlene Schrauben:  
WÜRTH SK Vollgewindeschraube Ø3,5x L mm  
Kopfdurchmesser Ø7


#### 2. Einhängen

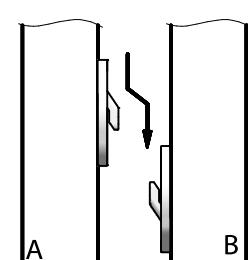


#### Einseitig Einbohren

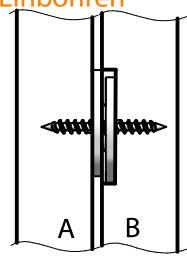


#### 1. Bohren

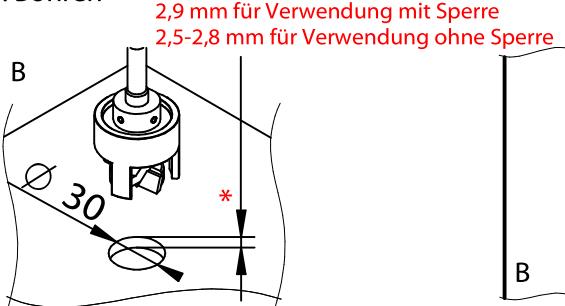


#### 2. Übertragen

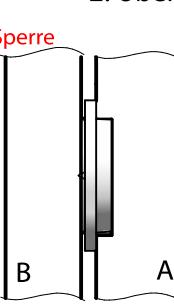


#### 3. Anschrauben und Einhängen

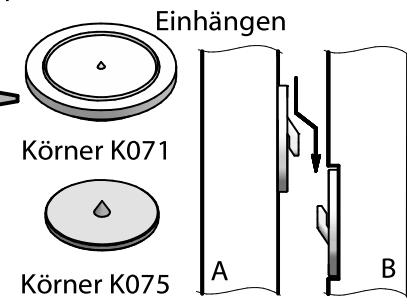


#### Beidseitig Einbohren

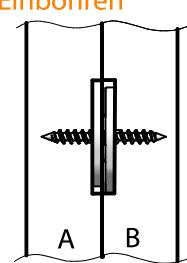


#### 1. Bohren

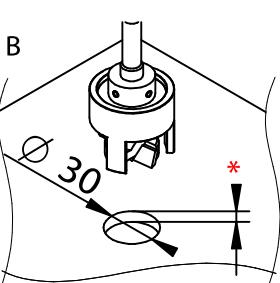


#### 2. Übertragen

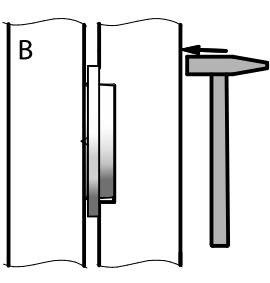


#### 3. Bohren

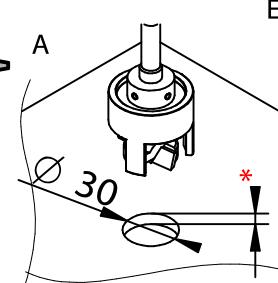


#### 4. Anschrauben und Einhängen

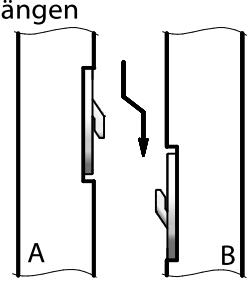


#### Einseitig nutzen

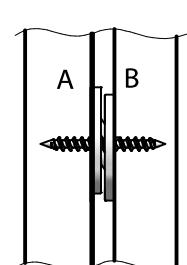


#### 1. Nuten

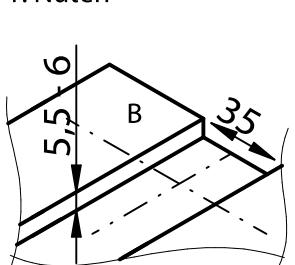


#### 2. Übertragen

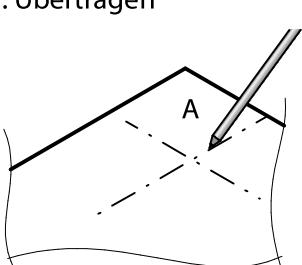

#### 3. Anschrauben und Einhängen

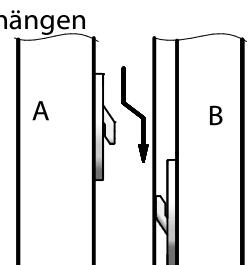

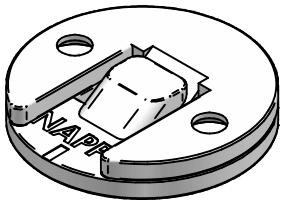


# Montageanleitung

# DUO 30 ml/ol


## Einhängeverbinder

### DUO 30 ml blau verzinkt

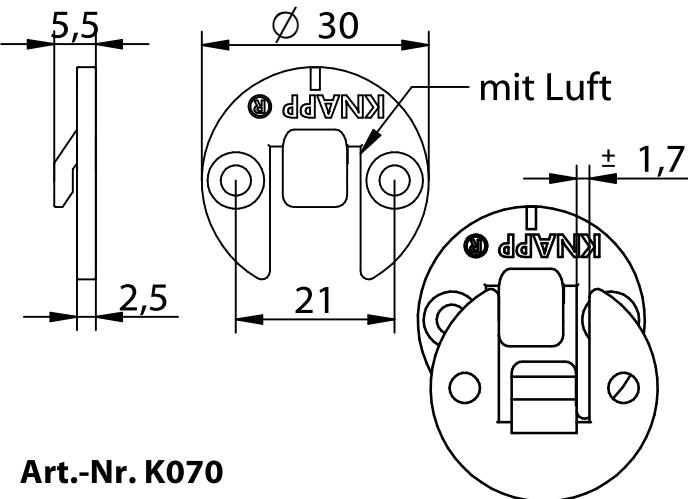


Art.-Nr. K070

### DUO 30 ol gelb verzinkt

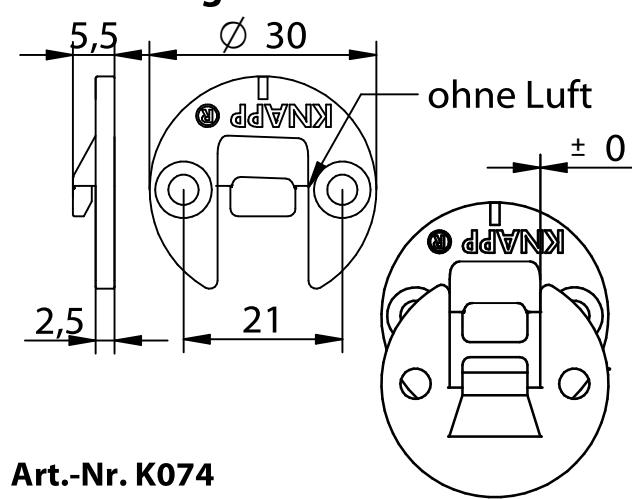


Art.-Nr. K074

#### 1. DUO 30 auf Maß anreißen und 3 mm tief bohren

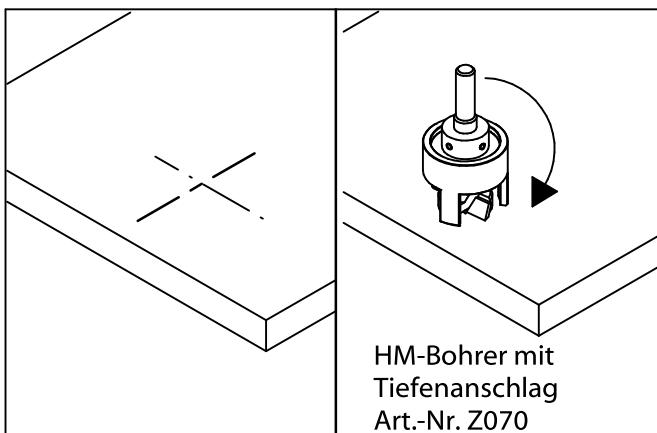

HM-Bohrer mit  
Tiefenanschlag  
Art.-Nr. Z070


#### 1. Bohrschablone auf Maß einstellen und 3 mm tief bohren

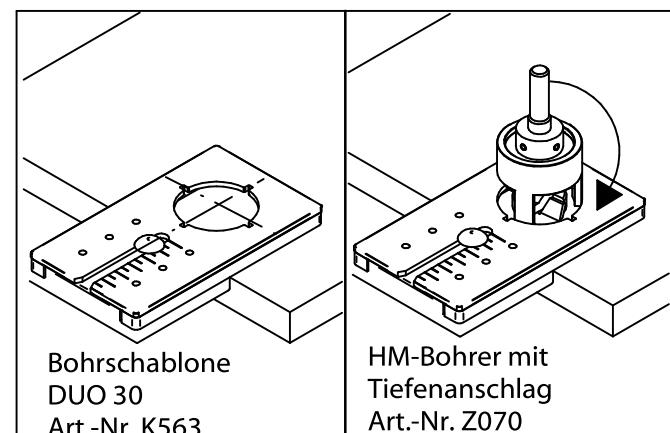

Bohrschablone  
DUO 30  
Art.-Nr. K563


HM-Bohrer mit  
Tiefenanschlag  
Art.-Nr. Z070

#### 2. Gegenstück körnen

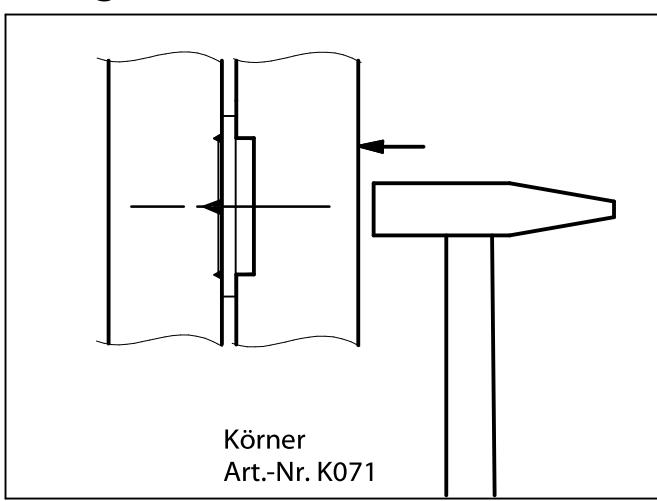

Körner  
Art.-Nr. K071

#### 3. Einschrauben und Einhängen

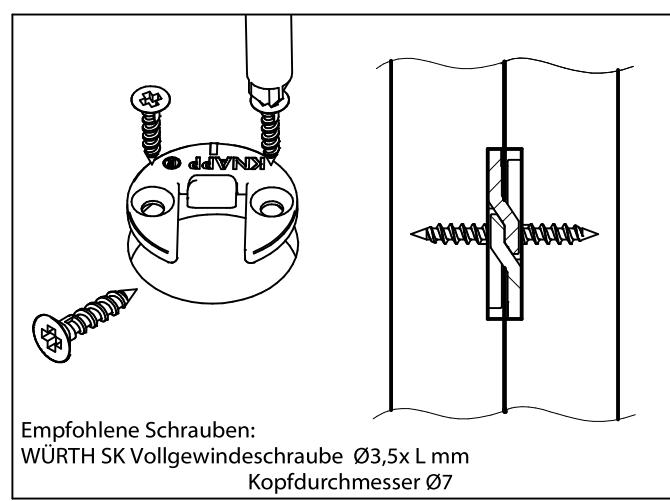

Empfohlene Schrauben:  
WÜRTH SK Vollgewindeschraube Ø3,5x L mm  
Kopfdurchmesser Ø7