


Art.-Nr. K614

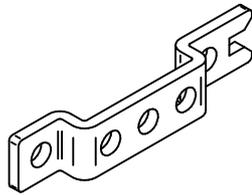


Art.-Nr. K615


# Montageanleitung

# KOMBI


Hakenlamelle G10 - Einhängerverbinder mit Haltebügel G12/62

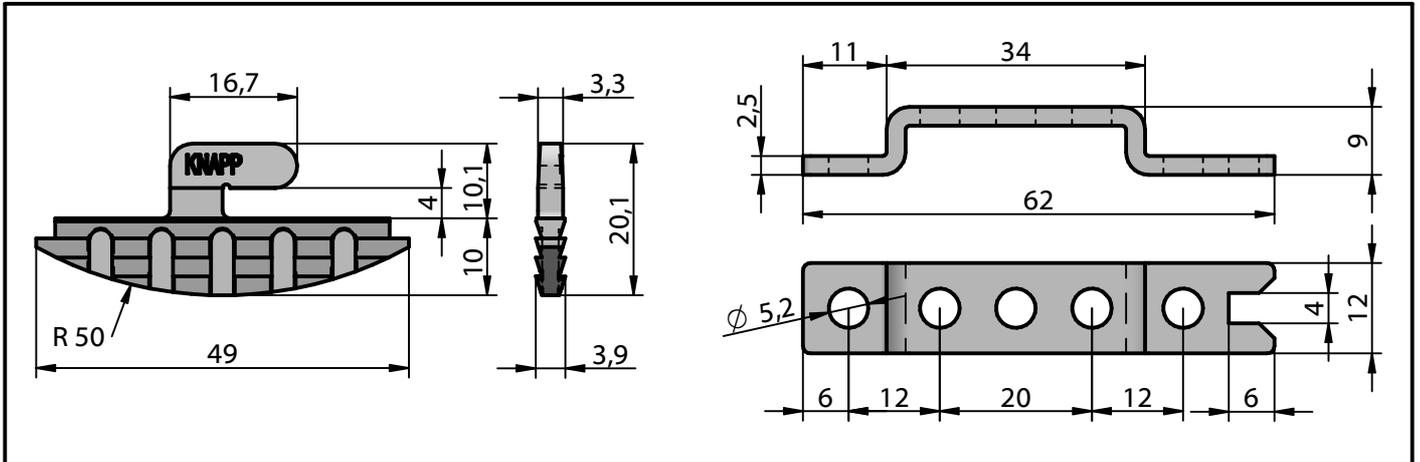

## 1. Fräsen

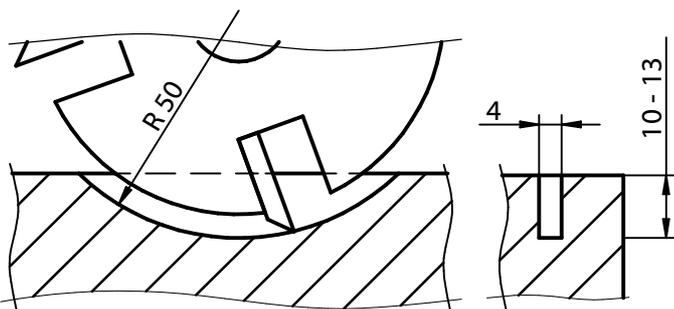


## 2. Verschrauben und/oder Verkleben

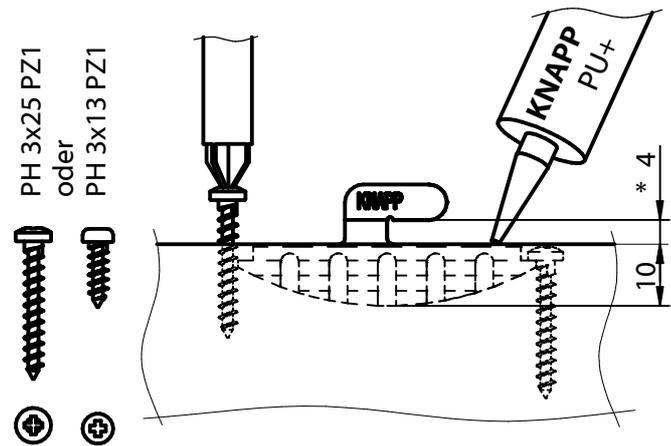

\* ... Abstand kann nach Bedarf verringert werden

## 3. Einhängen in Regalschiene

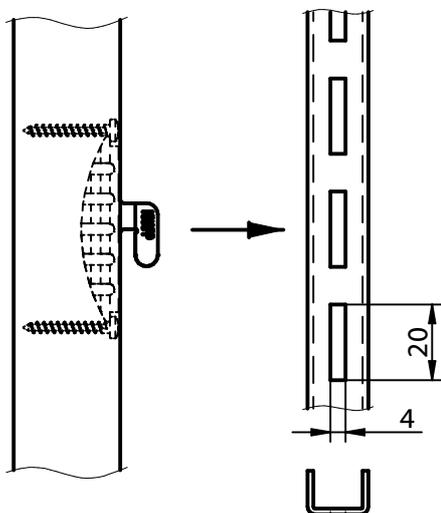

## 4. Einhängen in Haltebügel

